


PALAZZO

PAROIS DE DOUCHE

ANGLE:


1 FIXE + 1 COULISSANT + 1 LATERAL FIXE

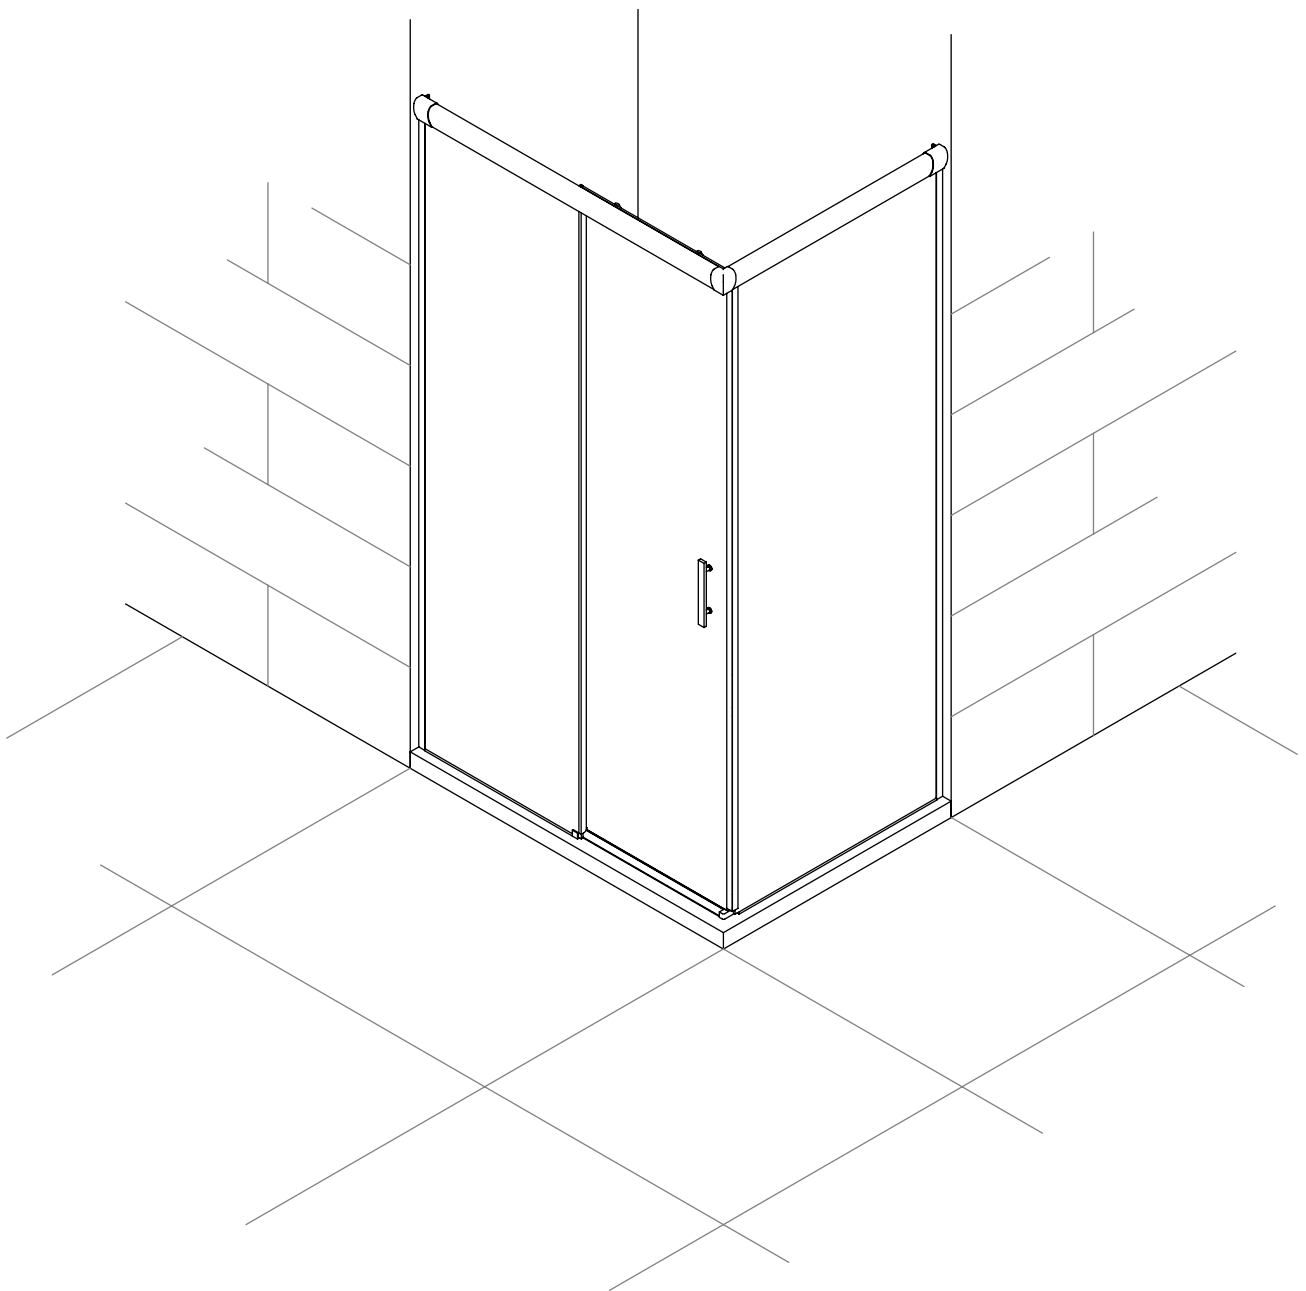

LERAC DIFFUSION

1


Présenter le profilé mural et tracer les perçages

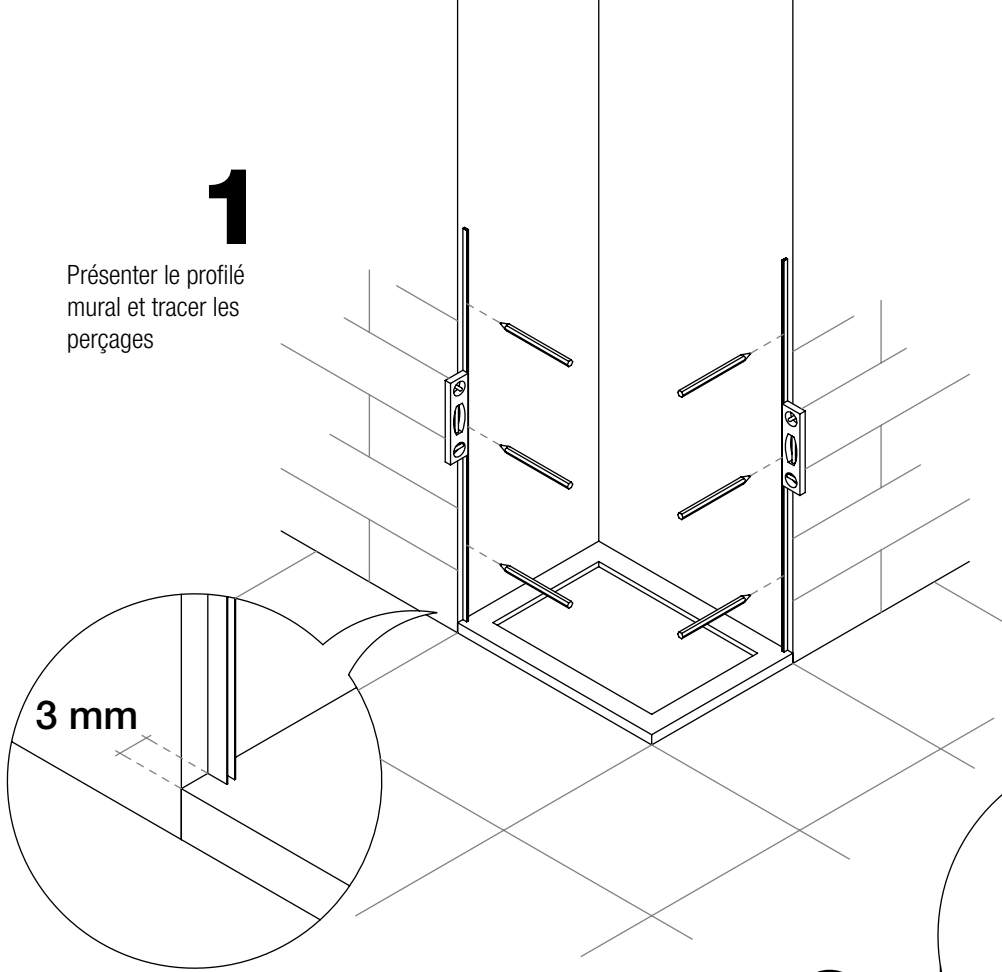

3 mm

2


Percer avec foret de 5mm

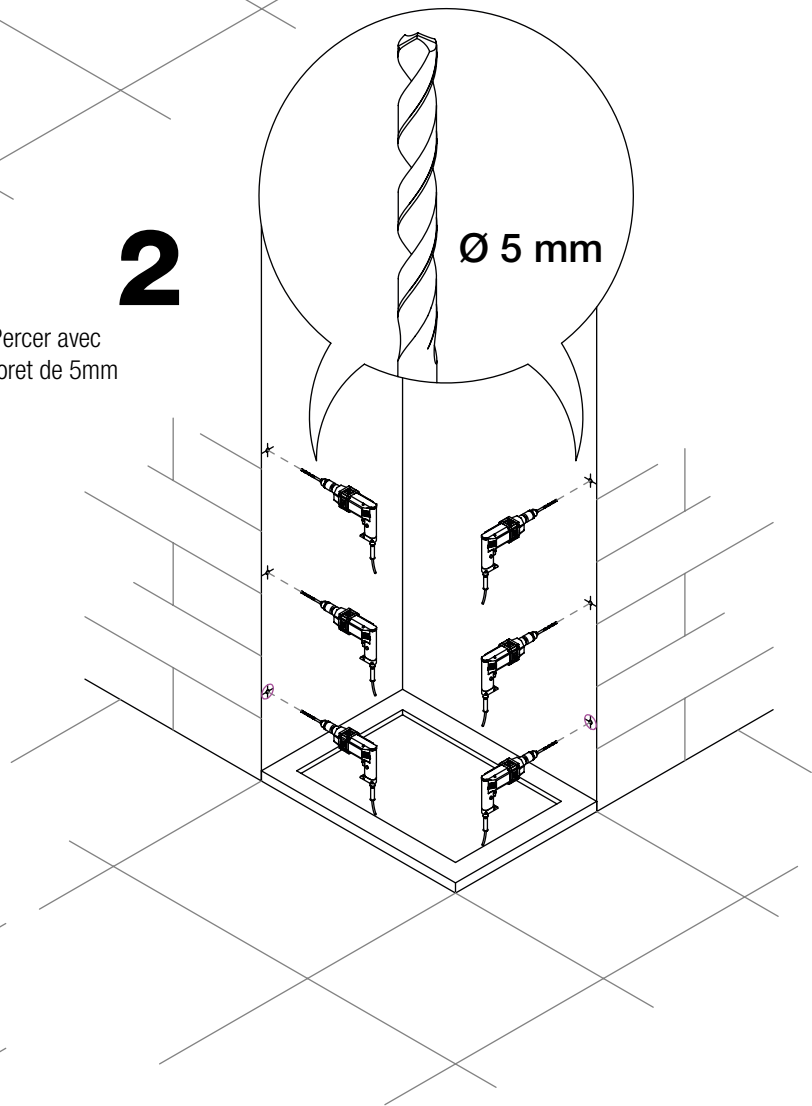


Ø 5 mm

3


Viser le profilé au mur avec chevilles de 5 et vis de 3x30 de chaque côté.

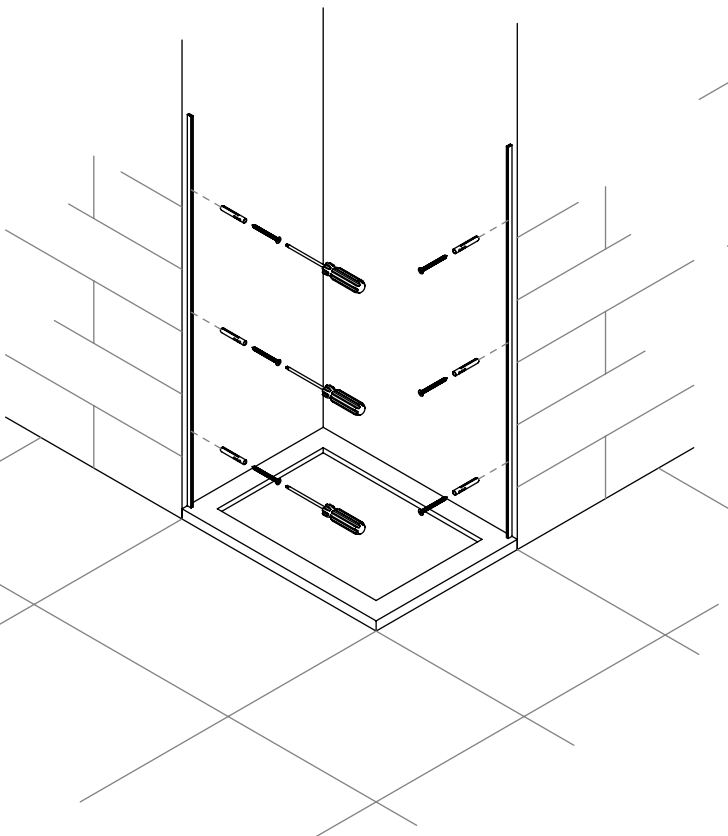

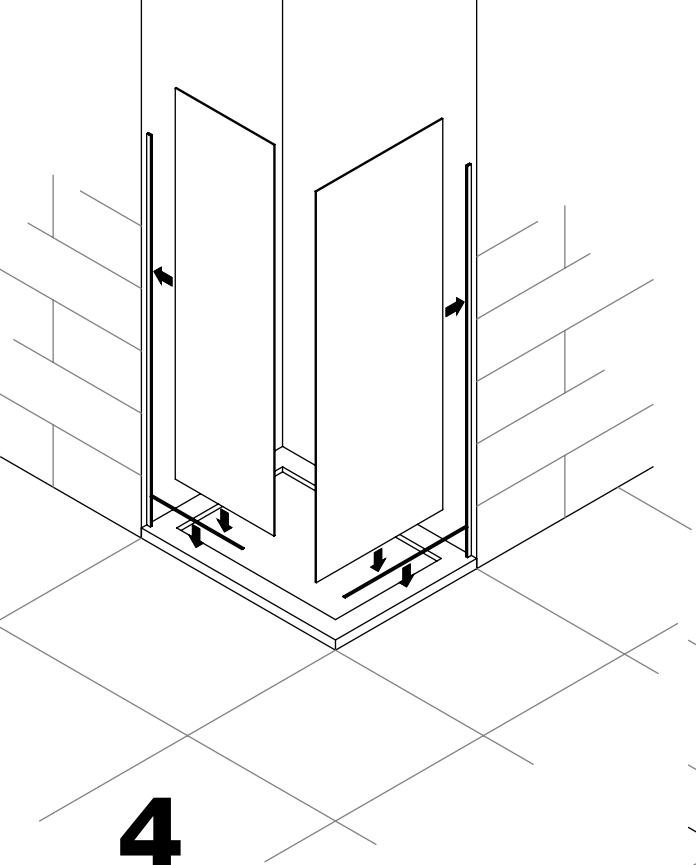




4

Positionner les bandes adhésives sur le receveur et introduire les 2 verres fixes dans les profilés en reposant sur les bandes.

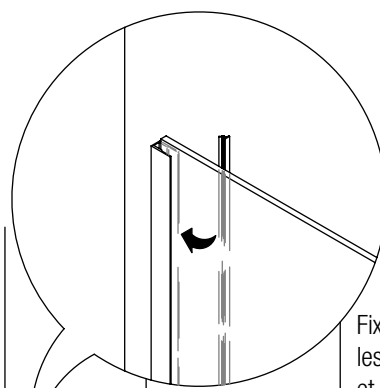

Fixer les verres fixes avec les joints et installer le guide inférieur à l'extrémité du verre.

5

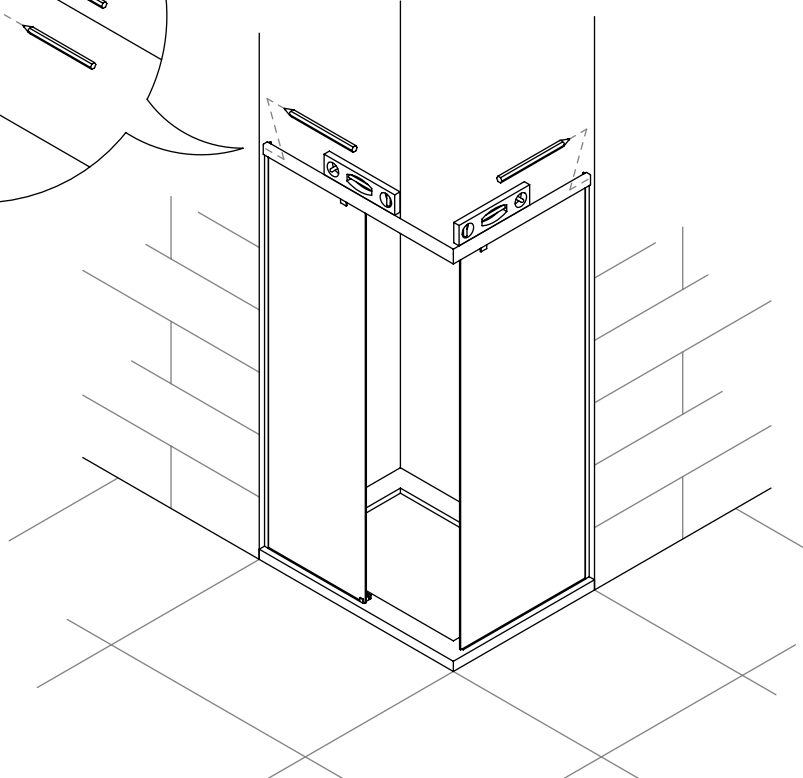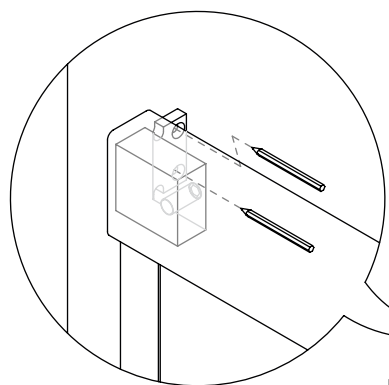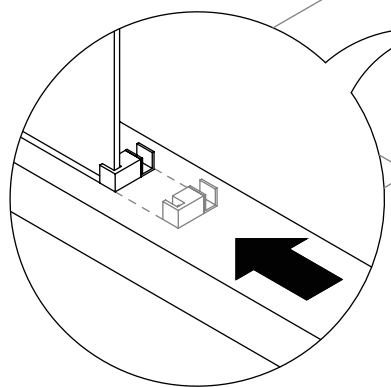


6

Présenter le profilé supérieur sur les verres fixes, mettre de niveau et tracer les percements.



7

Percer avec foret de 6mm

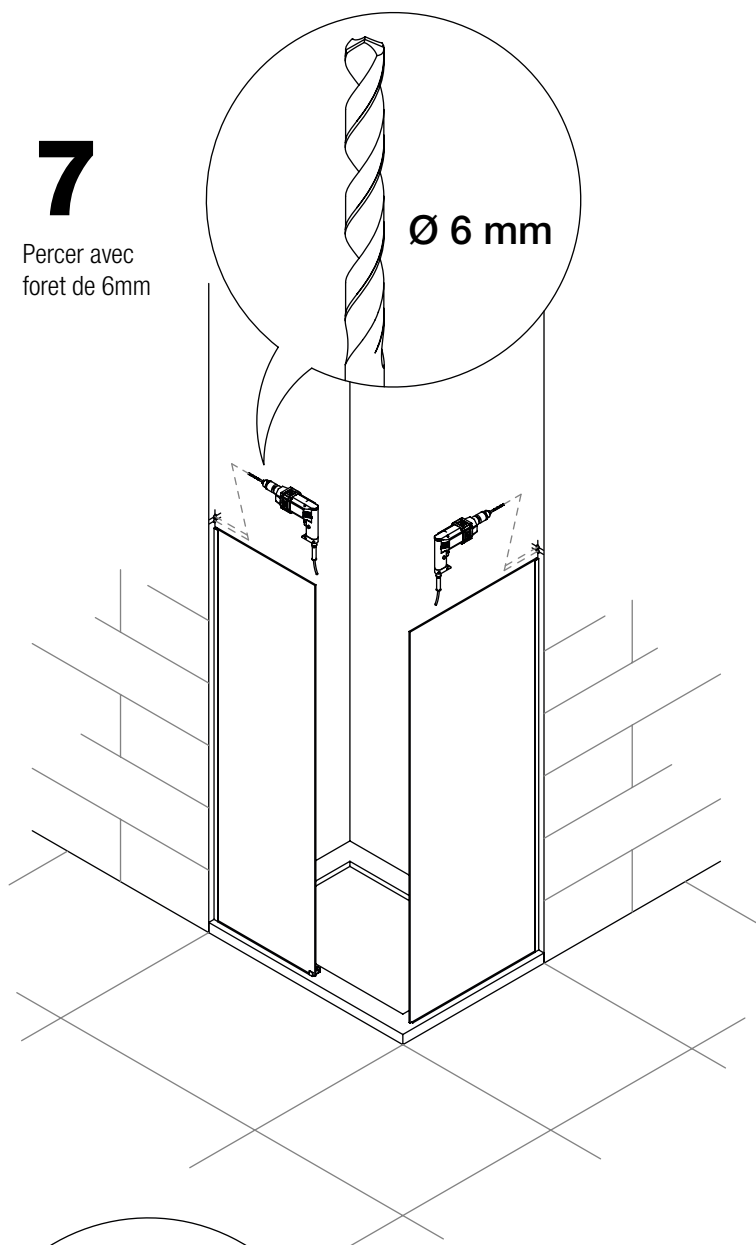


8


Introduire dans chaque profilé les roulements et les butés.

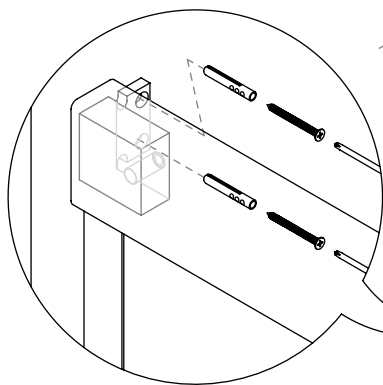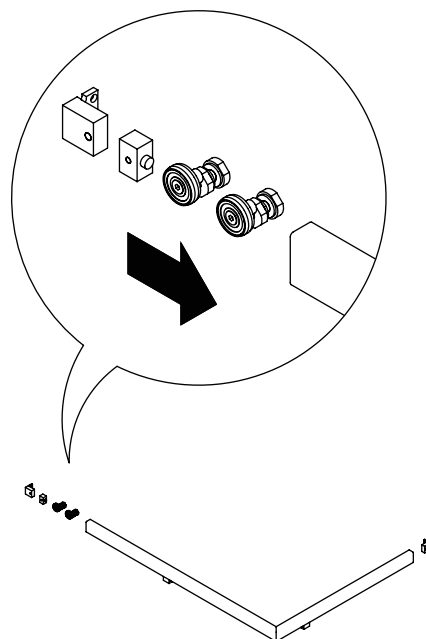

9


viser les supports haut.

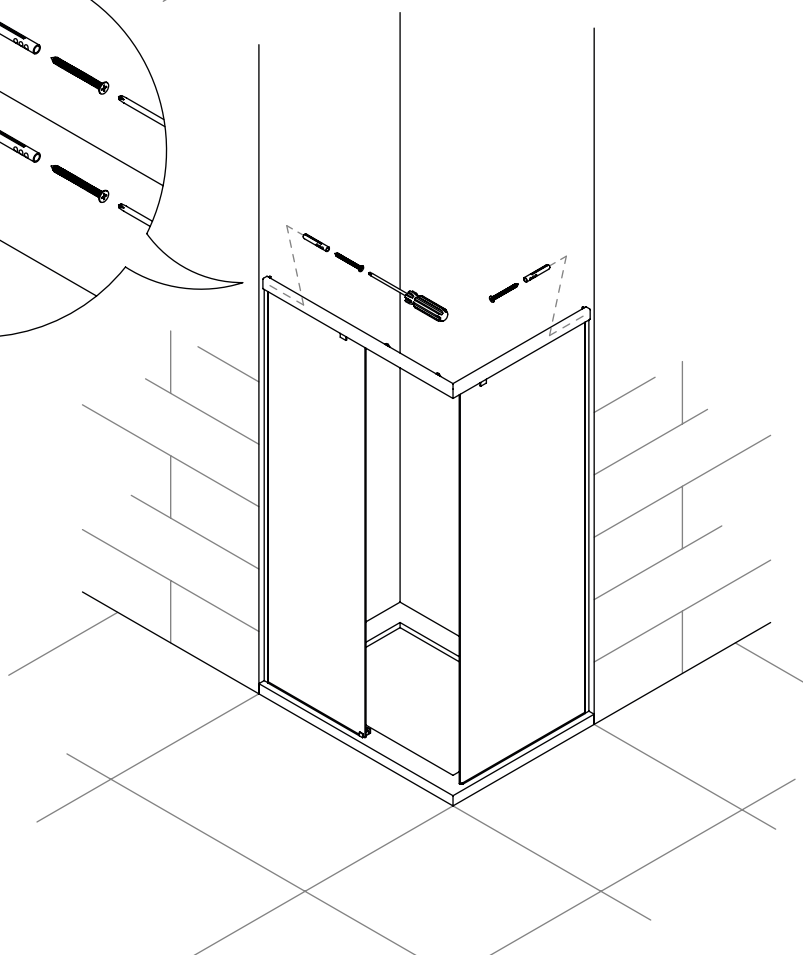

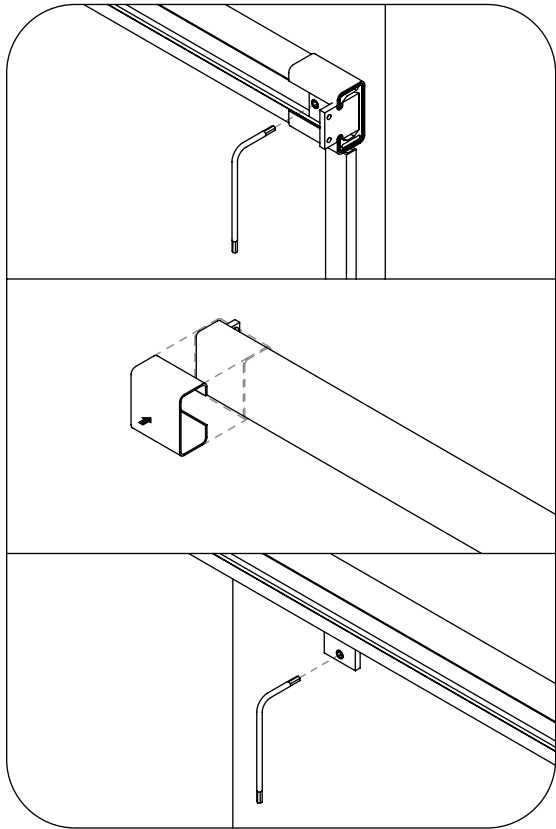


10

Fixer les supports haut au profilé horizontal, mettre les enjoliveurs, et fixer les pinces du verre fixe

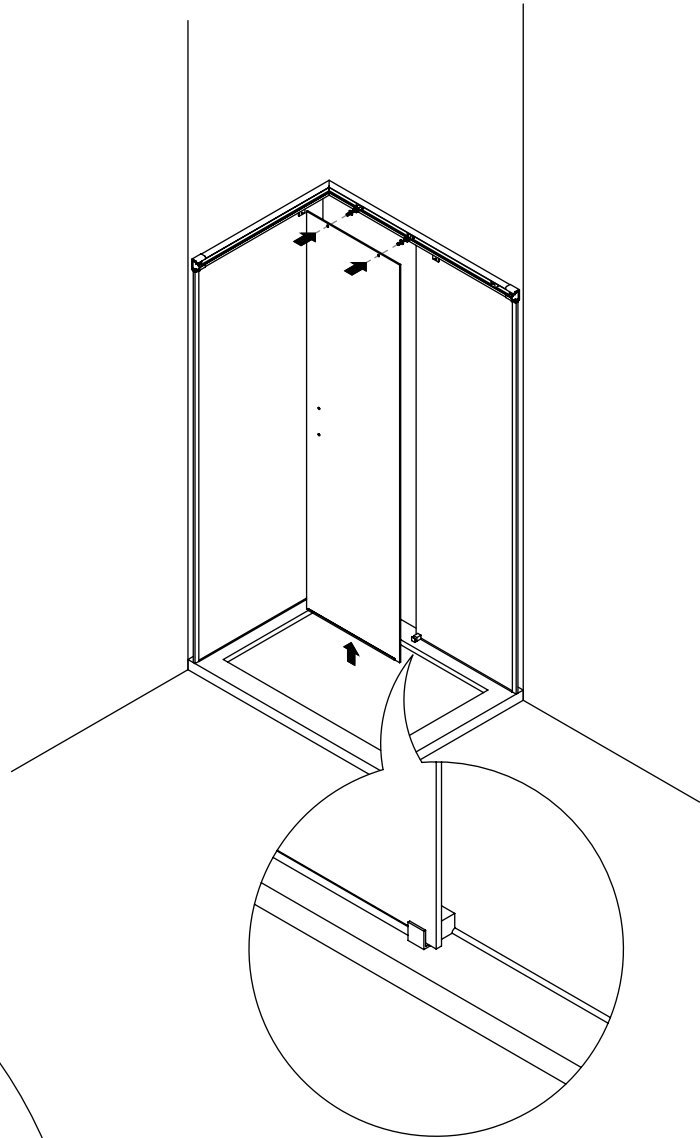

11

Monter le verre coulissant sur les roulements et introduire le joint "u" dans le champ inférieur du verre.

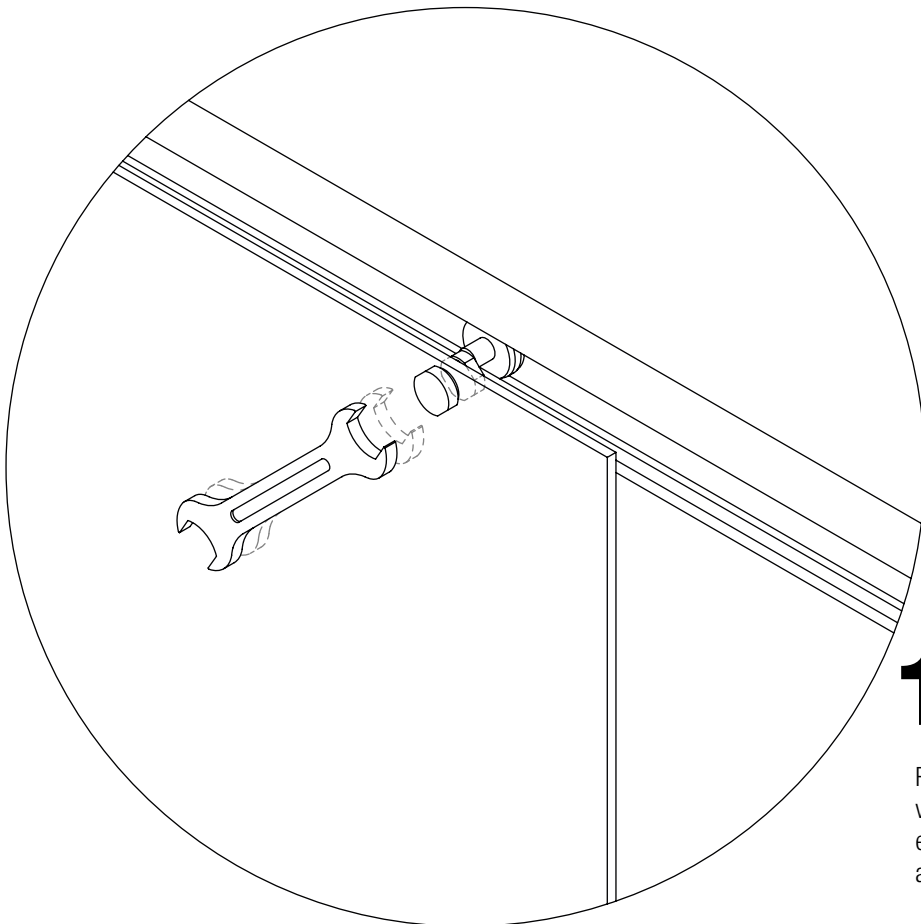


12

Régler l'aplomb du verre par les roulements excentriques avec 2 clés.


13

Monter les joints
verticaux sur les verres
fixes et le coulissant
puis monter la poignée.

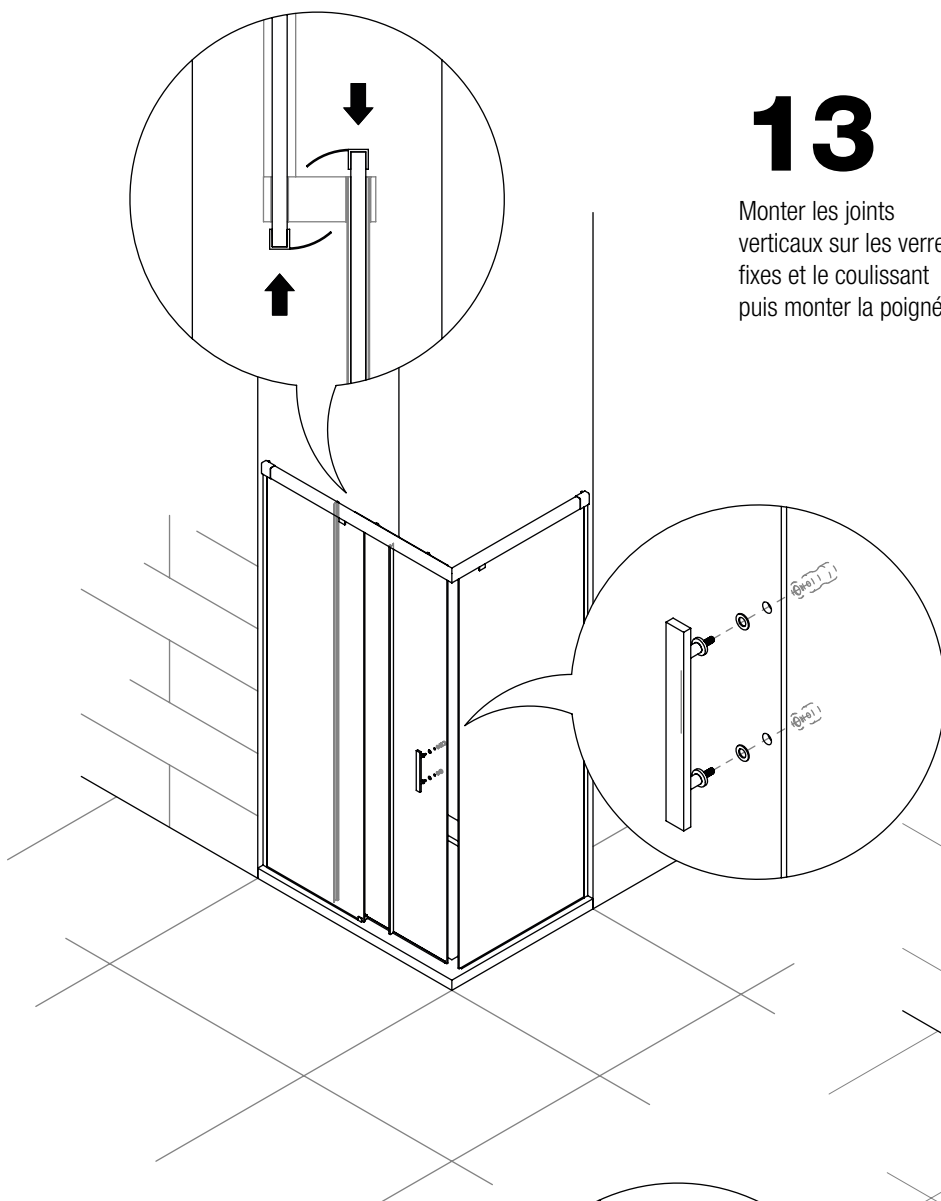


mettre l'aimant sur la porte

14

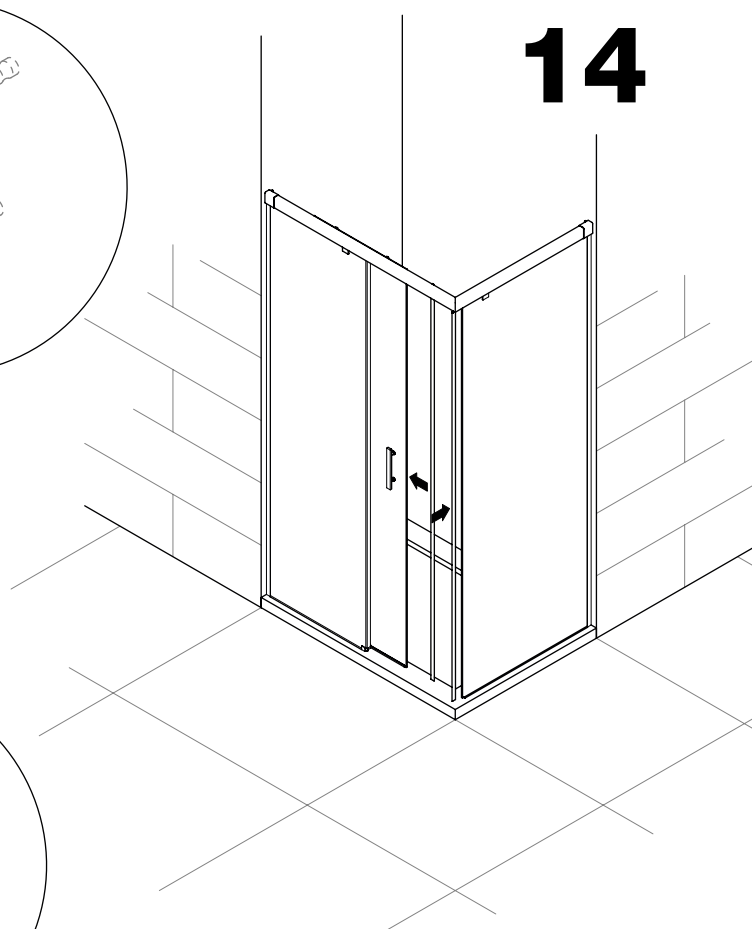


15

Serrée les butés

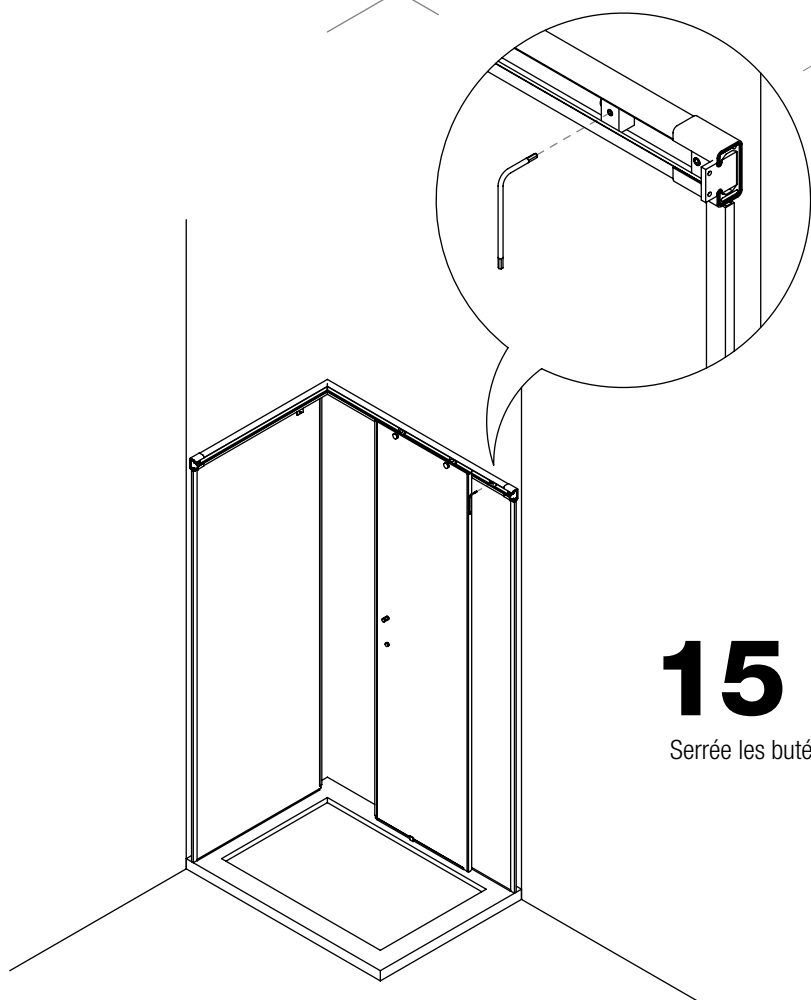


16

Couper et installer le profilé bas
d'étanchéité a la mesure

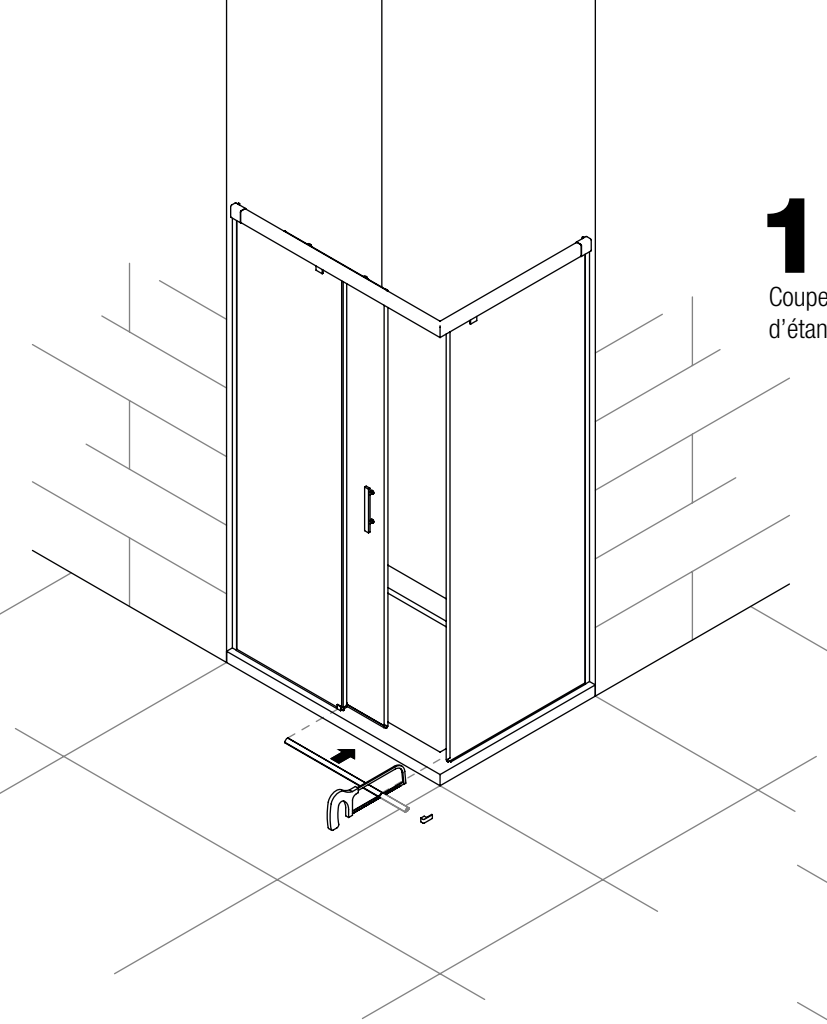

17

Siliconer le profilé
d'étanchéité a
l'intérieur et a
l'extérieur.

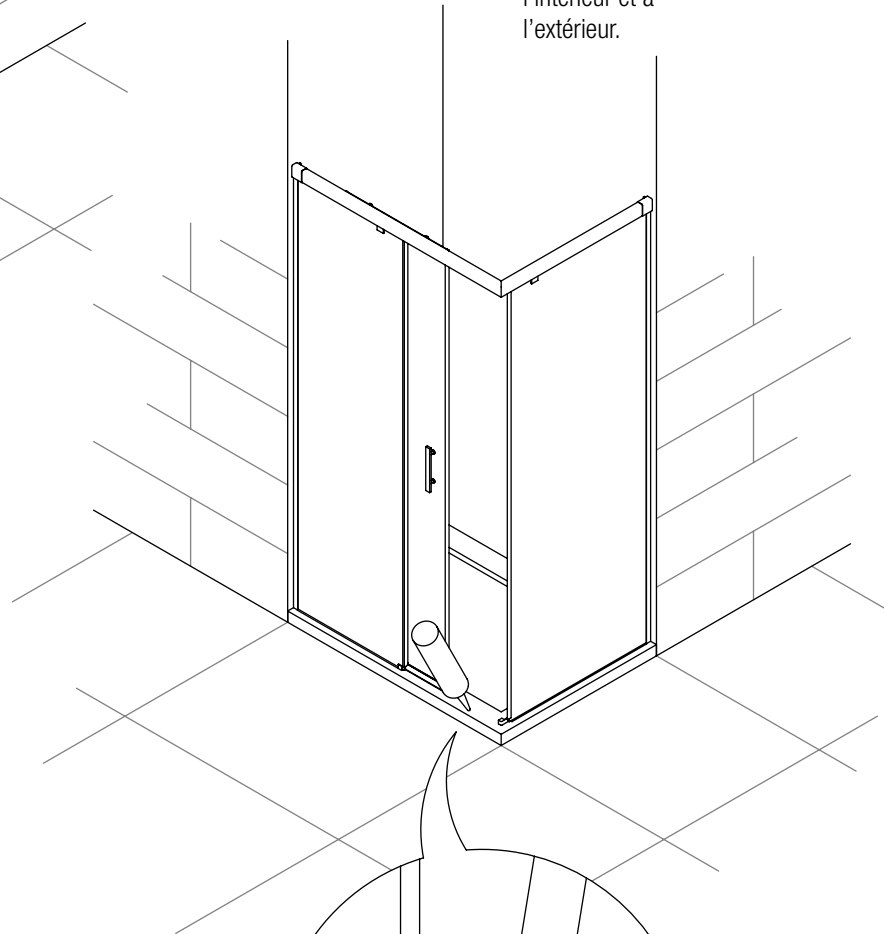

18

Siliconer a l'intérieur
le contour de la paroi.

