


IRIDIUM

PAROIS DE DOUCHE


ACCES D'ANGLE:
2 FIXES + 2 COULISSANTS

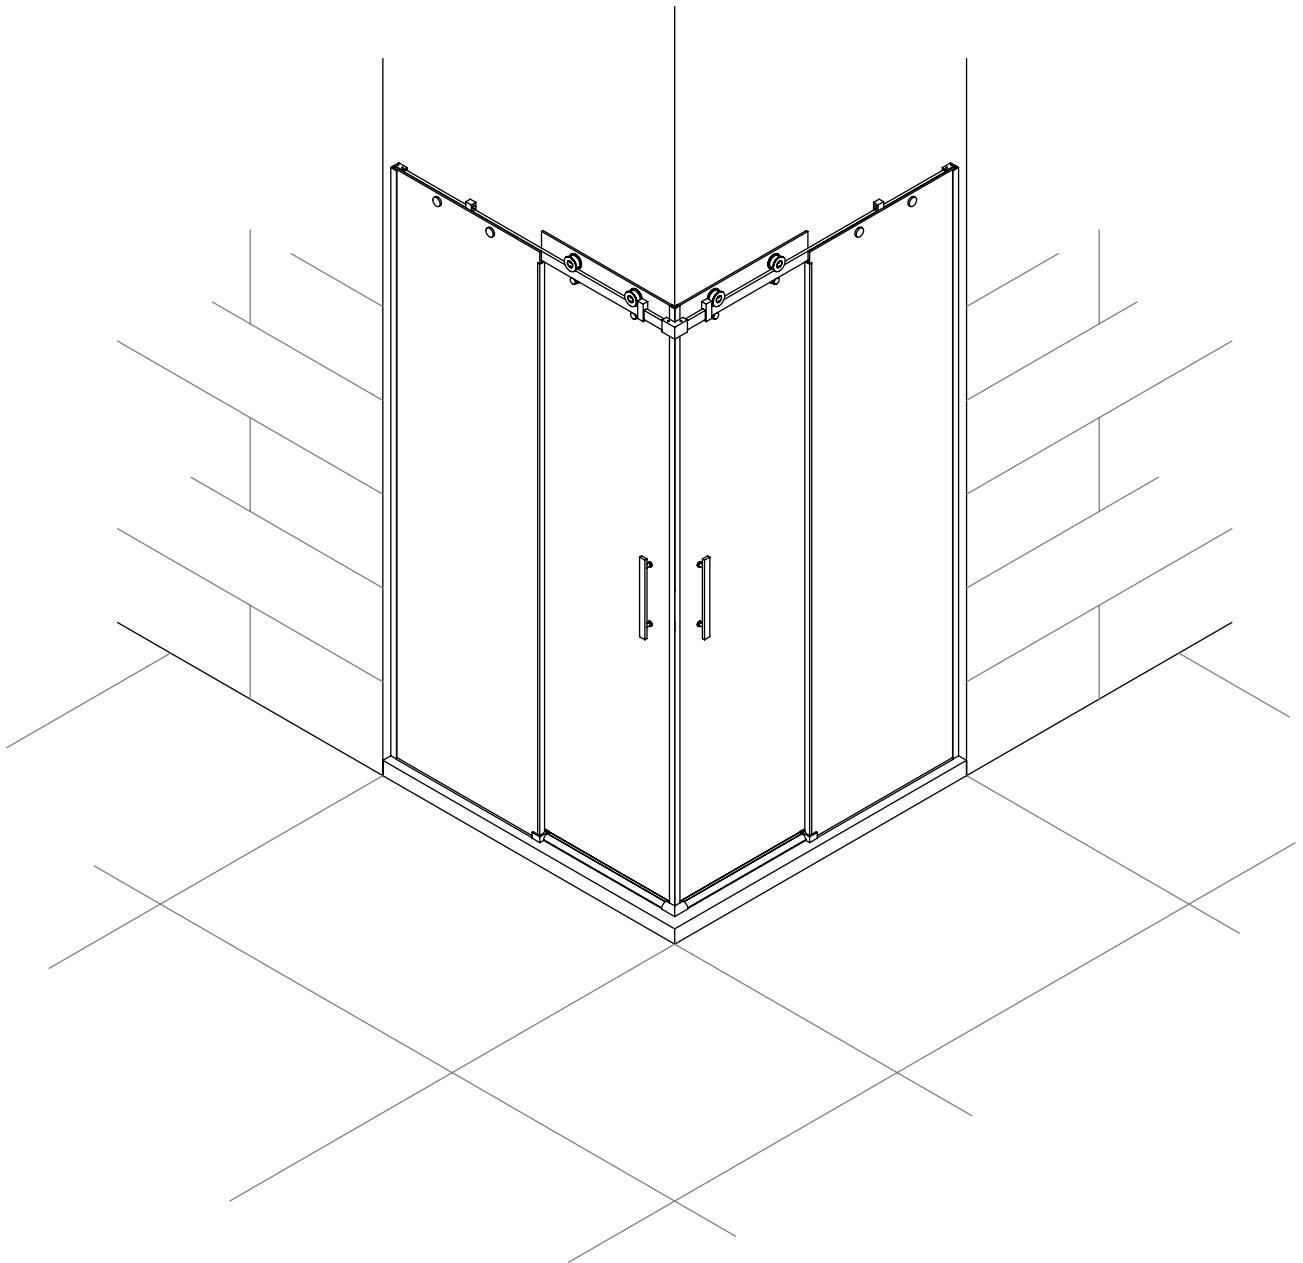

LERAC DIFFUSION

1


Présenter le profilé mural et tracer les perçages

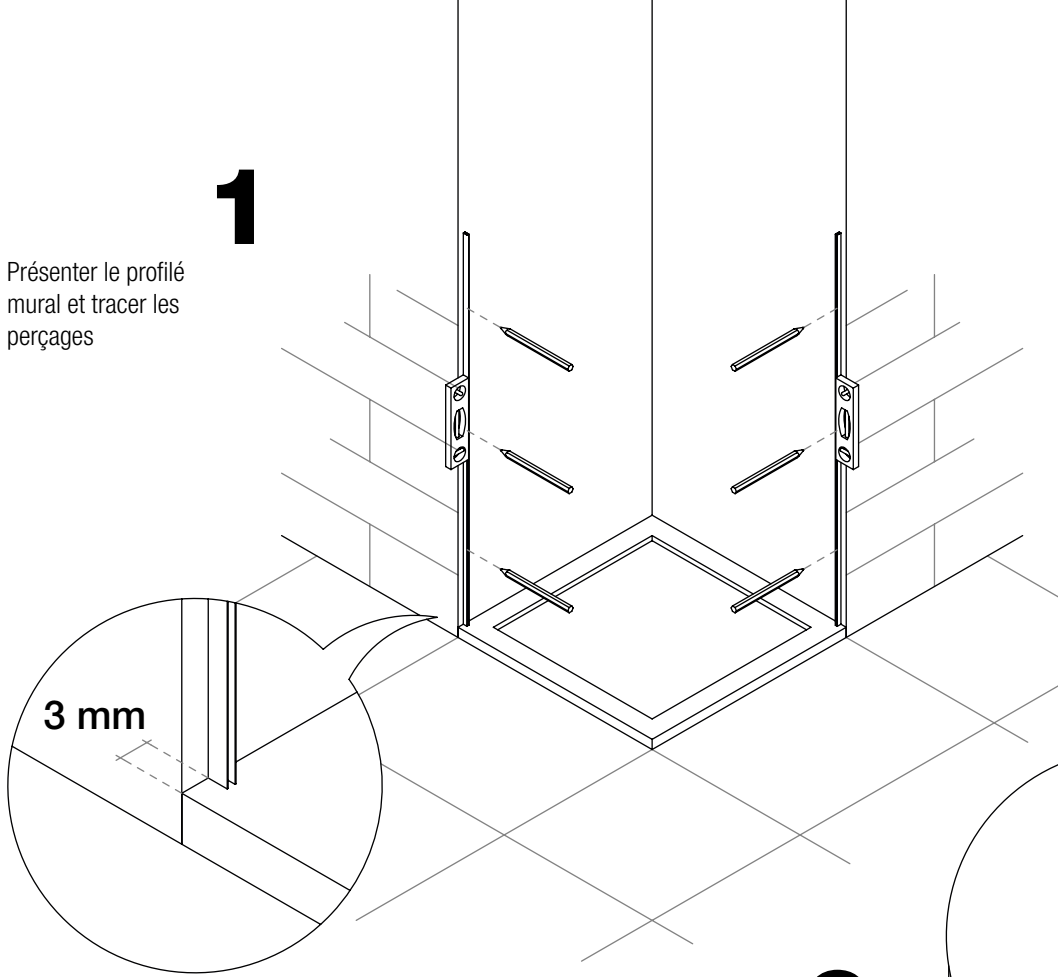

3 mm

2


Percer avec foret de 5mm

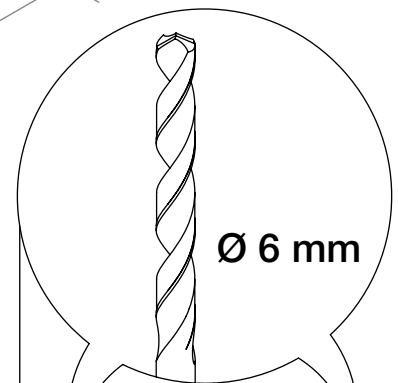


$\text{Ø } 6 \text{ mm}$

3

Viser le profilé au mur avec chevilles de 5 et vis de 3x30 de chaque côté.


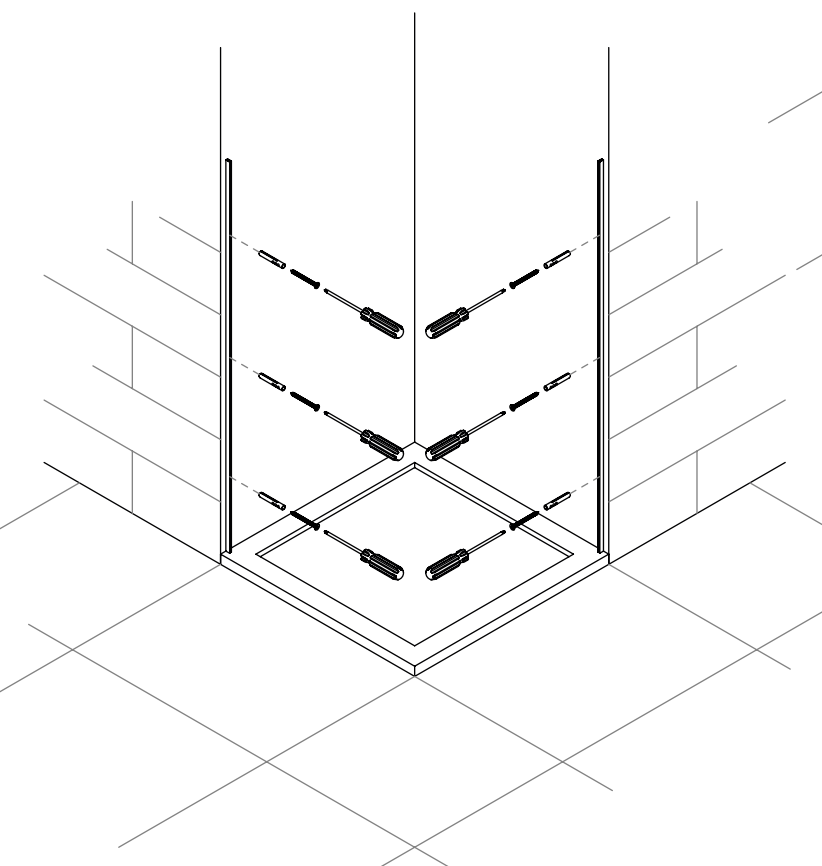


4 Positionner les bandes adhésives sur le receveur et introduire les 2 verres fixes dans les profilés en reposant sur les bandes.

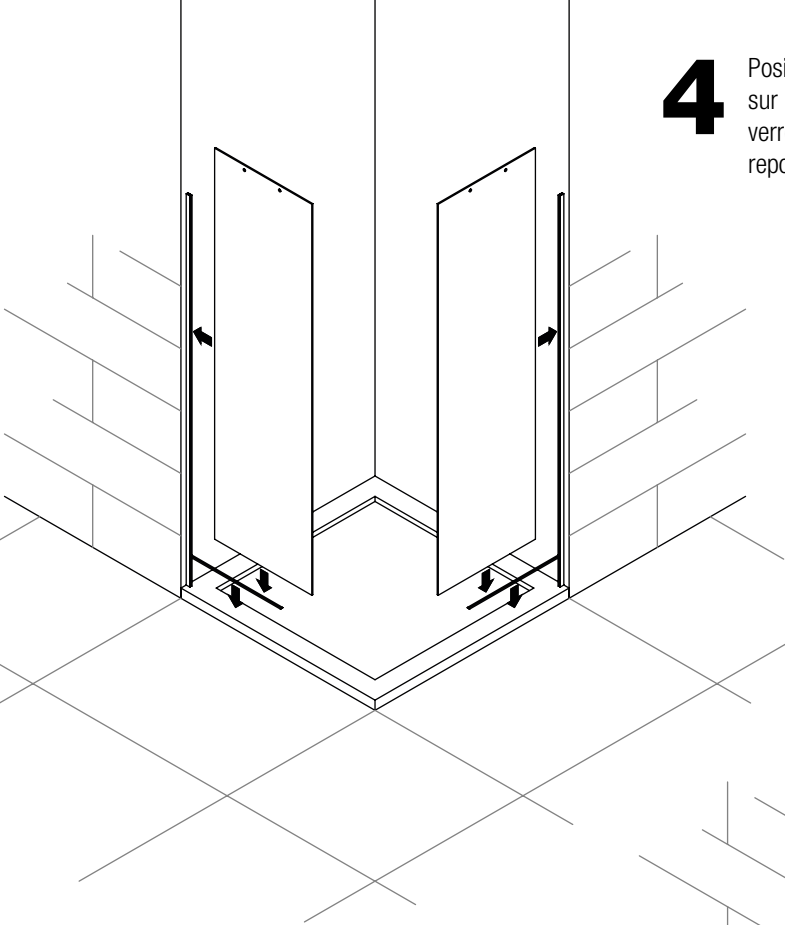

Fixer les verres fixes avec les joints et installer le guide inférieur à l'extrémité du verre.


5

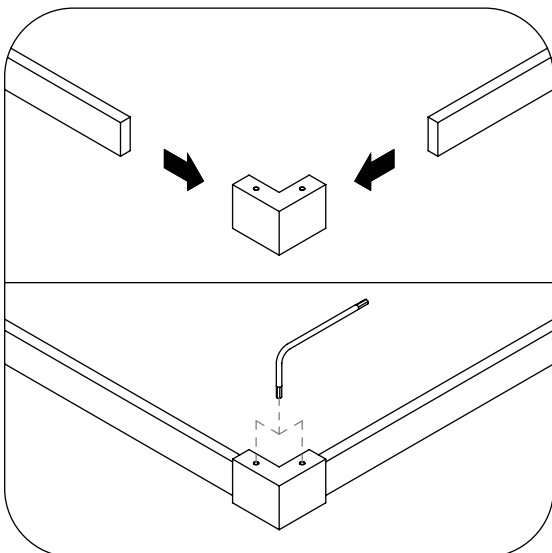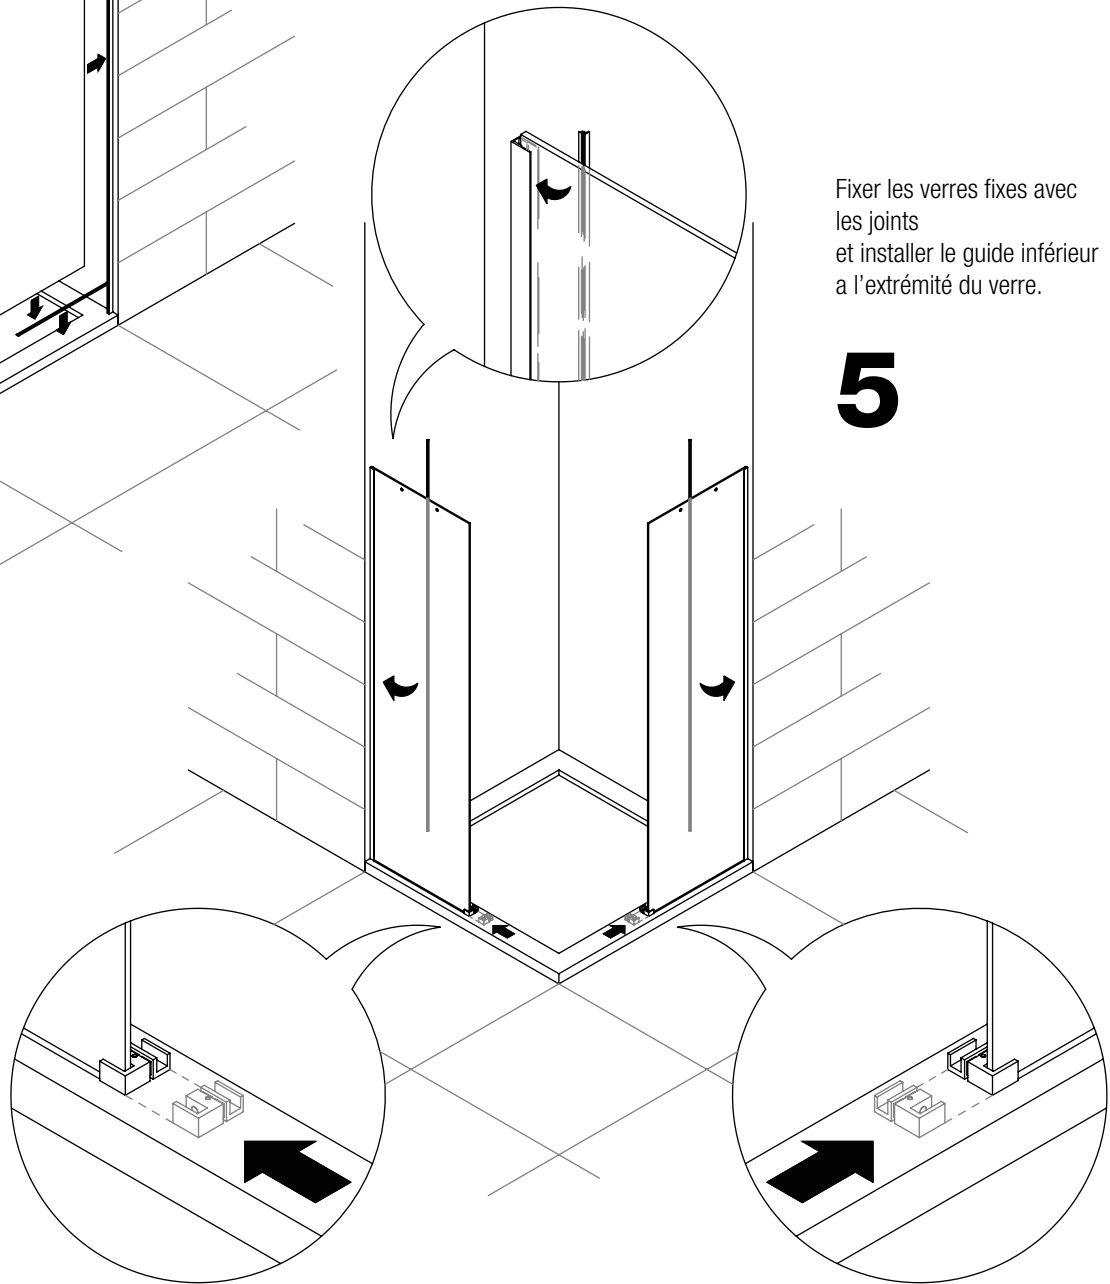

6



Unir les deux profilés haut avec le coude.

7 Présenter le profilé supérieur sur le verre fixe, ajuster les supports haut sans les serrés, mettre de niveau, tracer les percements et retirer le profilé.

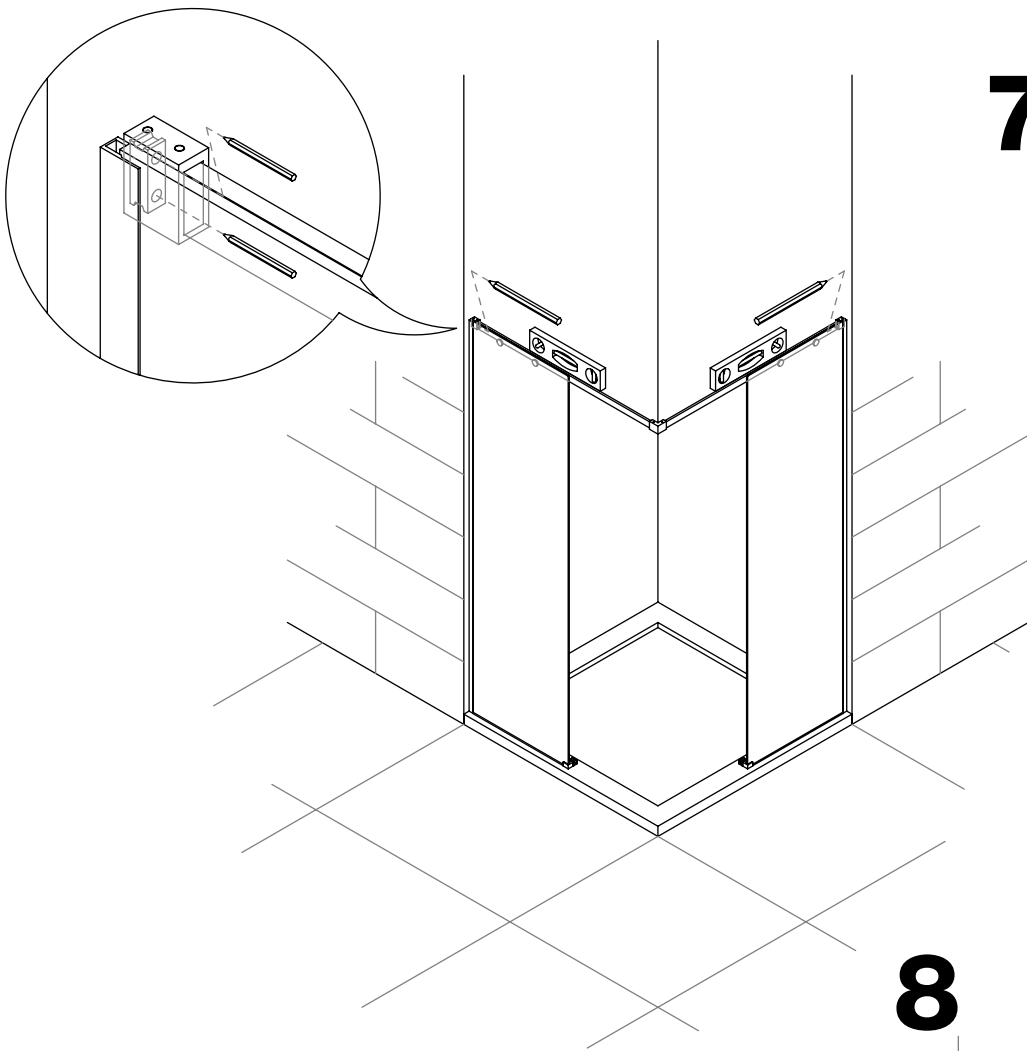


8

Percer avec foret de 6mm

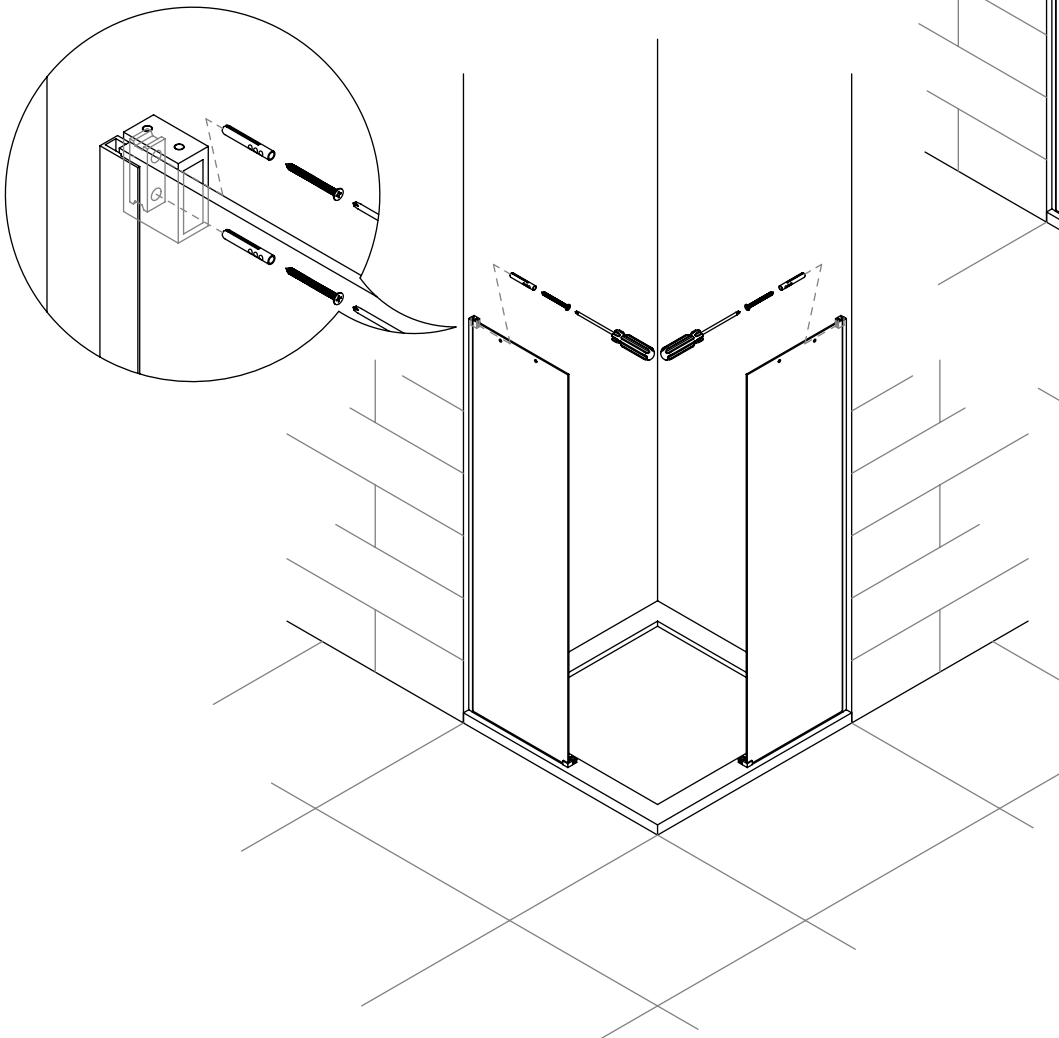
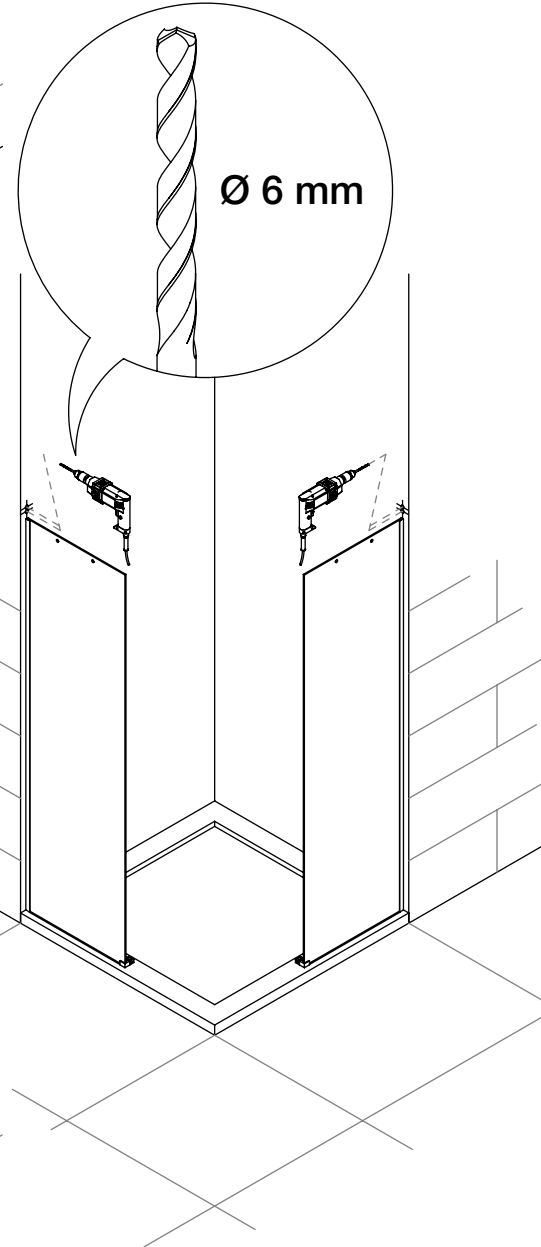


9 Visser le profilé supérieur

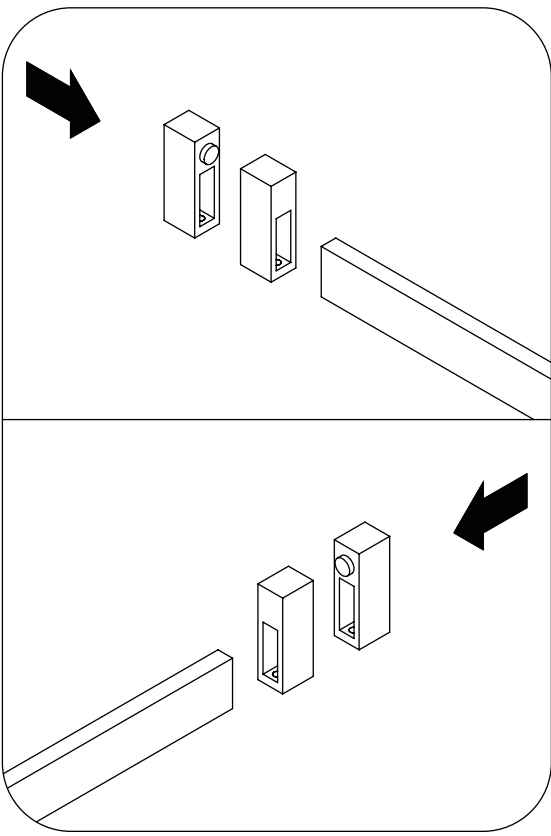

10 Introduire la buté dans le profilé.






11 Monter le verre fixe et le profilé sur les supports muraux

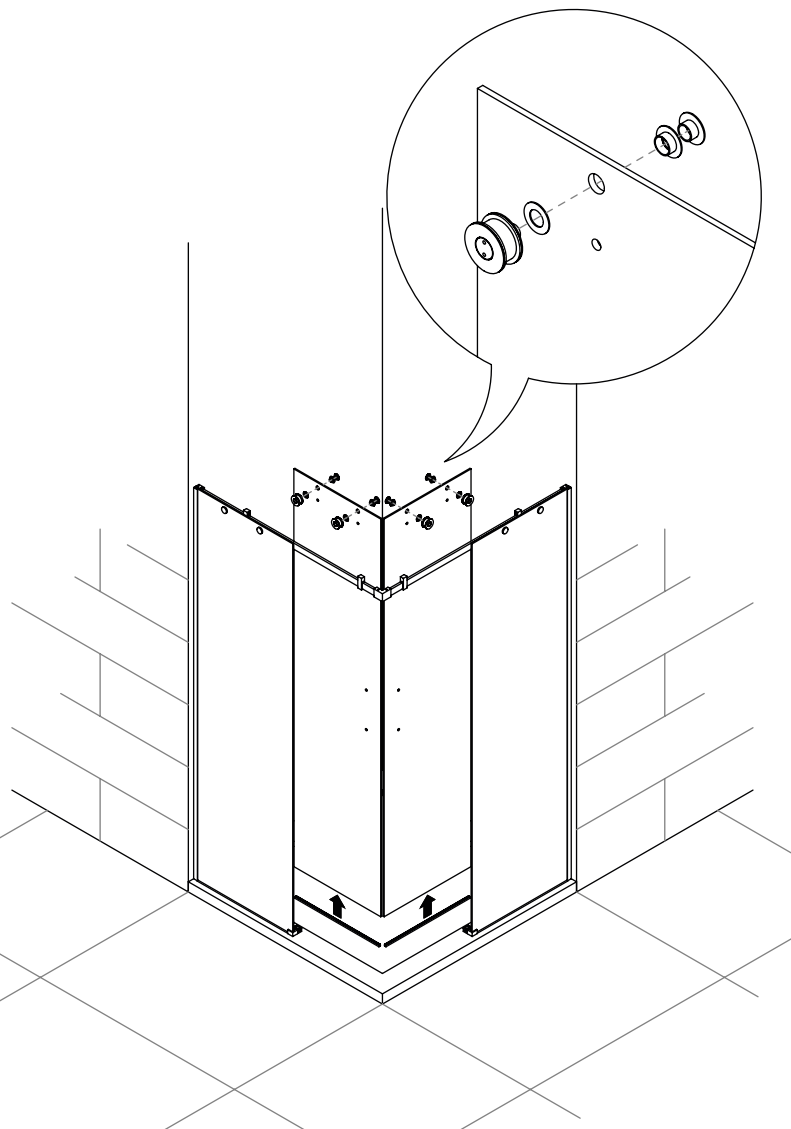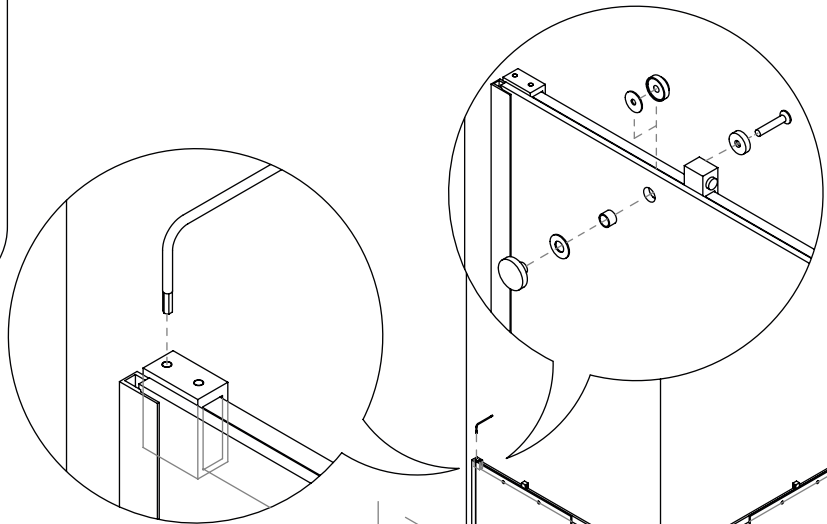

12 Régler l'aplomb du verre avec les roulements excentriques


13

Monter les joints verticaux
et le joint bulle sur le verre
coulissant coté fermeture

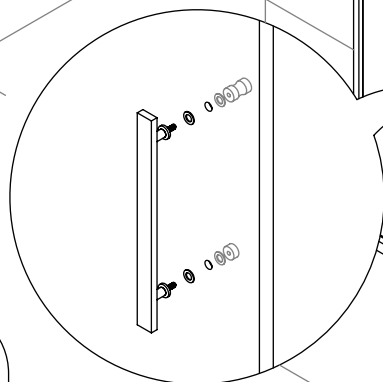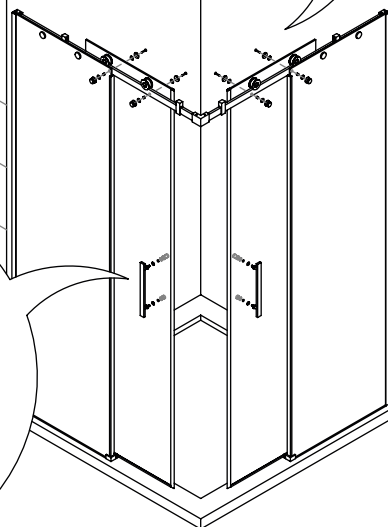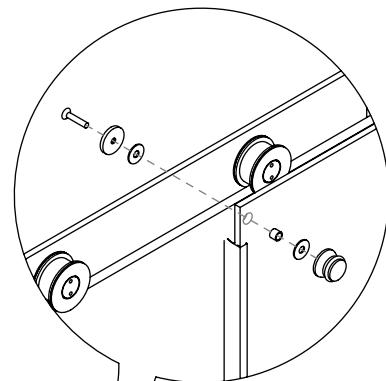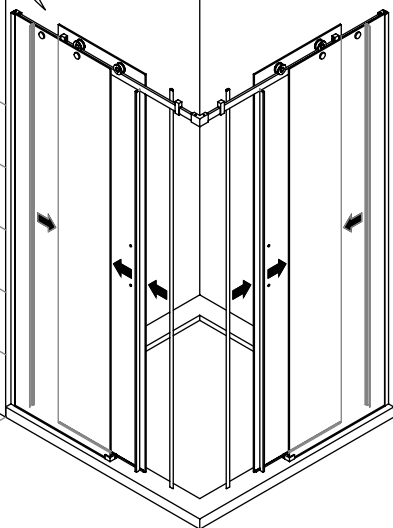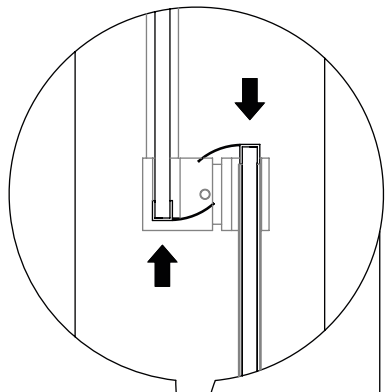


14

Ajuster les boulons
anti-bascule et monter
la poignée

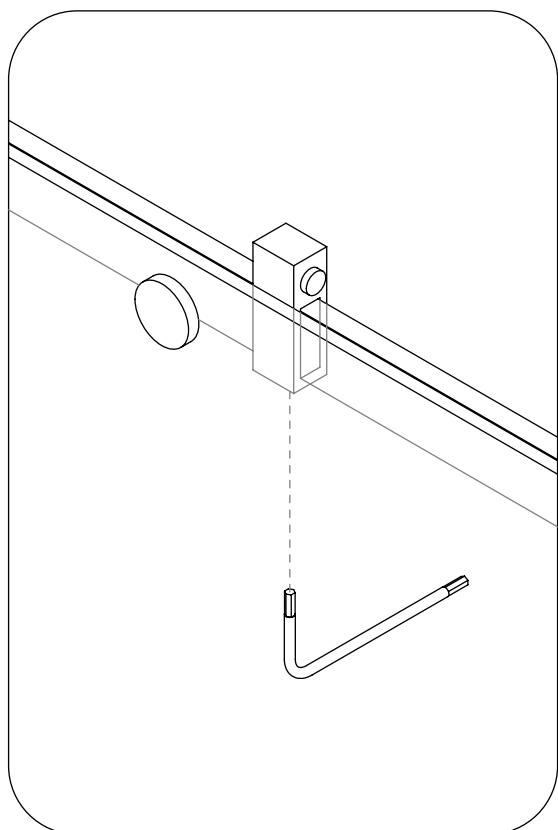


15

fixer la butée.

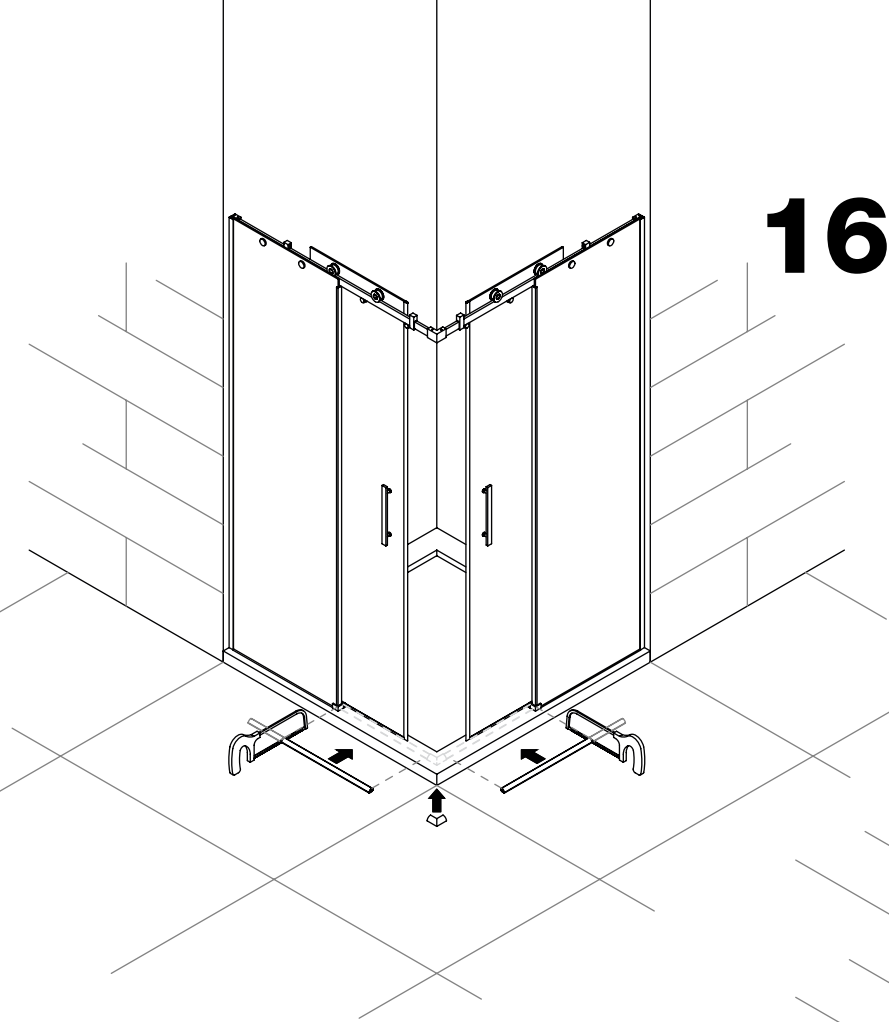


16

Couper et installer le profilé
bas d'étanchéité a la
mesure

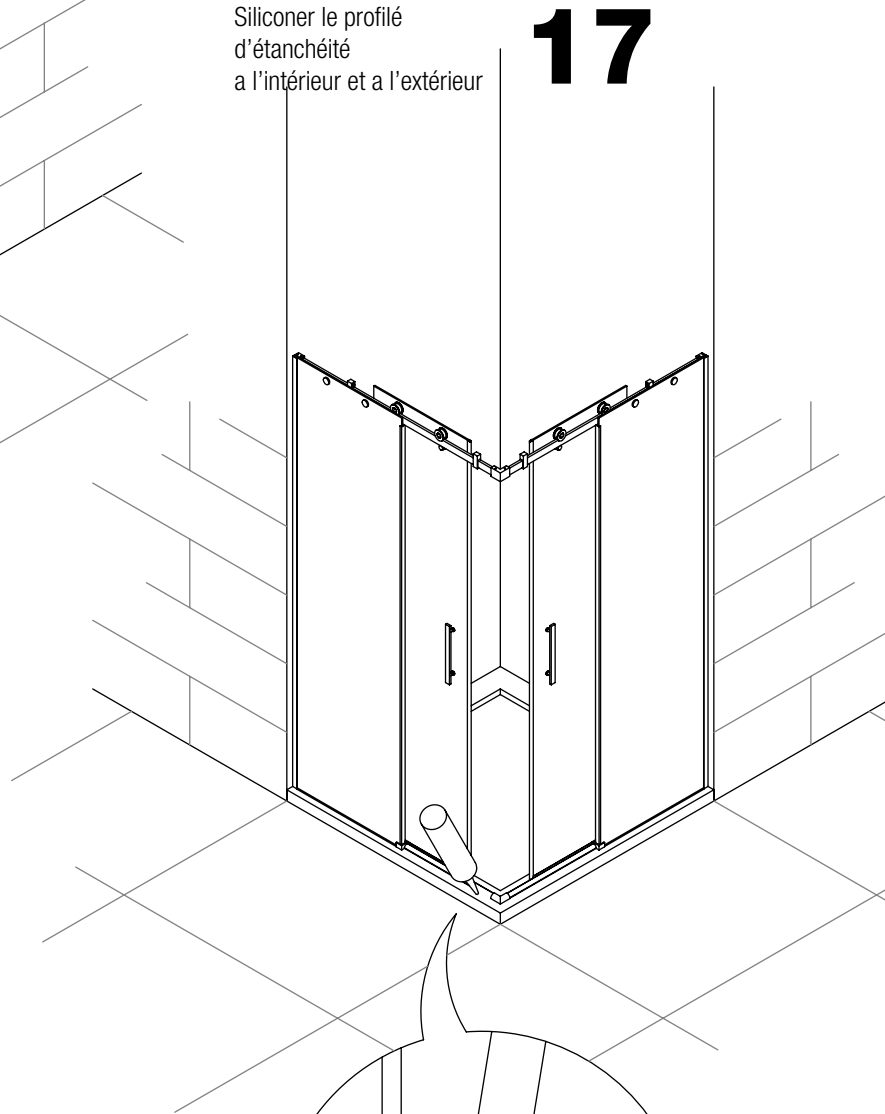



17

Siliconer le profilé
d'étanchéité
a l'intérieur et a l'extérieur

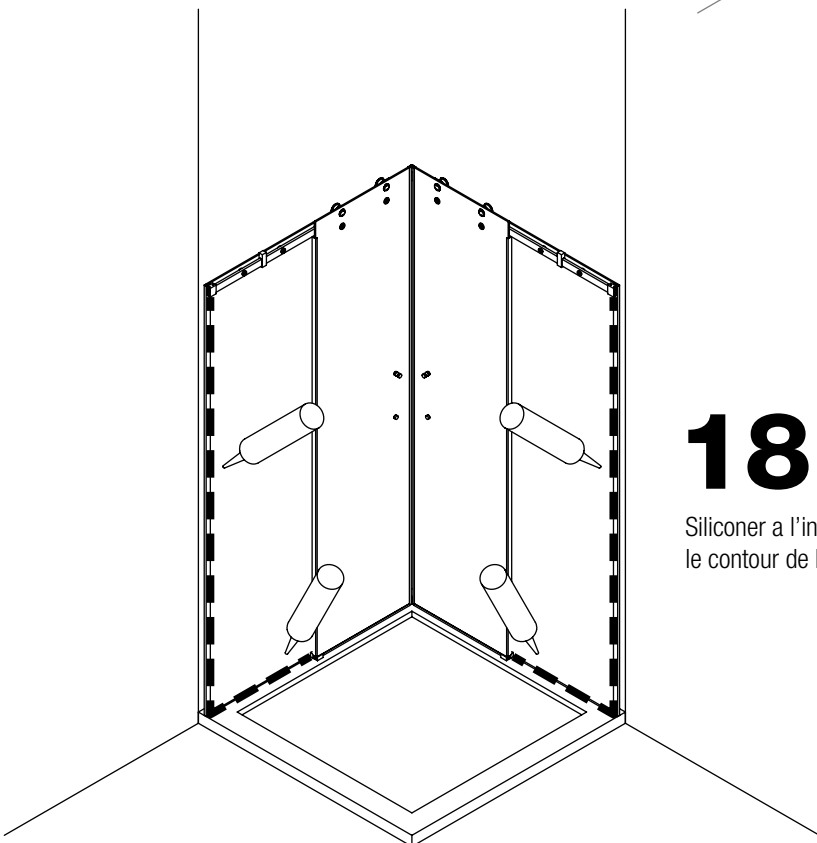


18


Siliconer a l'intérieur
le contour de la paroi.

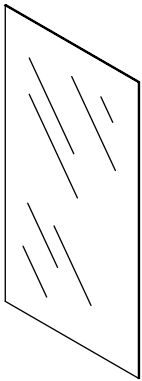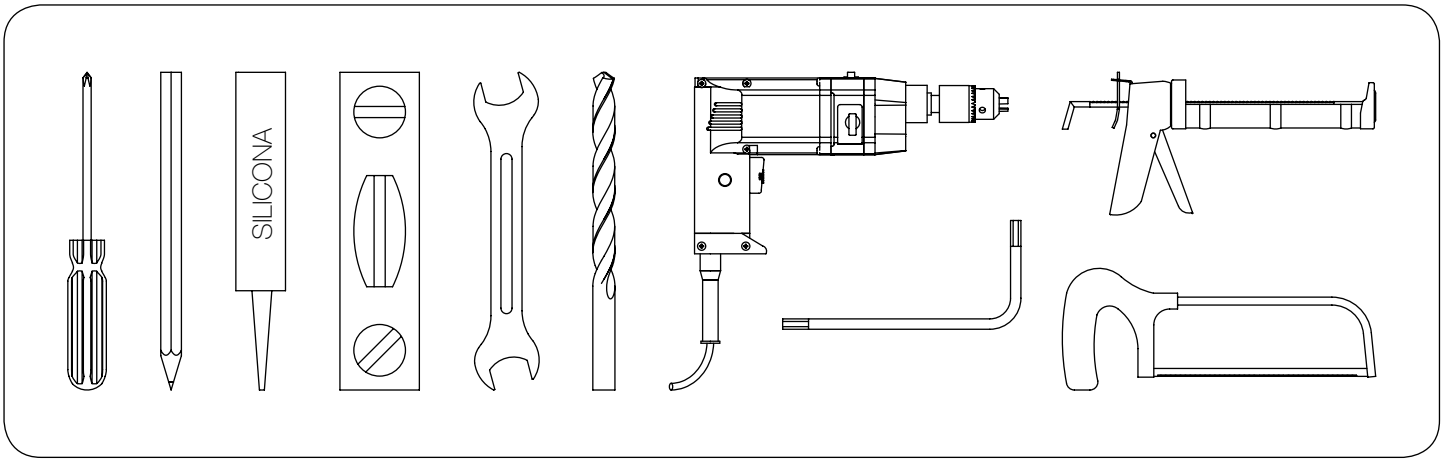


2x
verre fixe

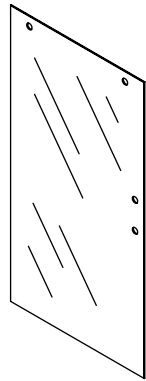


2x
verre coulissant

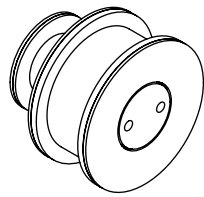


4x
roulements acier inoxydable

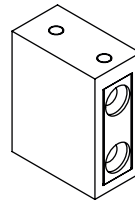


2x
support mural

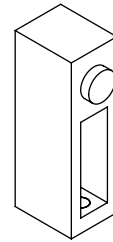


4x
buté intérieur profilé

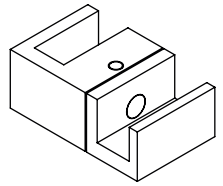


2x
guide inférieur

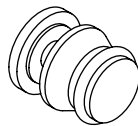


4x
boulon anti-bascule

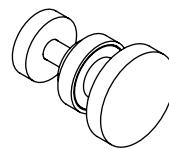


4x
fixation fixe/profilé

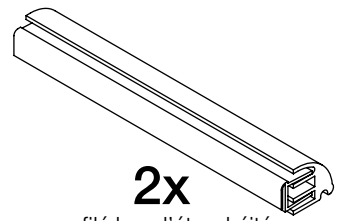


2x
profilé bas d'étanchéité

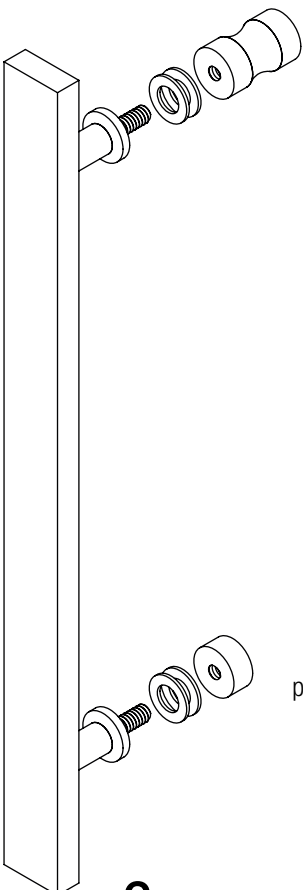


2x
poignée

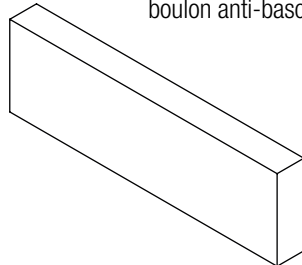


2x
profilé supérieur

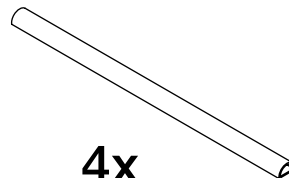


4x
bandes inférieures des fixes

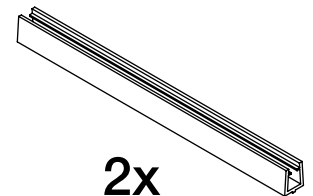

2x
joint bas de verre coulissant

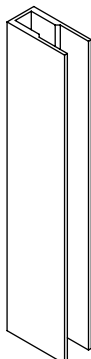


2x
profilé du fixe

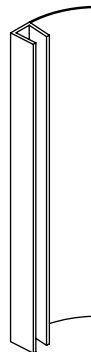


4x
joint vertical
fixe/coulissant




2x
joint verre fixe

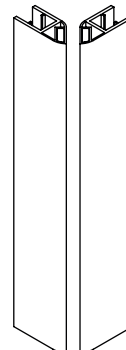

1x
fermeture aimant

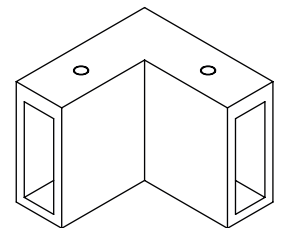


1x
coude union profilé haut

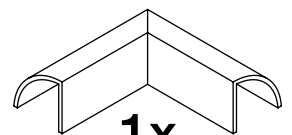

1x
coude union profilé bas
d'étanchéité



10x
chevilles n°6

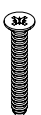

10x
vis 4,2 x 32

instructions effectuées par:



www.ar3d.es