


# CHAMBORD

## PAROIS DE DOUCHE

ANGLE:


1 FIXE + 1 COULISSANT AVEC OUVERTURE

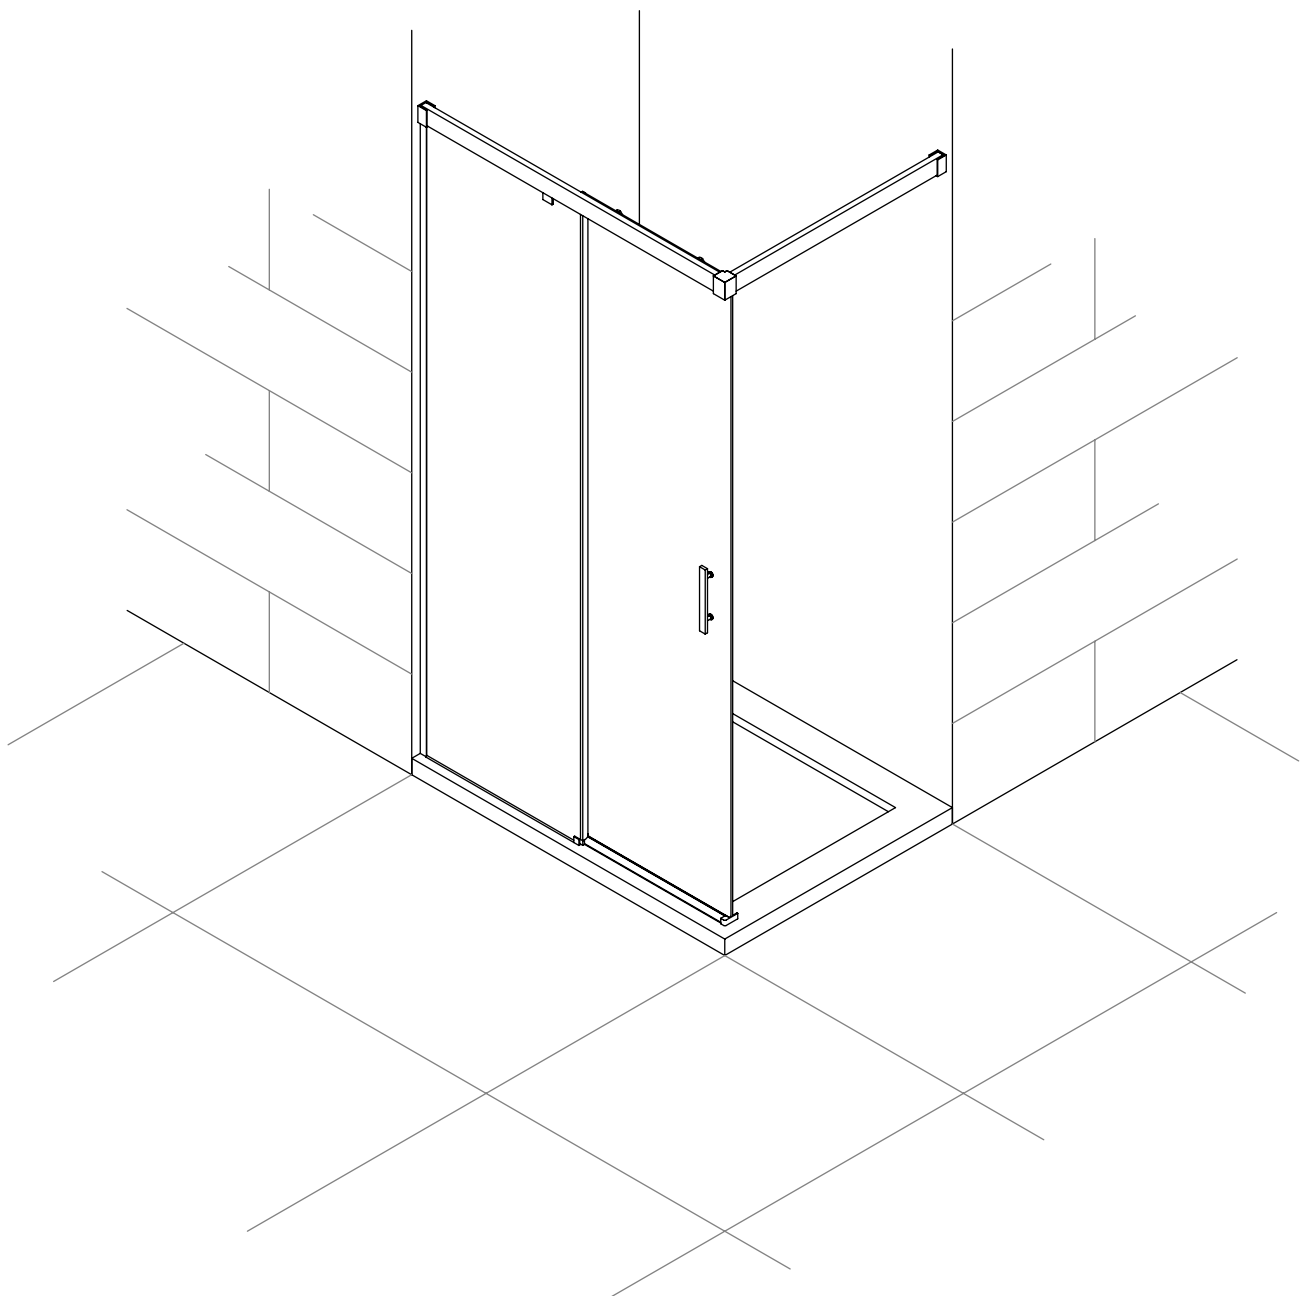

**LERAC DIFFUSION**

# 1


Présenter le profilé mural et tracer les perçages

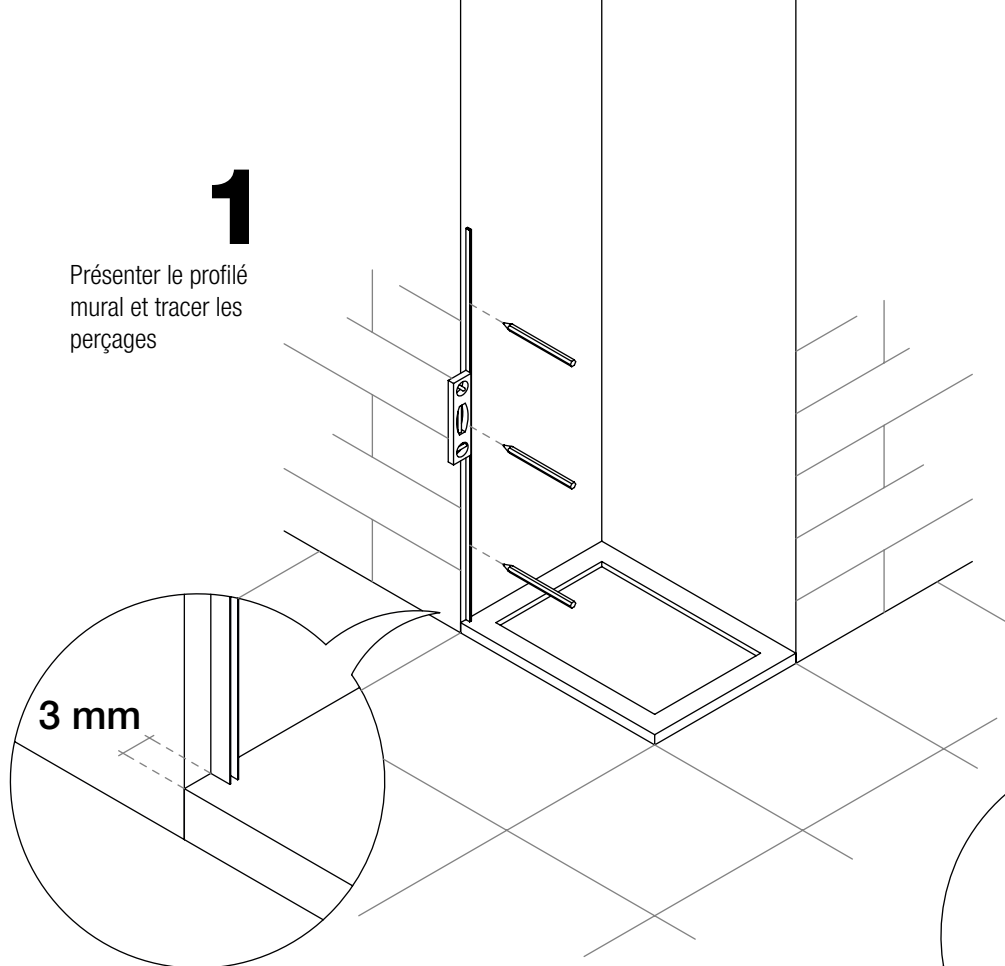

3 mm

# 2


Percer avec foret de 5mm

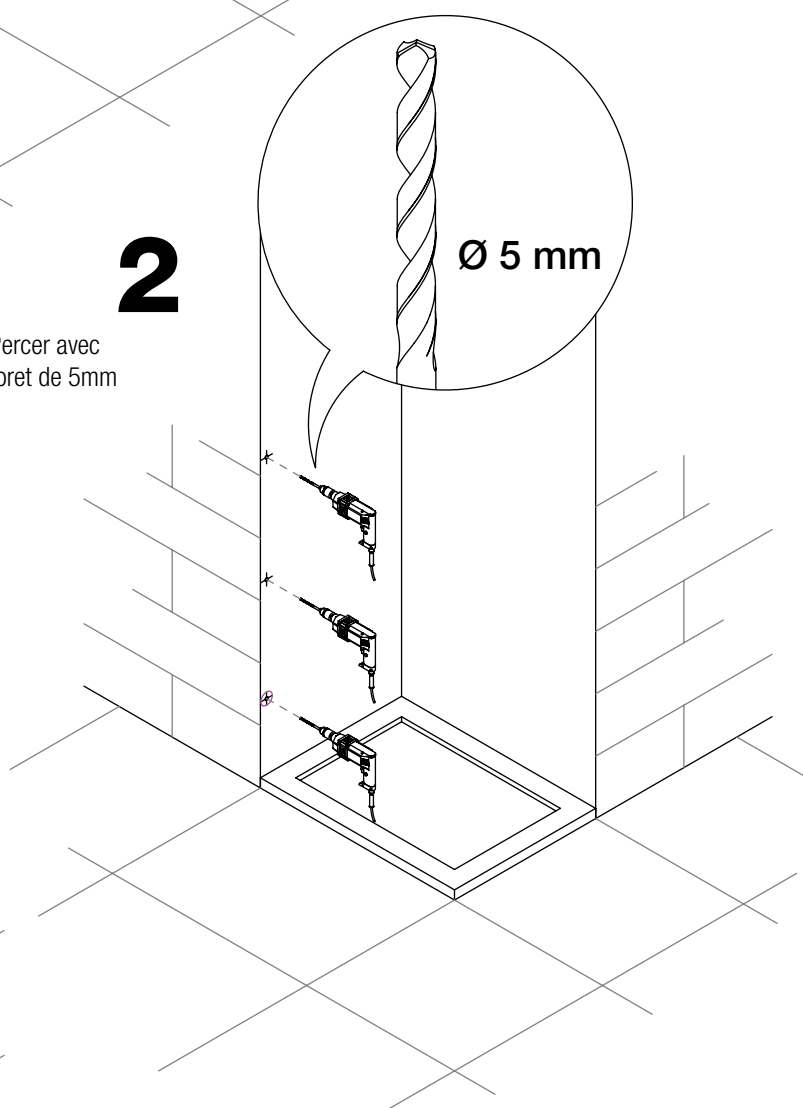


Ø 5 mm

# 3


Viser le profilé au mur avec chevilles de 5 et vis de 3x30 de chaque côté.

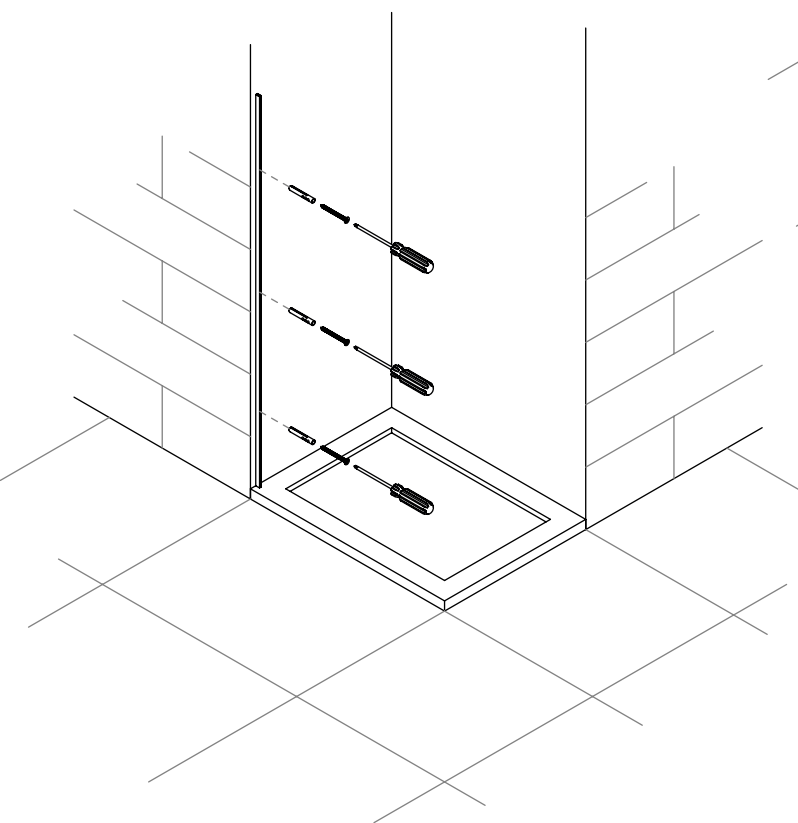

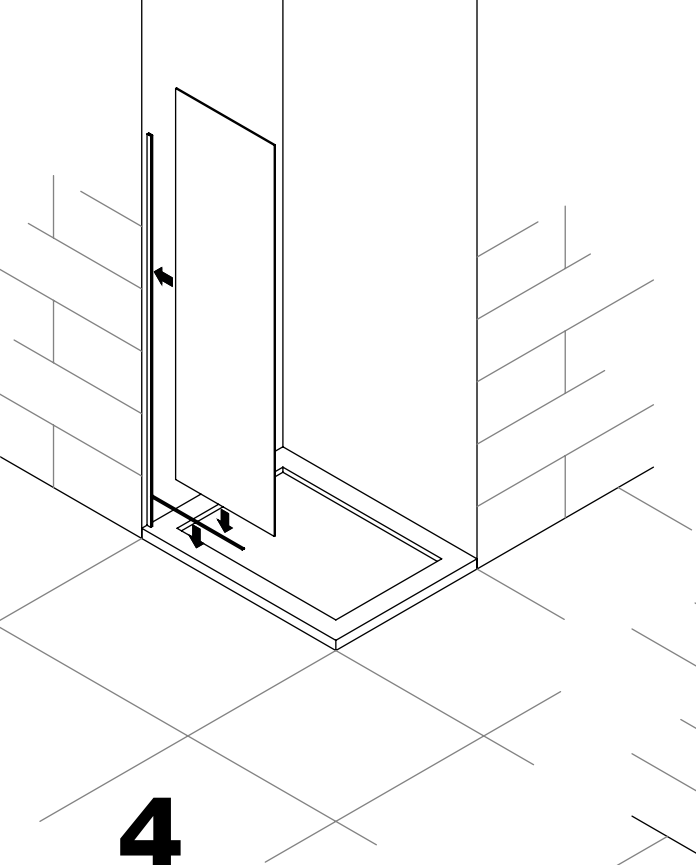


# 4

Positionner les bandes adhésives sur le receveur et introduire les 2 verres fixes dans les profilés en reposant sur les bandes.


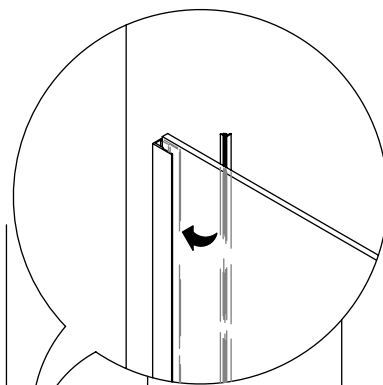


Fixer les verres fixes avec les joints et installer le guide inférieur a l'extrémité du verre.

# 5

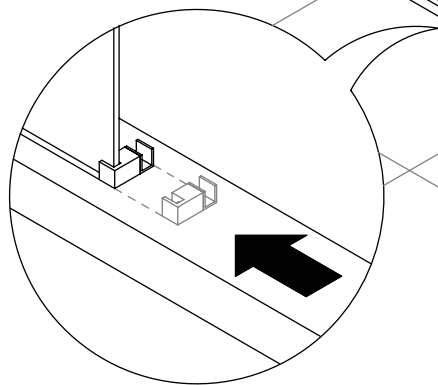


# 6

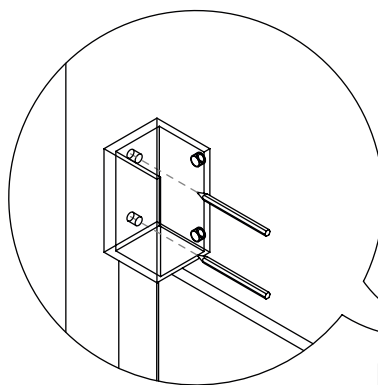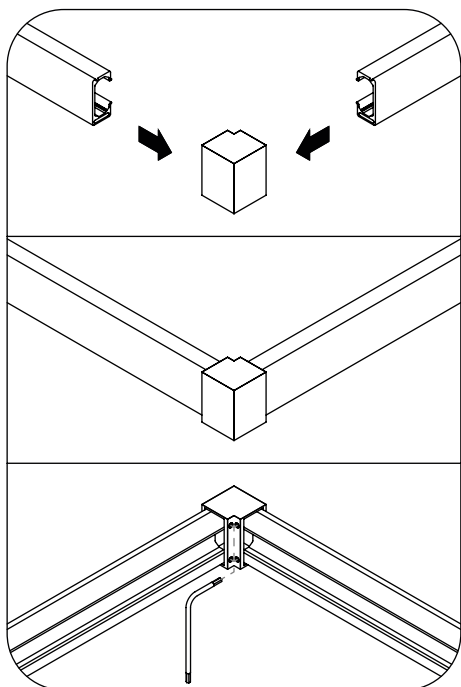



# 7

Présenter le profilé supérieur sur les verres fixes, mettre de niveau et tracer les percements.

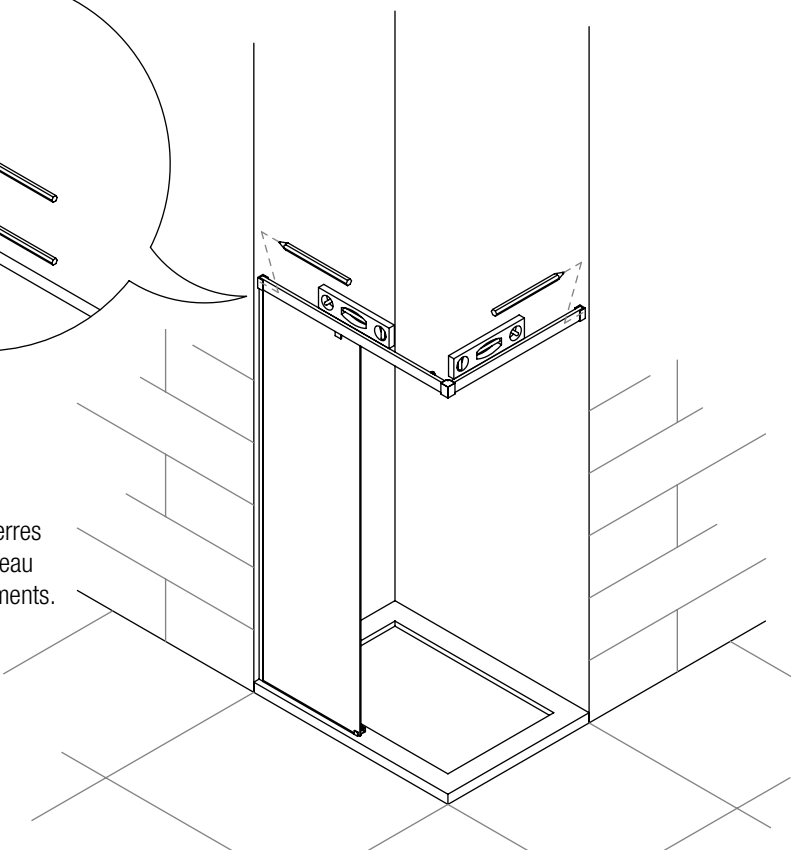



# 8

Percer avec  
foret de 6mm

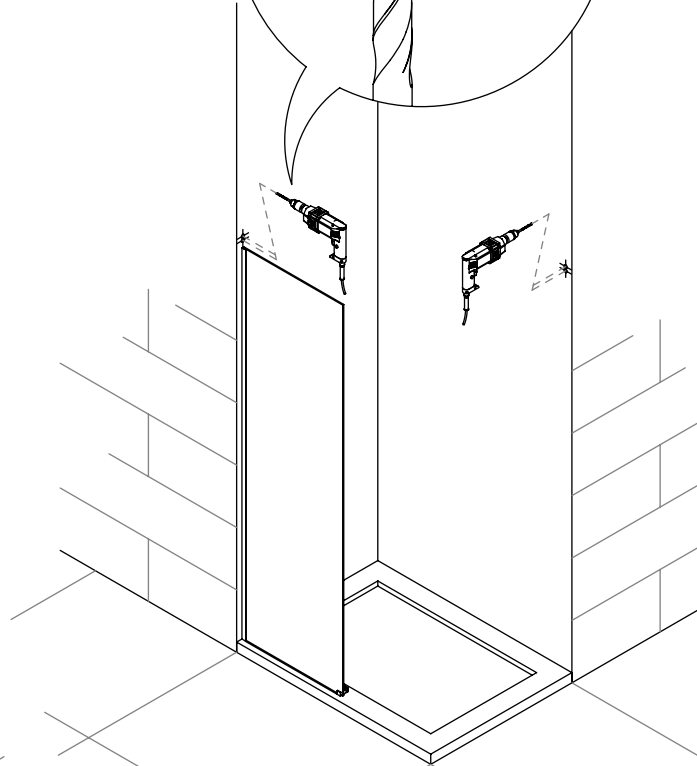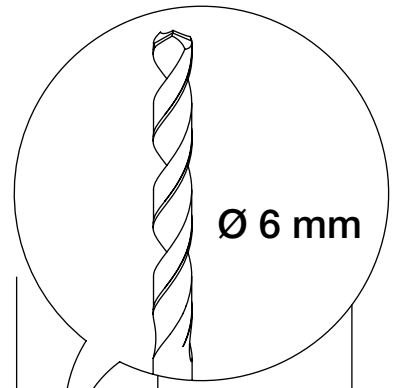


viser les supports haut.


# 9

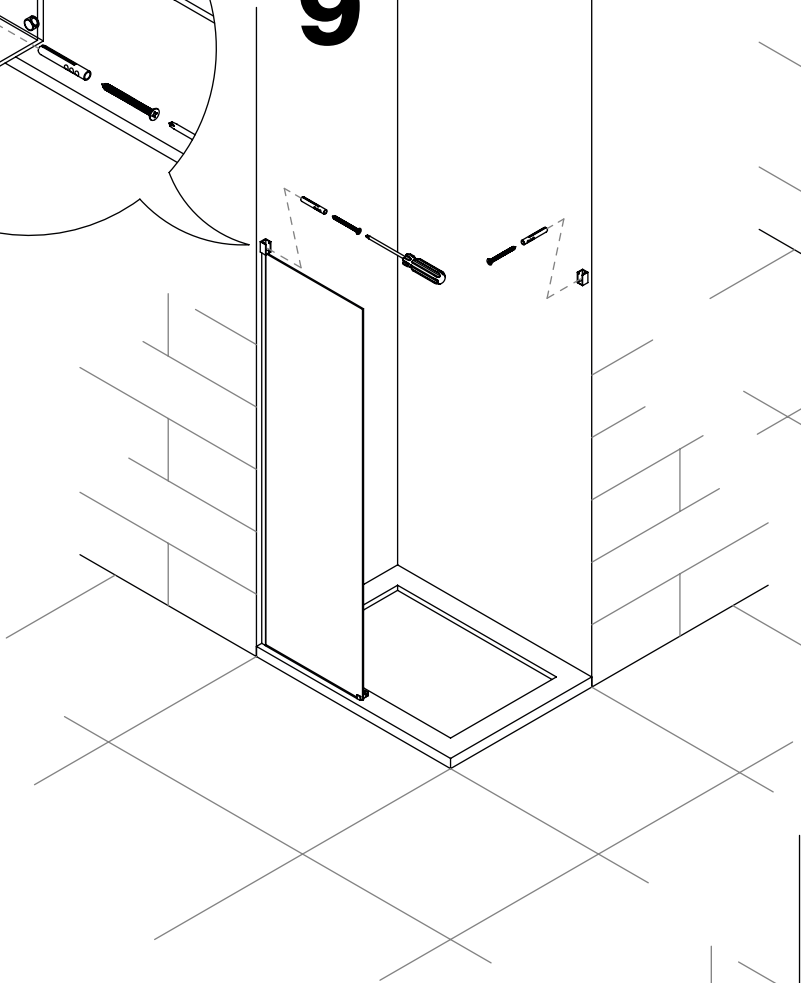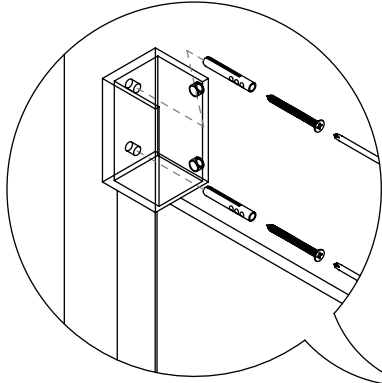

# 10




Monter le profilé  
supérieur

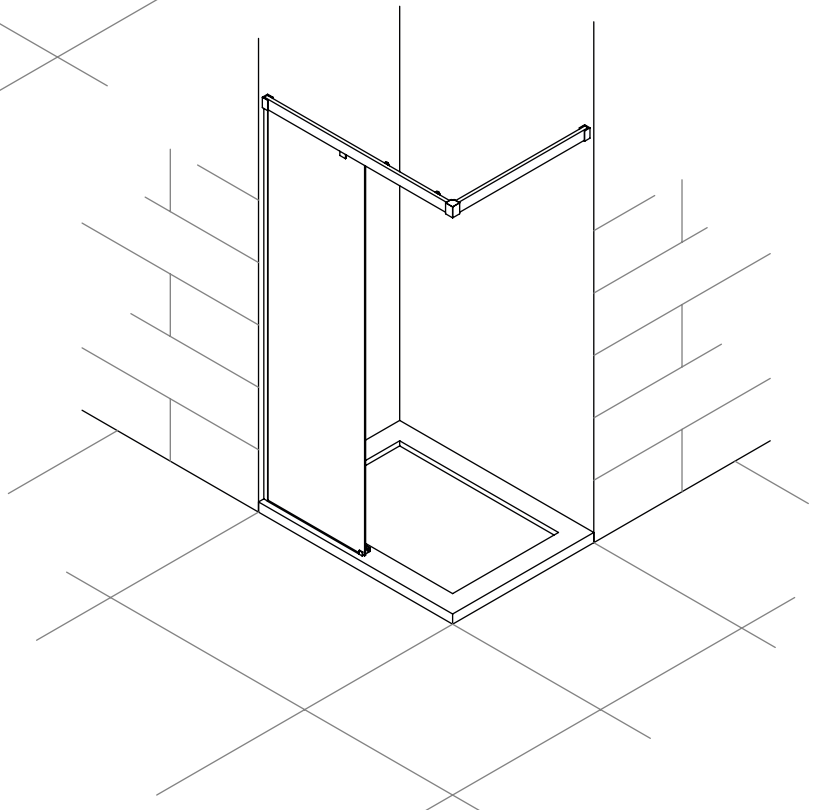

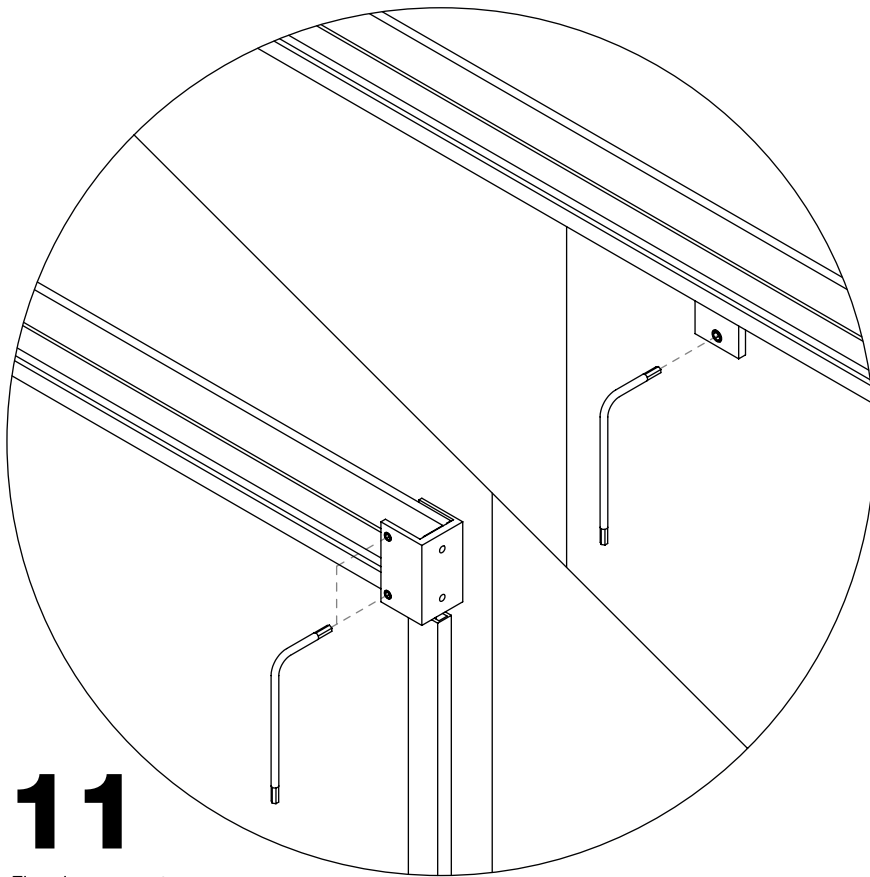


**11**

Fixer les supports haut au profilé horizontal et fixer les pinces au verre.

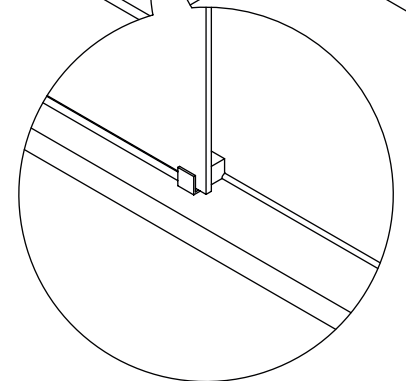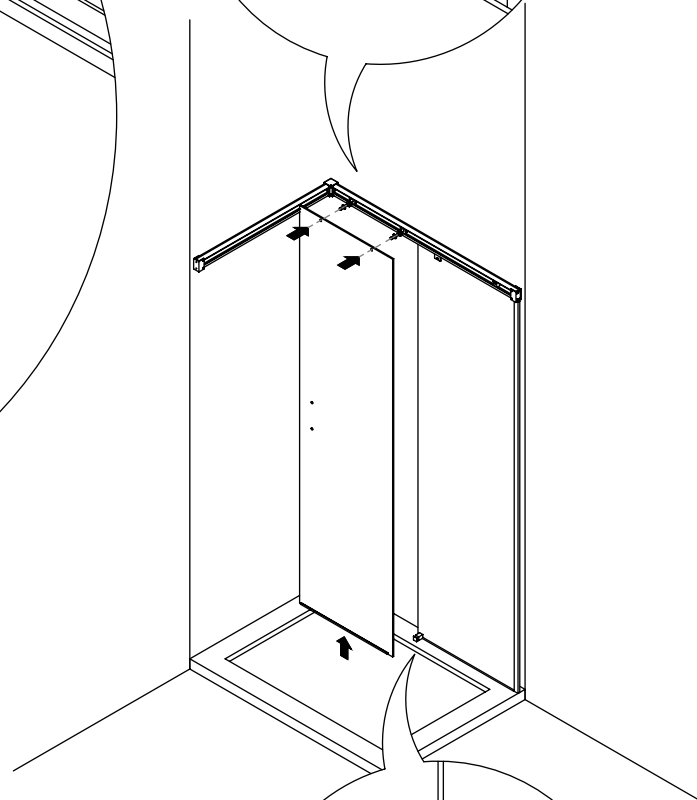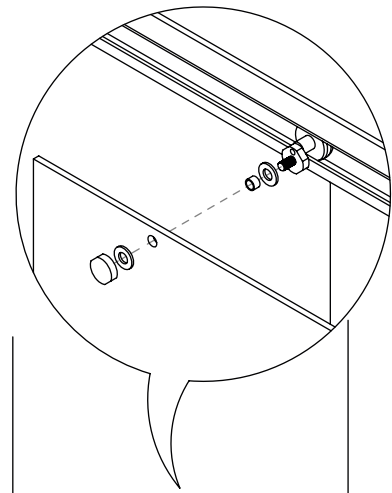

**12**

Monter le verre coulissant sur les roulements et introduire le joint "u" dans le champ inférieur du verre.



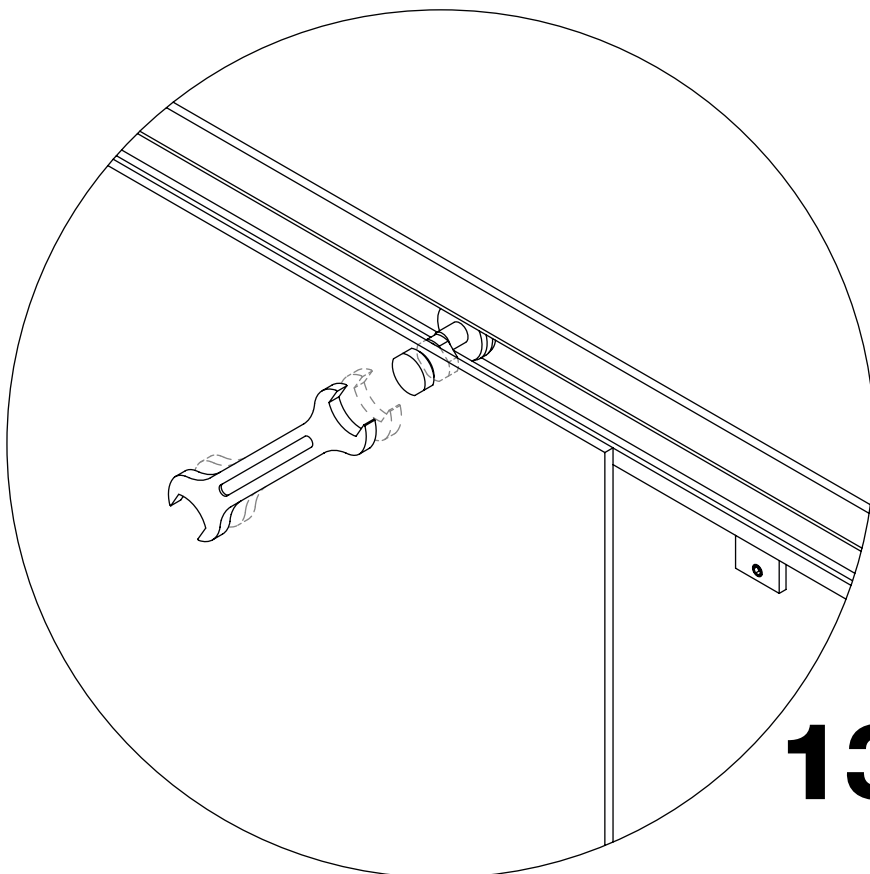


**13**

Régler l'aplomb du verre par les roulements excentriques avec 2 clés.


# 14

Monter les joints  
verticaux sur les verres  
fixes et le coulissant  
puis monter la poignée.

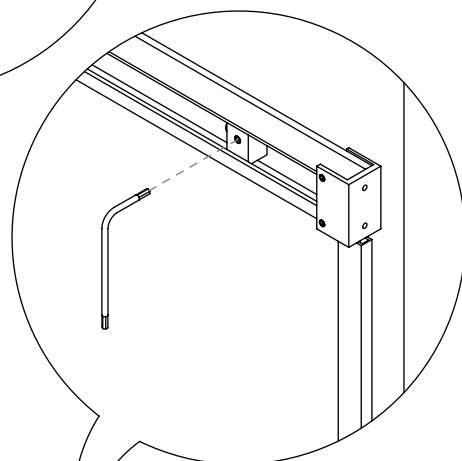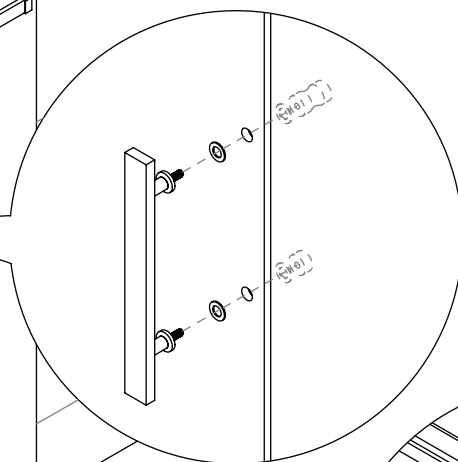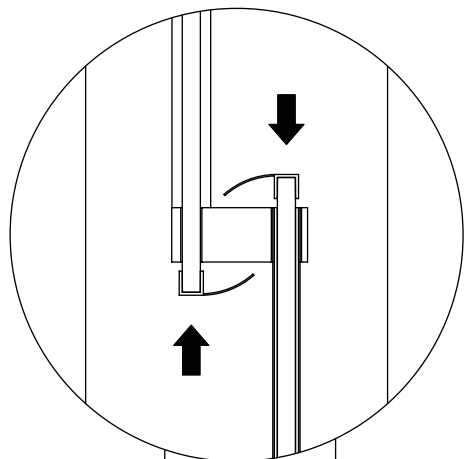


# 15

Serrée les butés

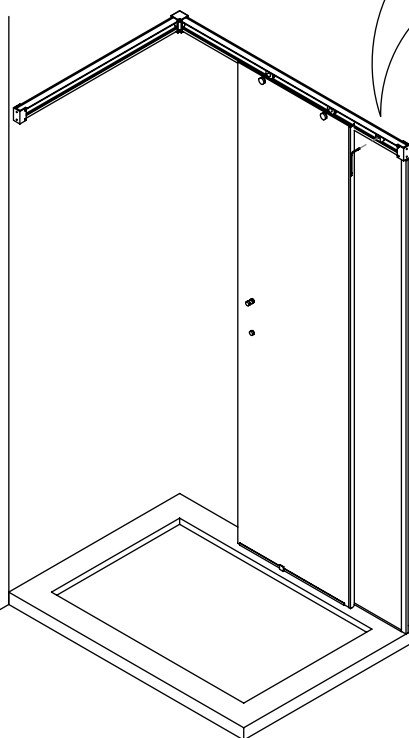


# 16

Couper et installer le profilé bas  
d'étanchéité a la mesure

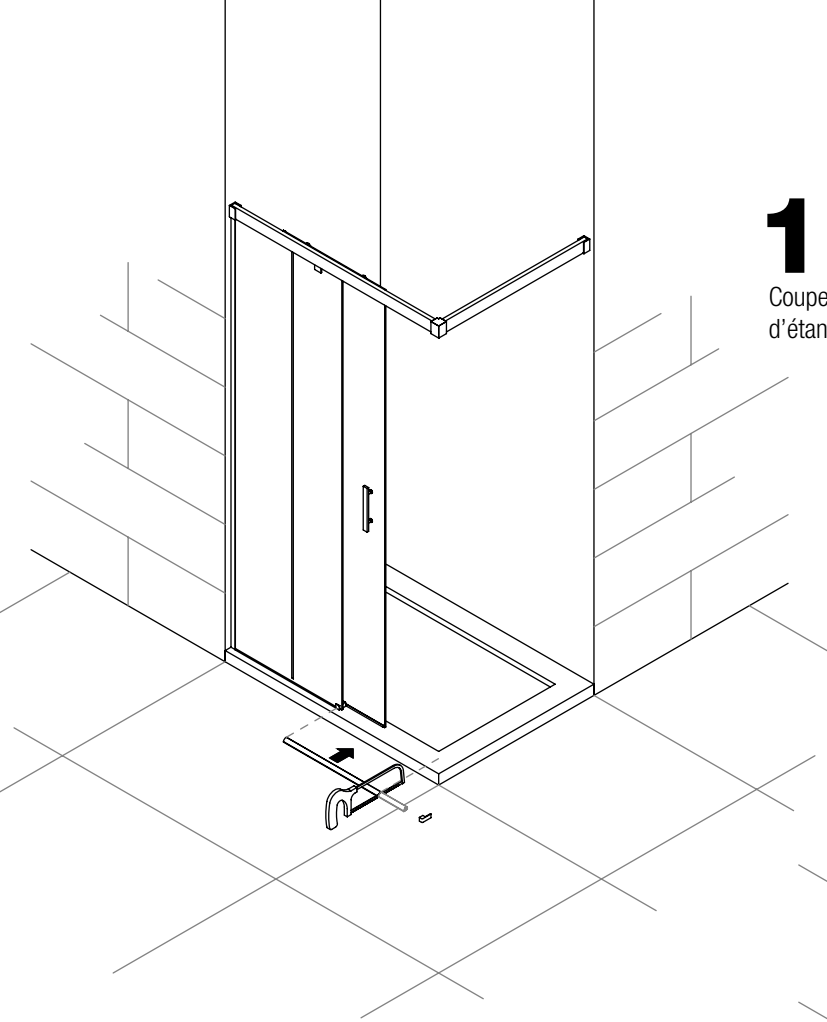


# 17



Siliconer le profilé  
d'étanchéité a  
l'intérieur et a  
l'extérieur.

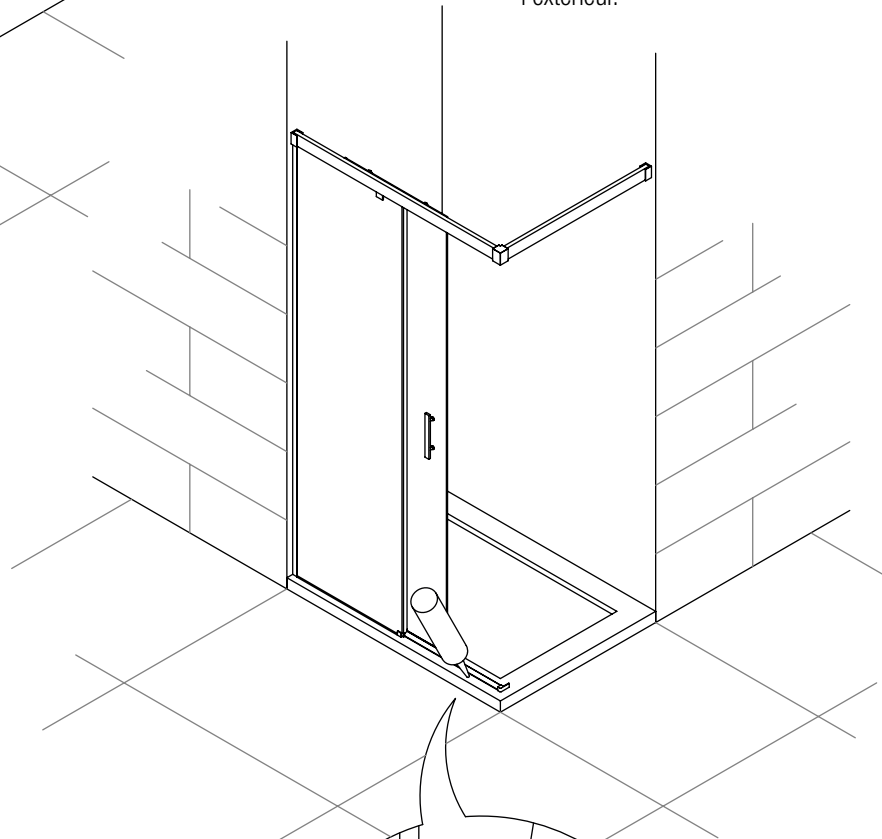

# 18

Siliconer a l'intérieur  
le contour de la paroi.

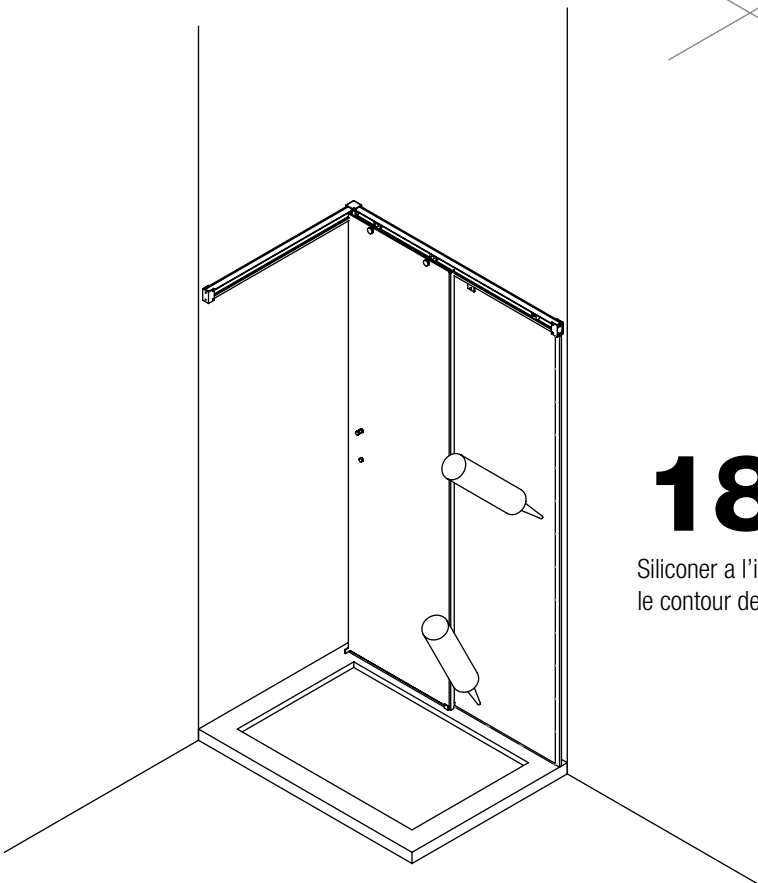

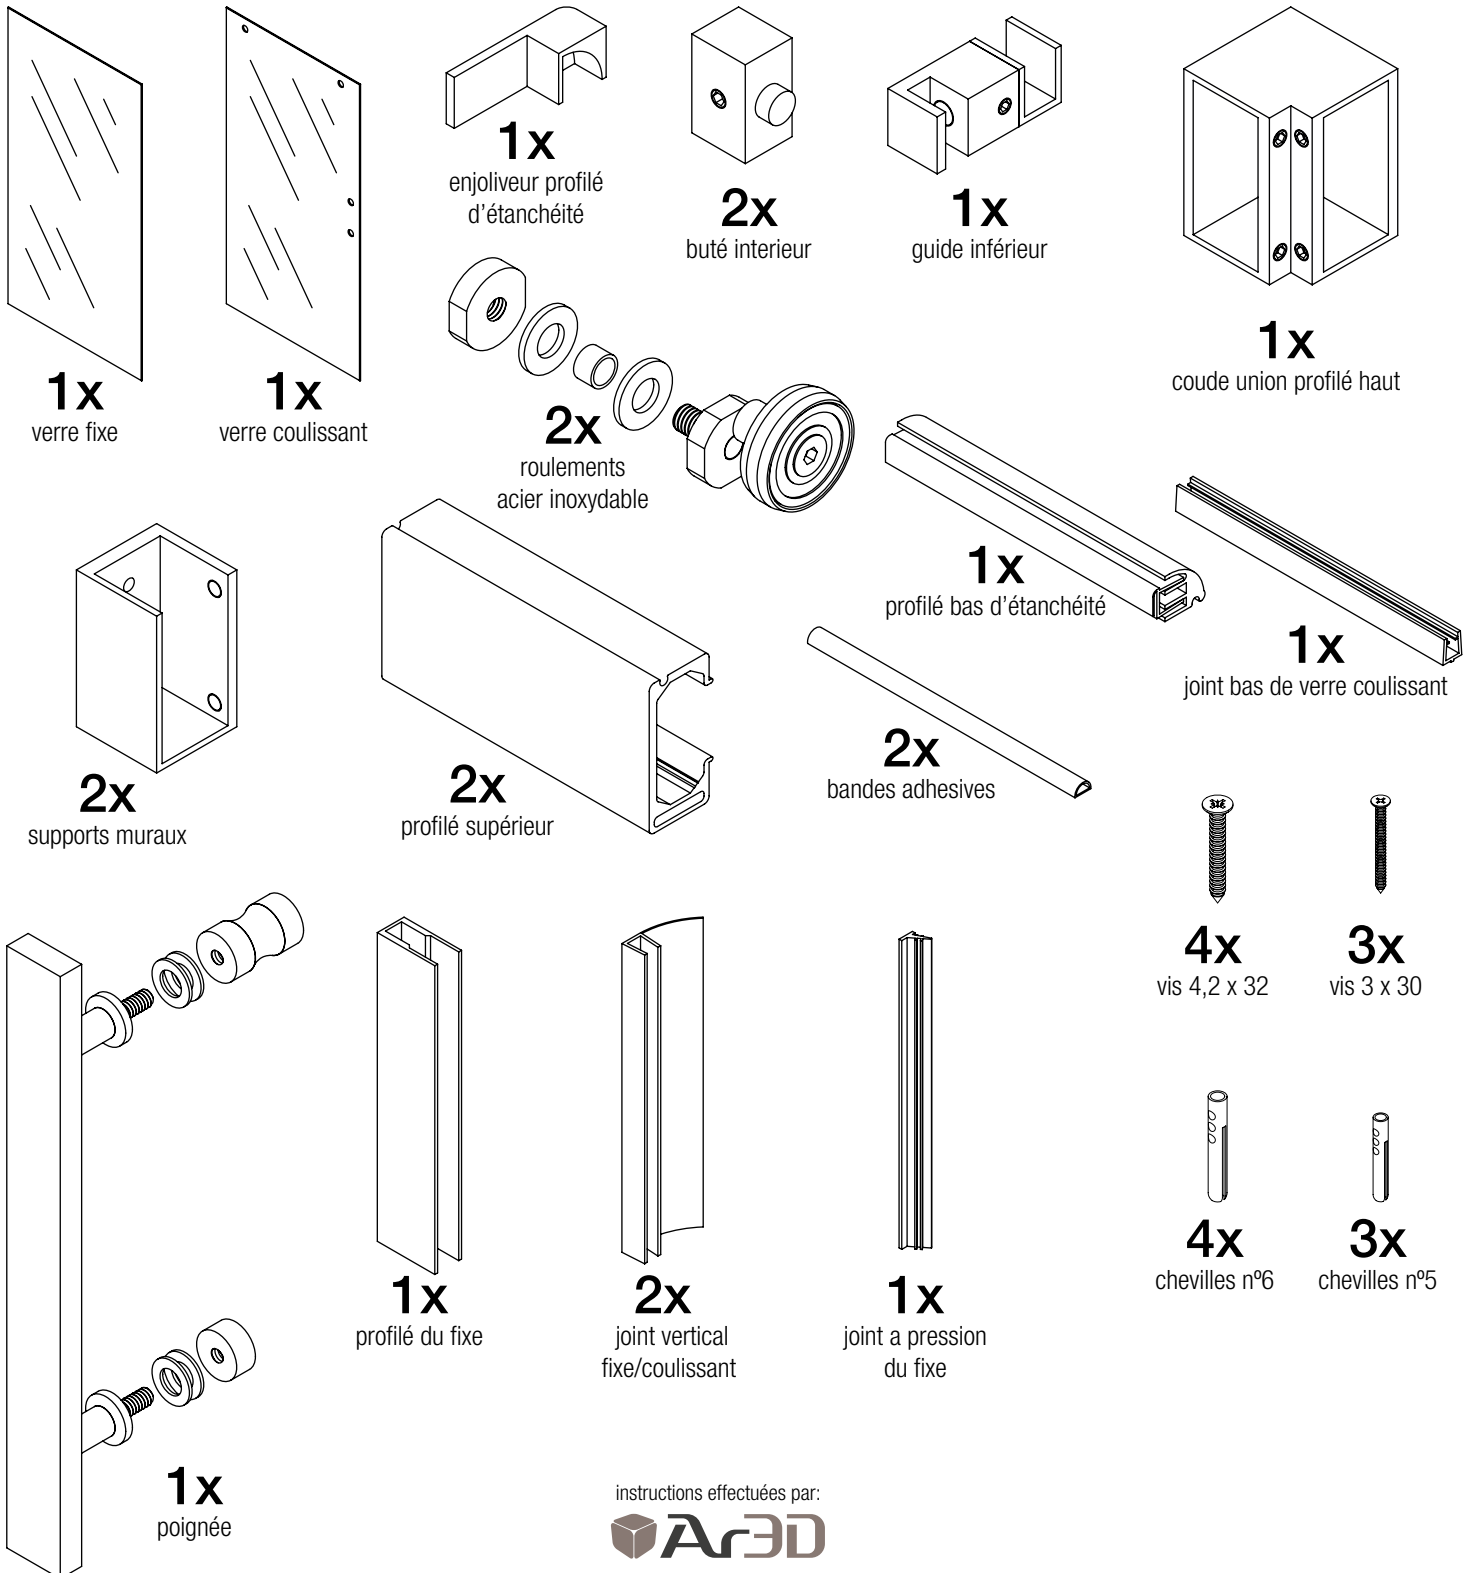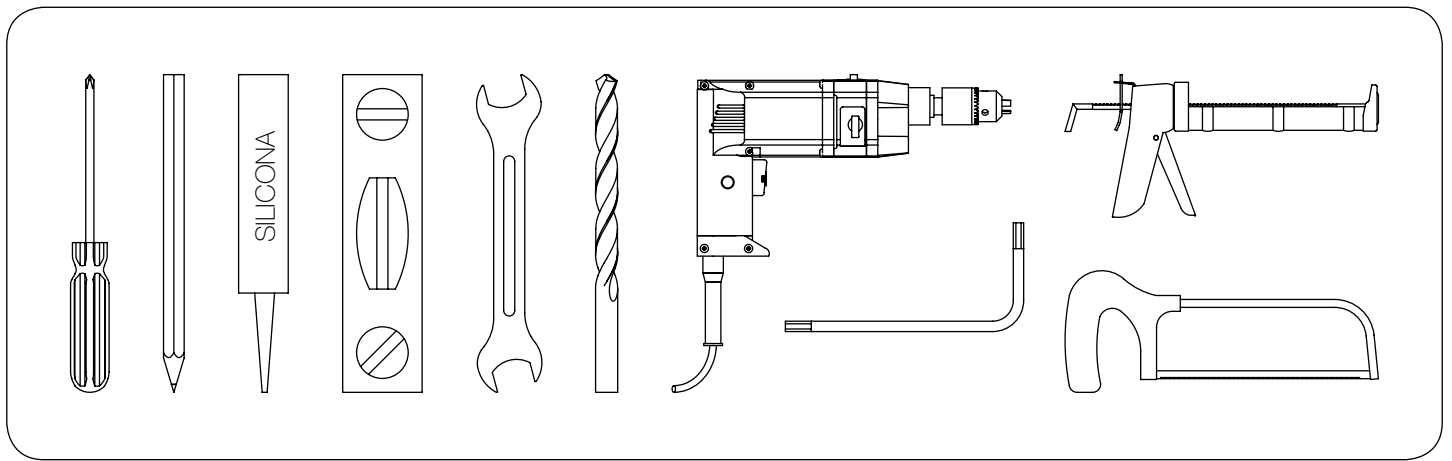

instructions effectuées par:



www.ar3d.es