


# SAN REMO

## PAROIS DE DOUCHE

ANGLE:



1 FIXE + 1 COULISSANT + 1 LATERAL FIXE

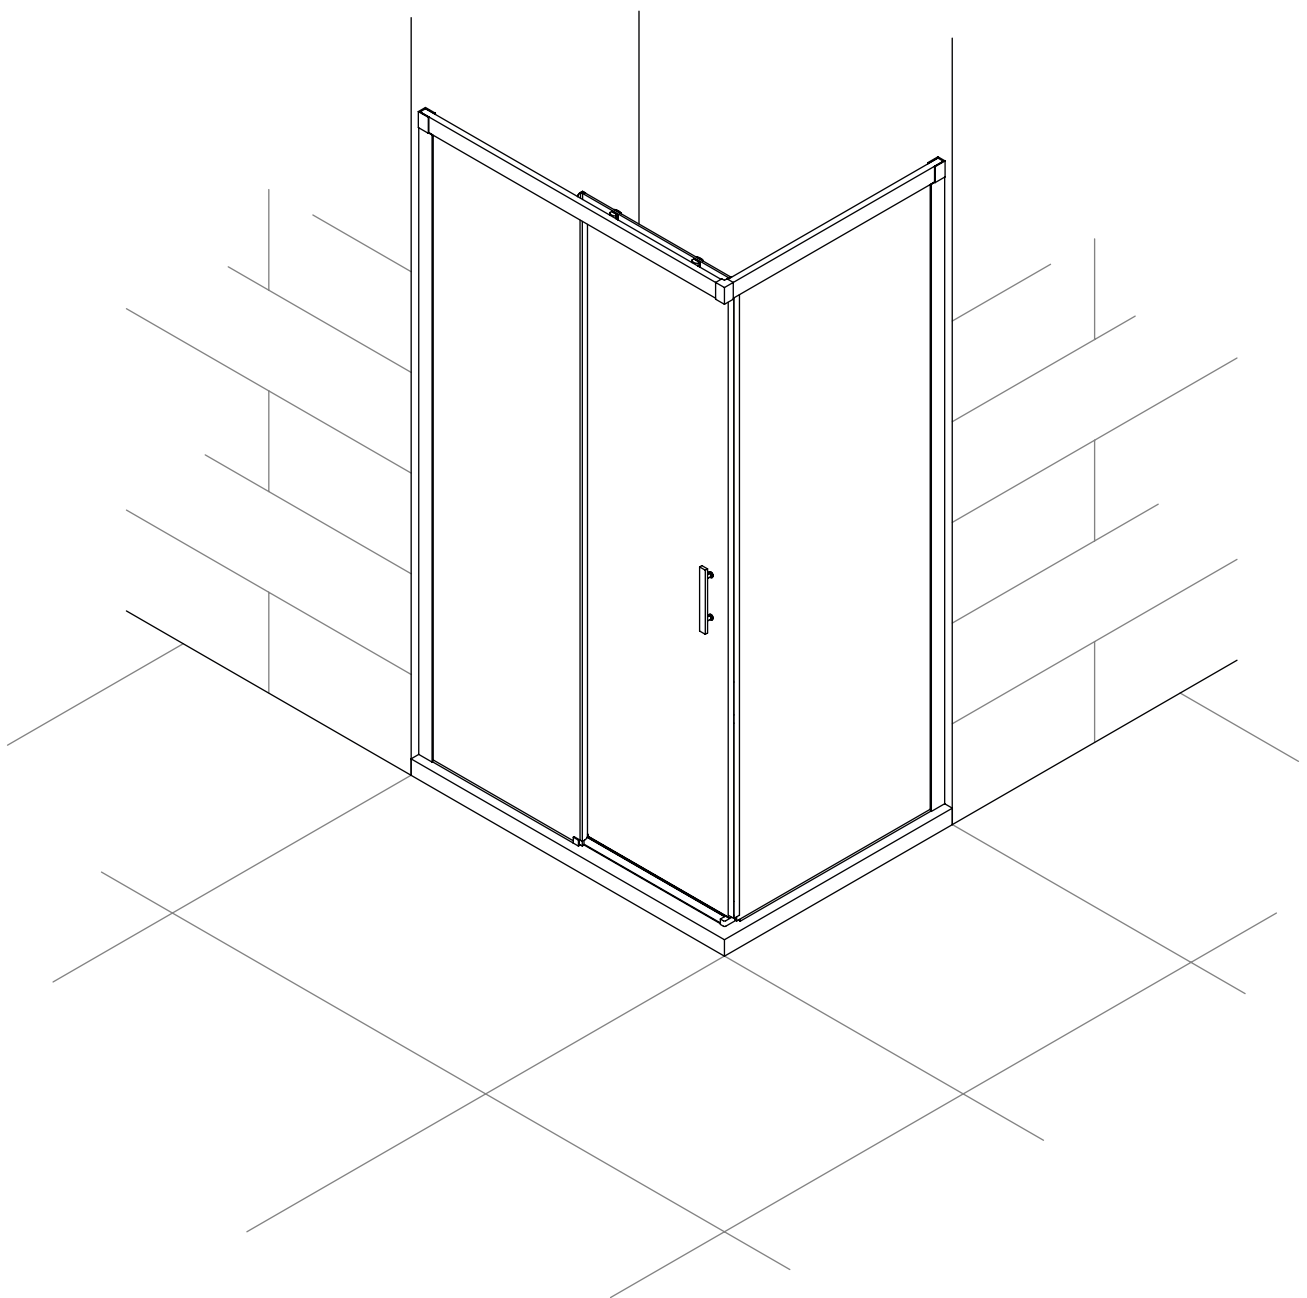

**LERAC DIFFUSION**



# 1

Presenter le profilé mural et tracer les percages

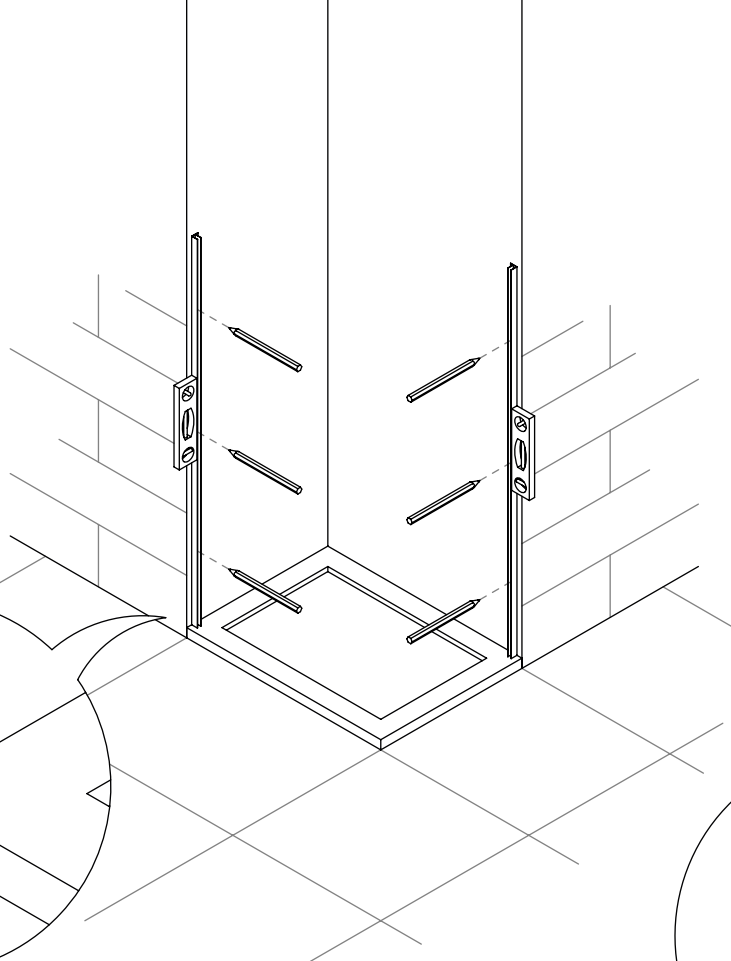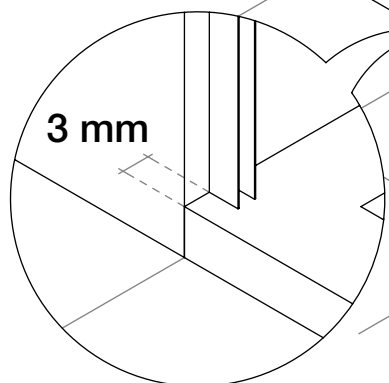


# 2

percer avec foret de 6mm

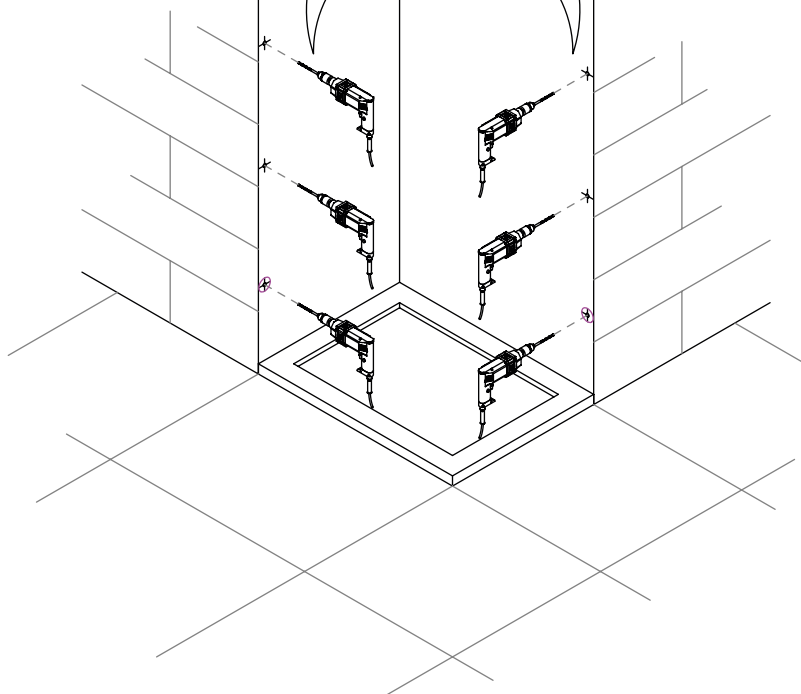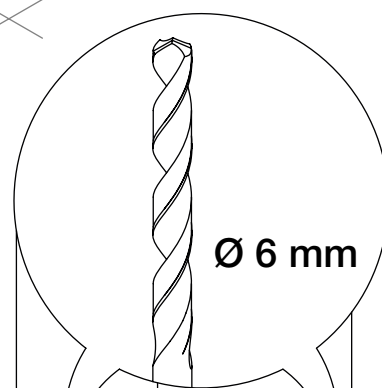


# 3

viser le profilé au mur avec chevilles de 6 et vis de 4,2x32 de chaque coté.

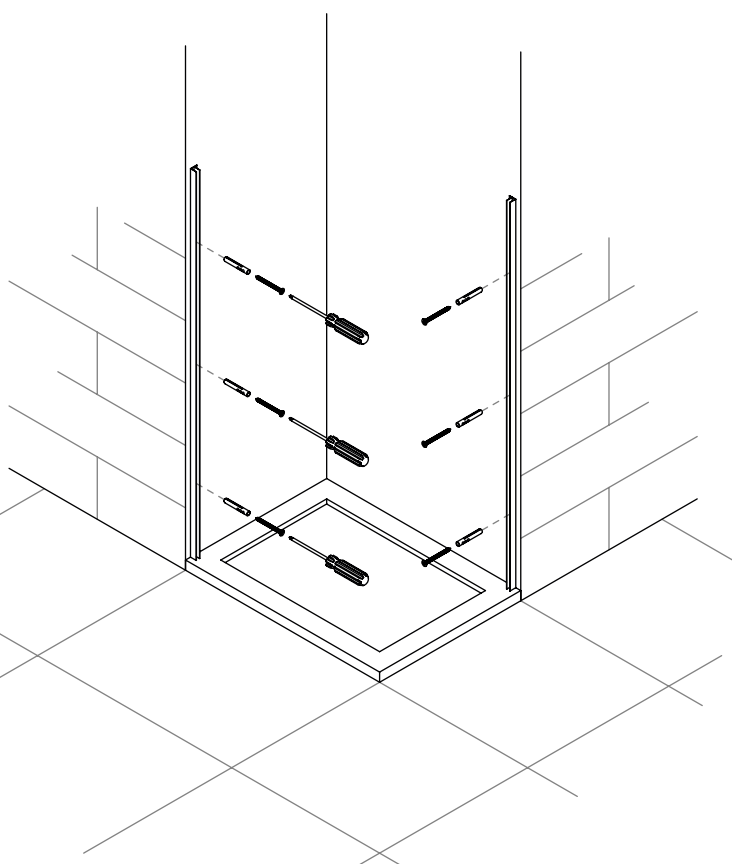


# 4

régler le profilé d'expansion

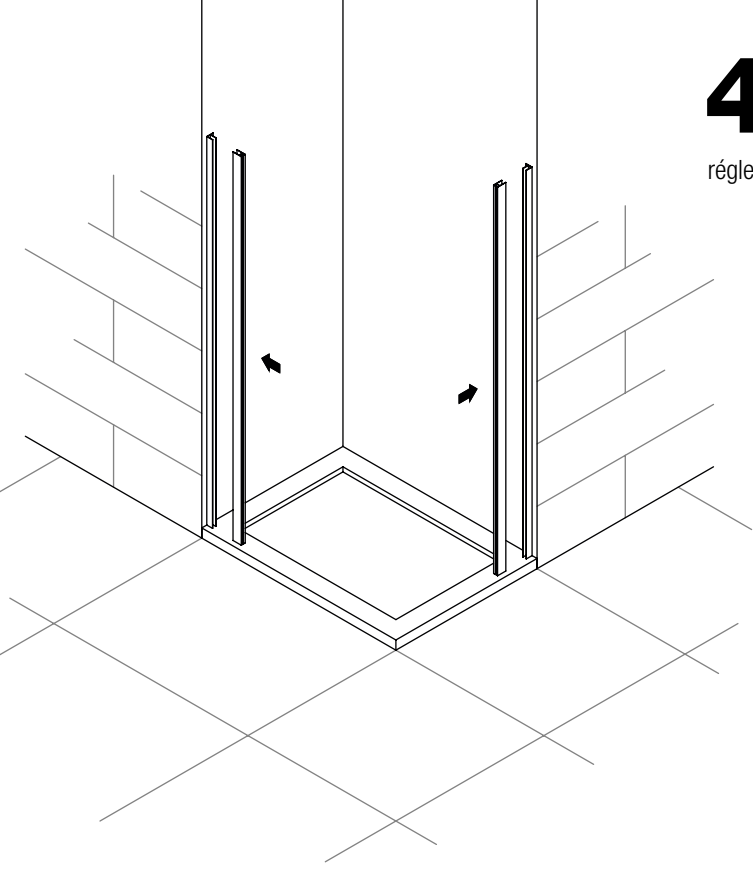


# 5


positionner les bandes sur le receveur et introduire les deux verres fixes dans les profiles en reposant sur les bandes.

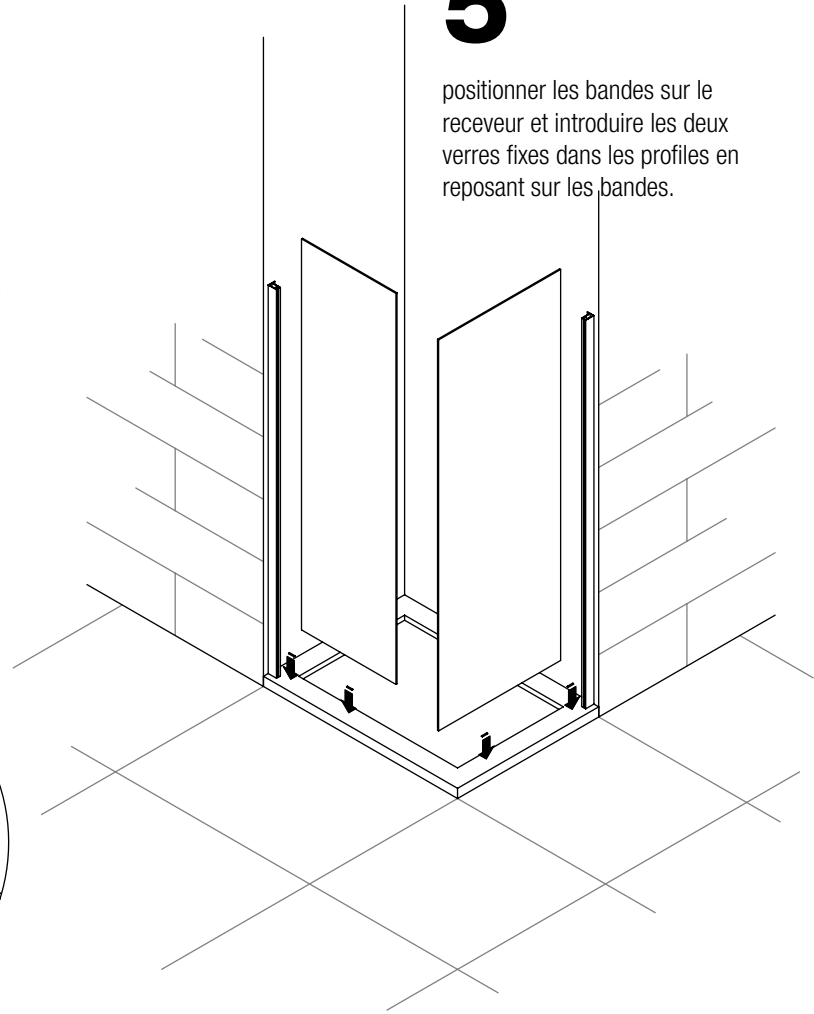


# 6

Fixer le verre avec le joint et installer les guides inférieurs au extrémité des verres

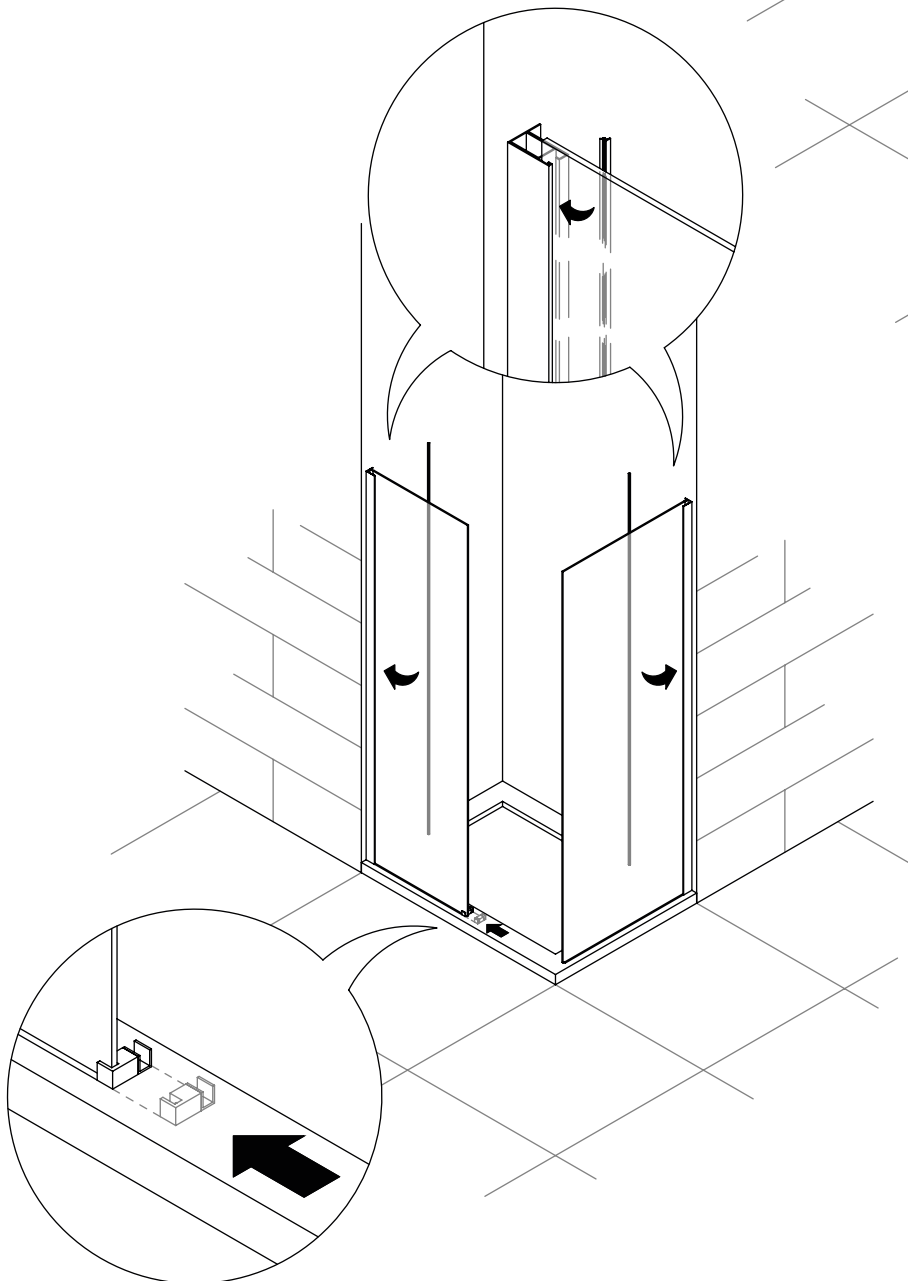


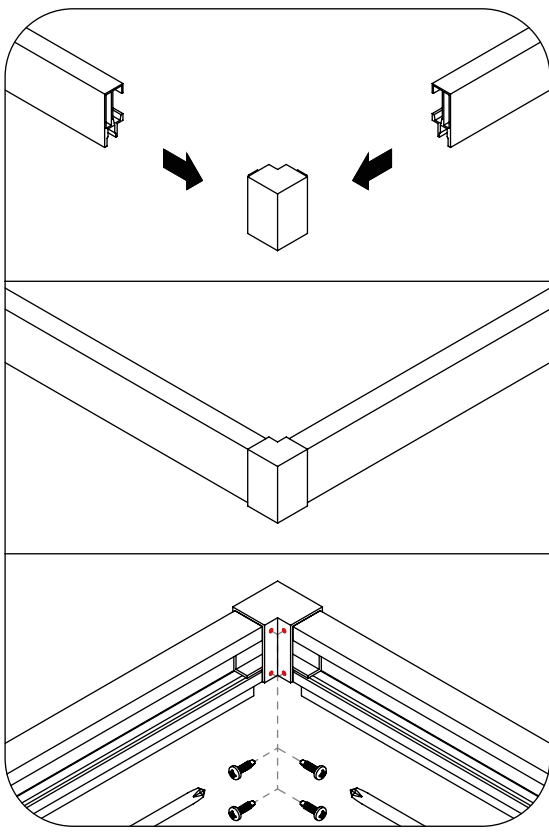


**7** Unir les deux profilés haut avec le coude. Pre-percer les repères marqués avec un foret de 3,5mm et visser les auto-foreuses.

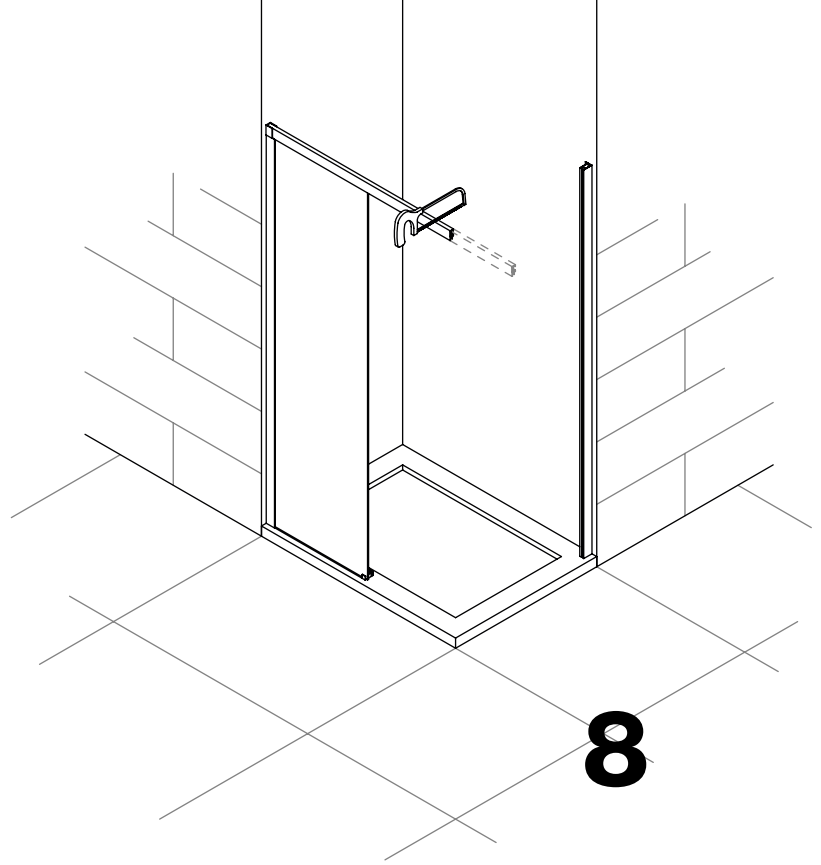

**8**

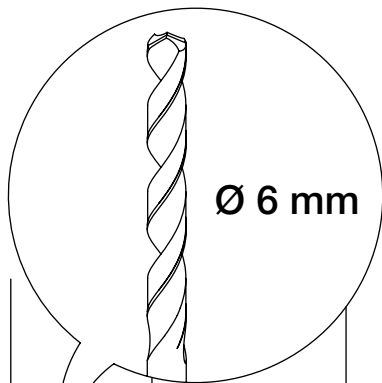

Ø 6 mm

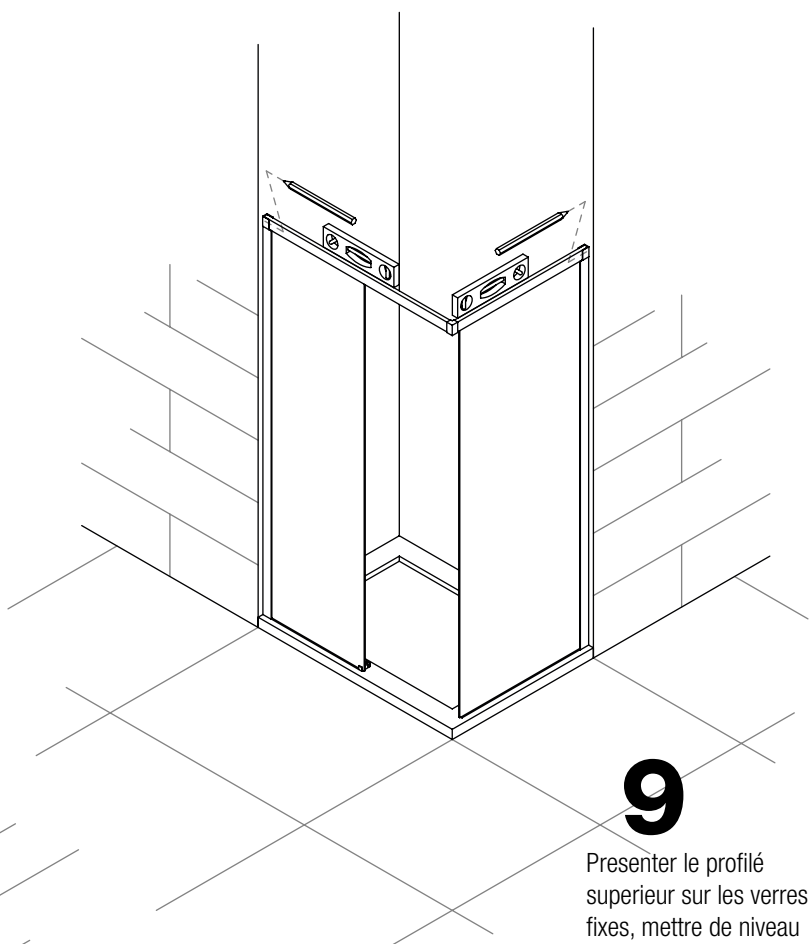


**9**

Presenter le profilé supérieur sur les verres fixes, mettre de niveau et tracer les percements


Percer avec foret de 6mm

**10**

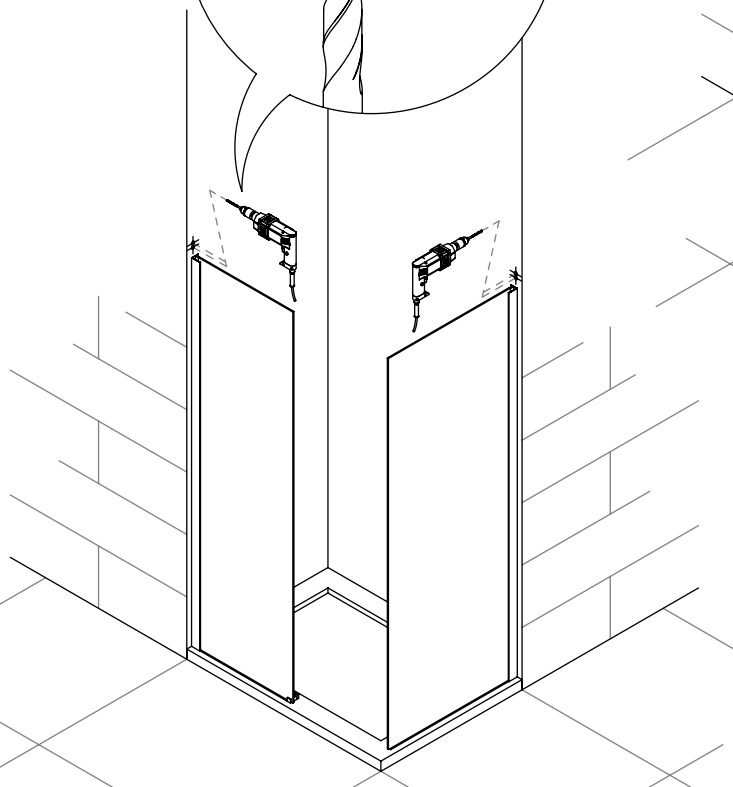


# 11

Viser les supports haut

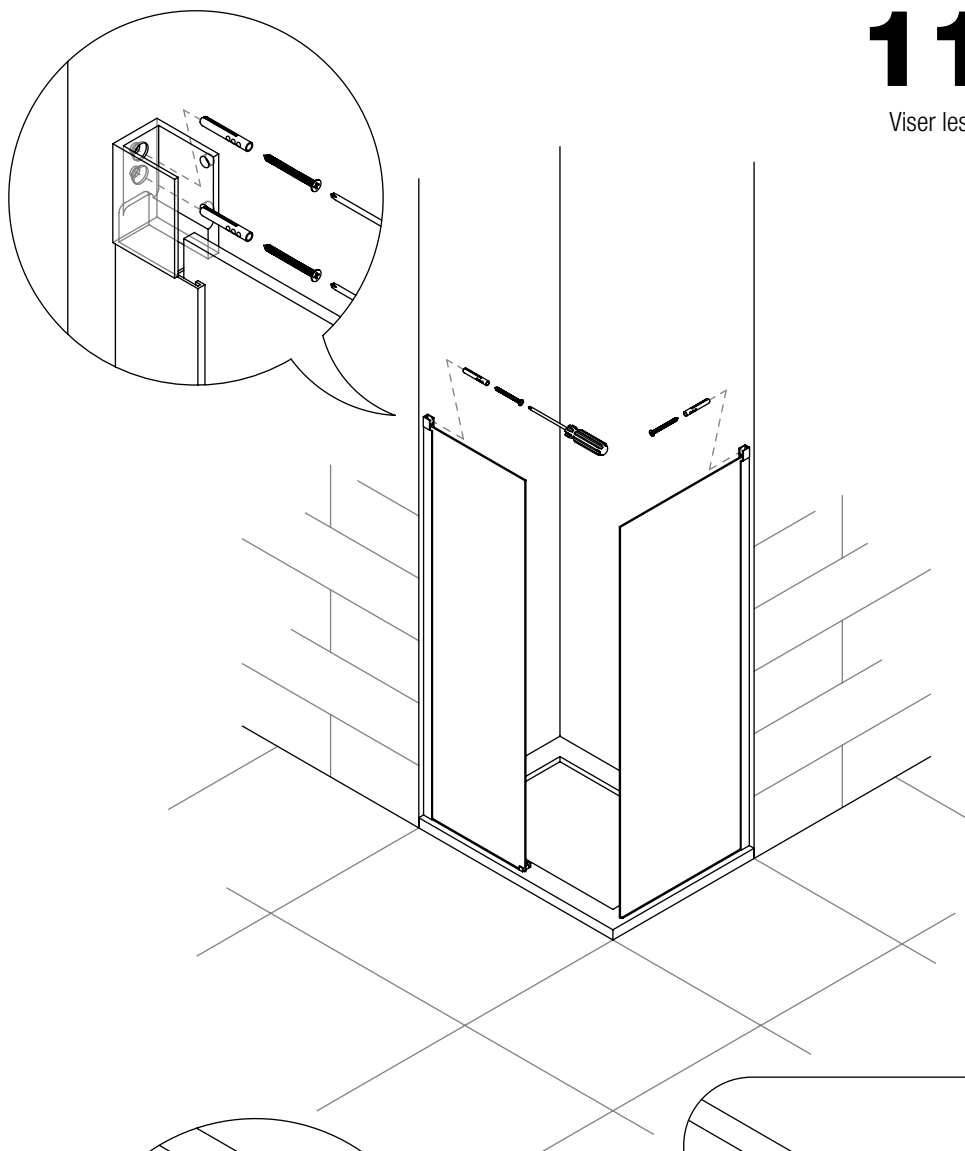


# 12

Introduire les roulements et les butés dans les guides

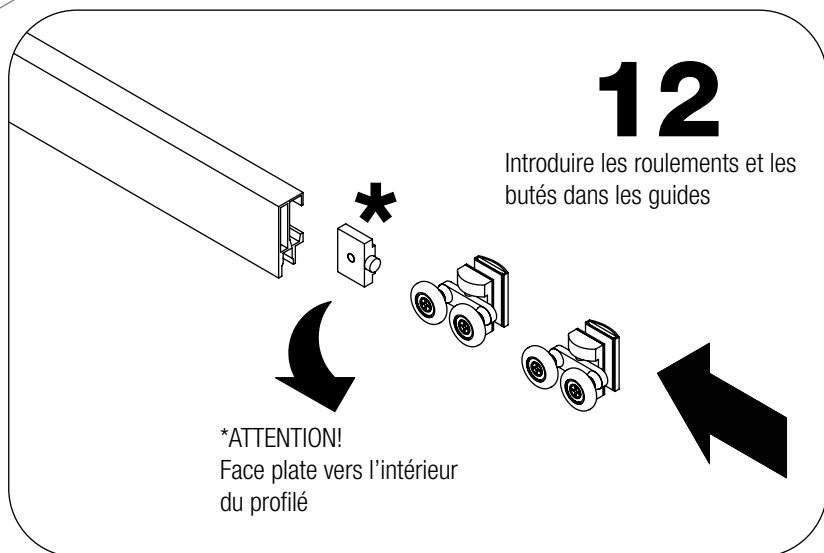

Ø 3,5 mm

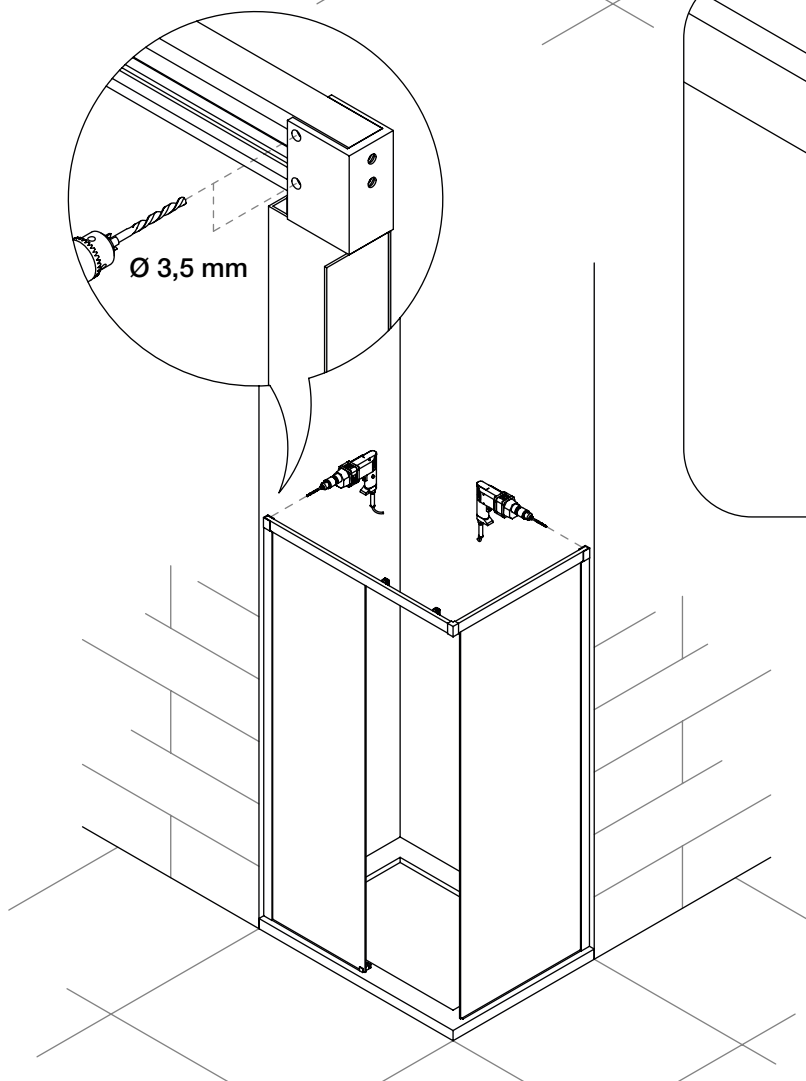


# 13

percer a 3,5mm


# 14

Positionner les profilés supérieur dans les supports haut. les unir avec les vis auto-foreuses.

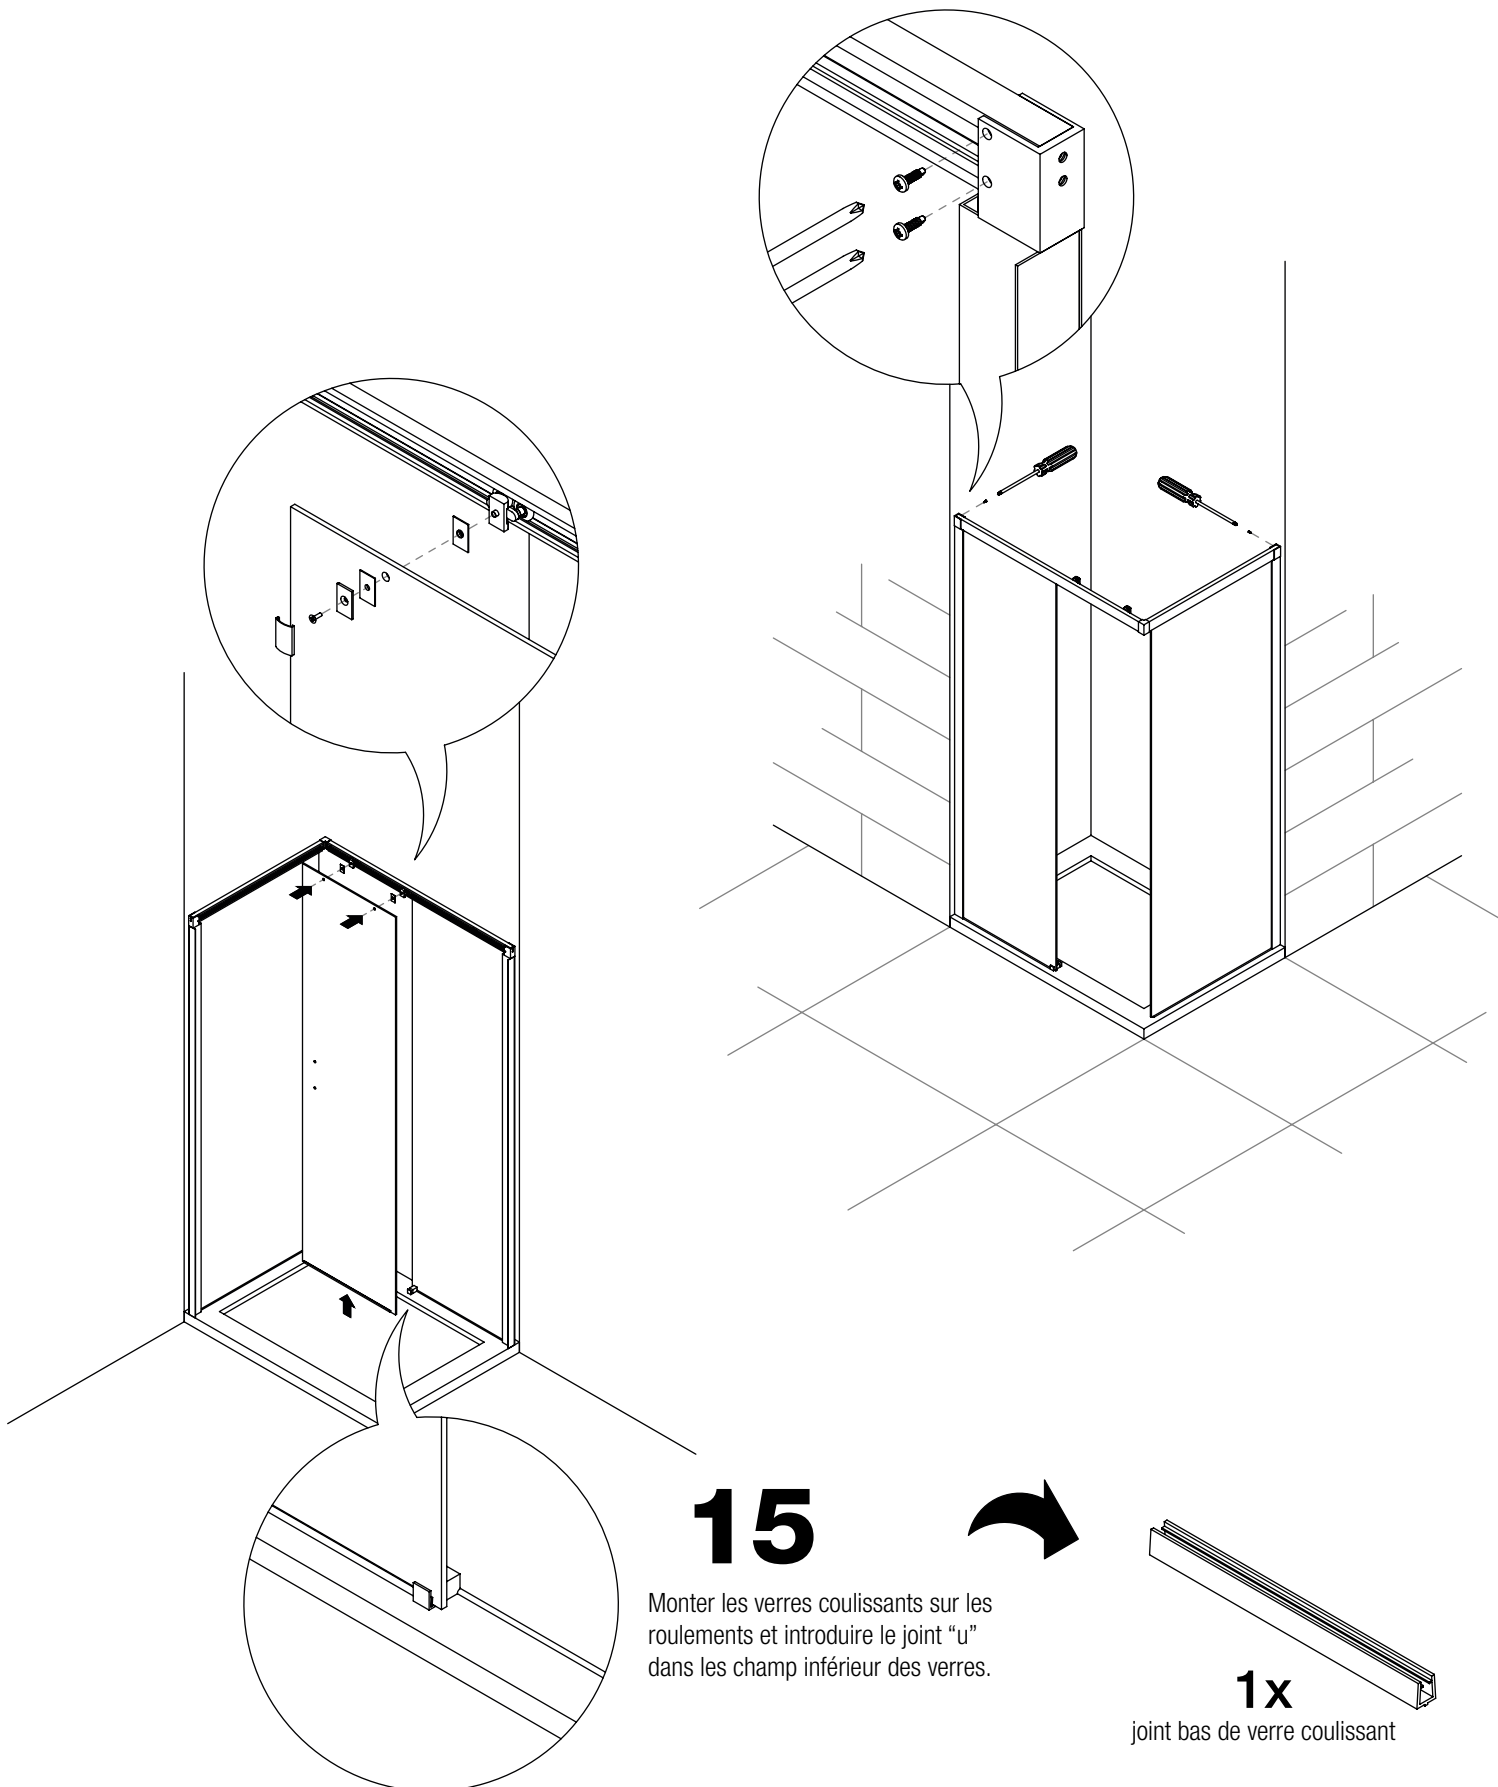


Installer les joints aimant  
à l'extrémité des verres  
coulissants

# 17

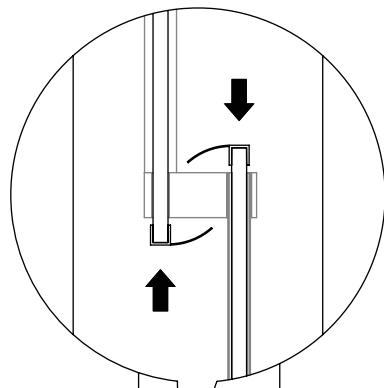


# 16

Monter les joints  
verticaux sur le verre  
fixe et le coulissant puis  
monter la poignée

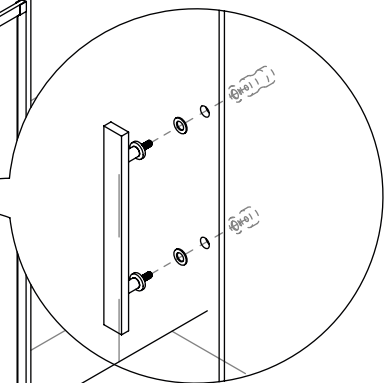


# 18

Fixer les butés

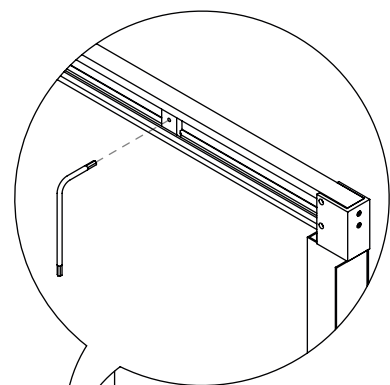


# 19

Couper et installer  
le profilé bas  
d'étanchéité à la  
mesure

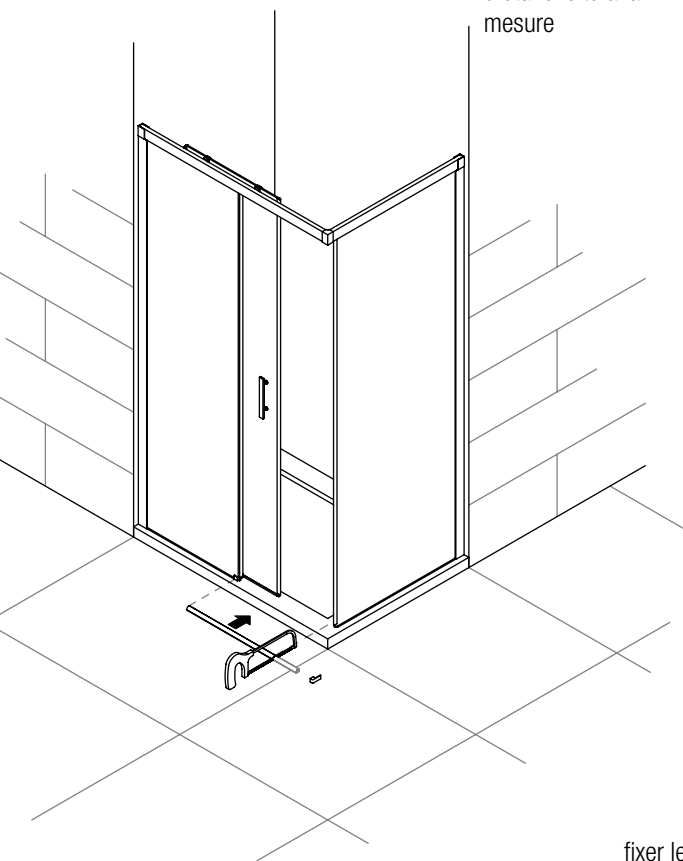




# 20

Siliconer le profilé  
d'étanchéité  
à l'intérieur et à  
l'extérieur

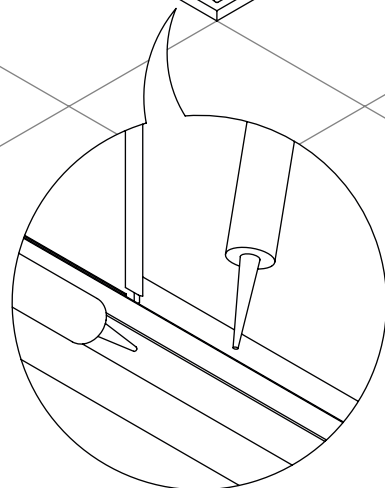


# 21

fixer les deux parties du profilé  
avec les vis autoforeuses et  
monter les cache vis comme  
indiquer dans le croquis

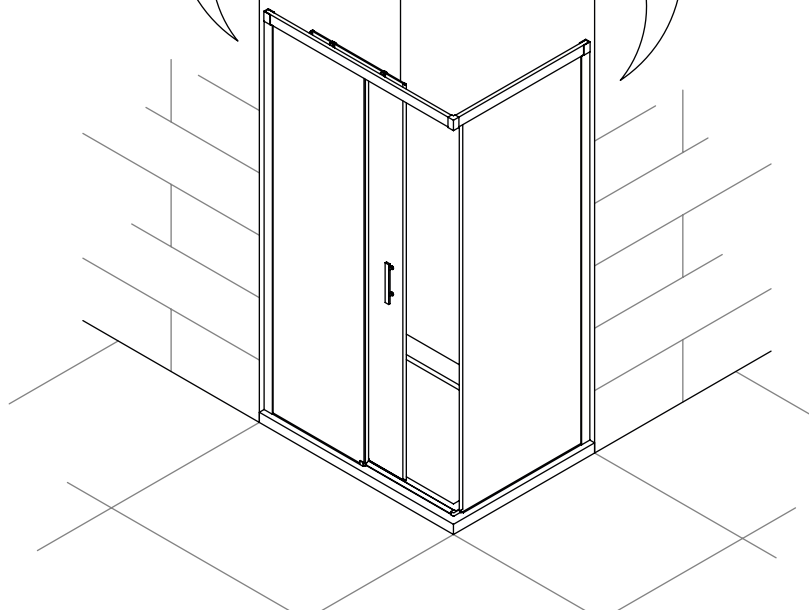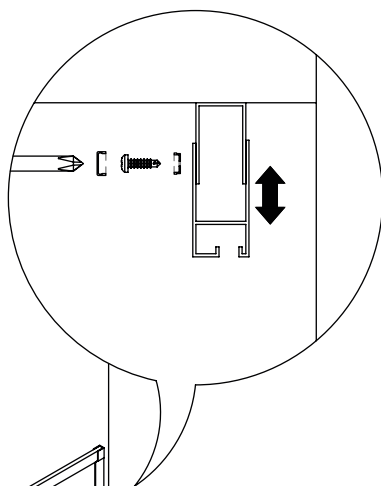
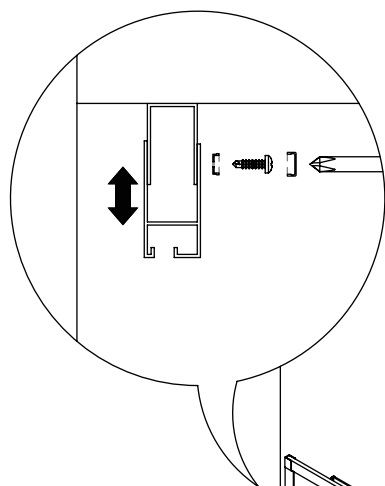


# 22

Siliconer à l'intérieur  
le contour de la  
parois

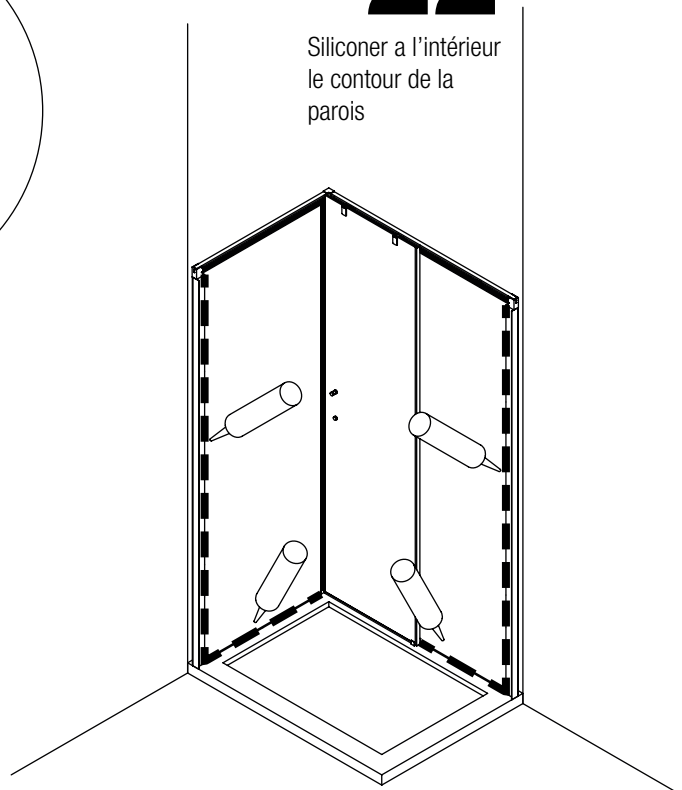



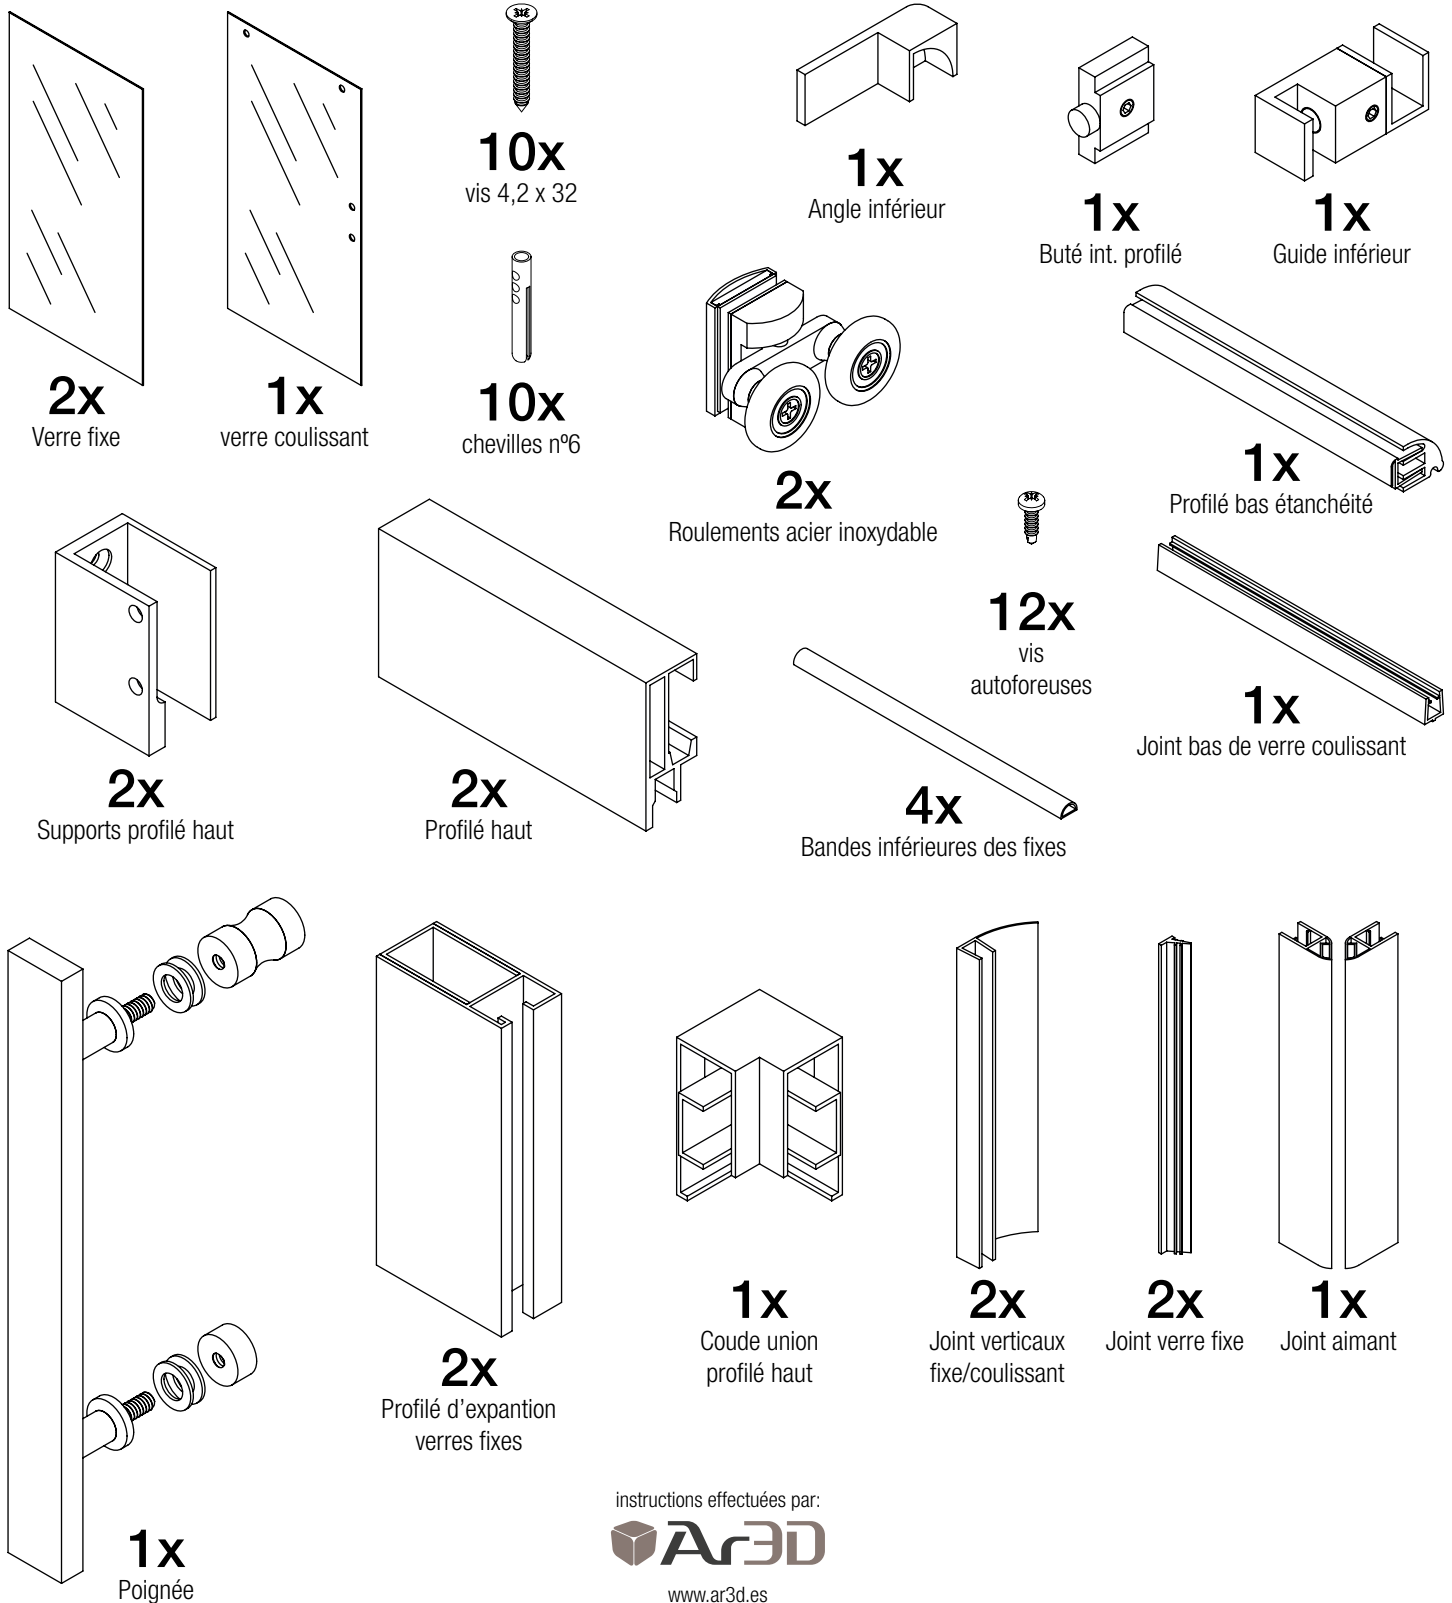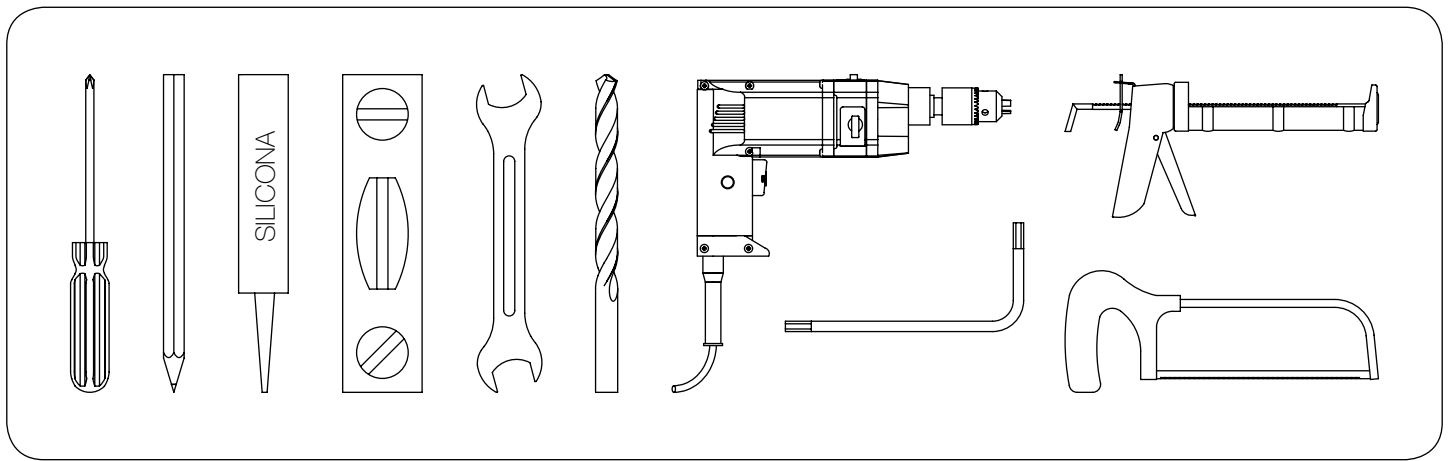

instructions effectuées par:



www.ar3d.es