


IRIDIUM

PAROIS DE DOUCHE

FRONTAL:


2 FIXES + 1 COULISSANT

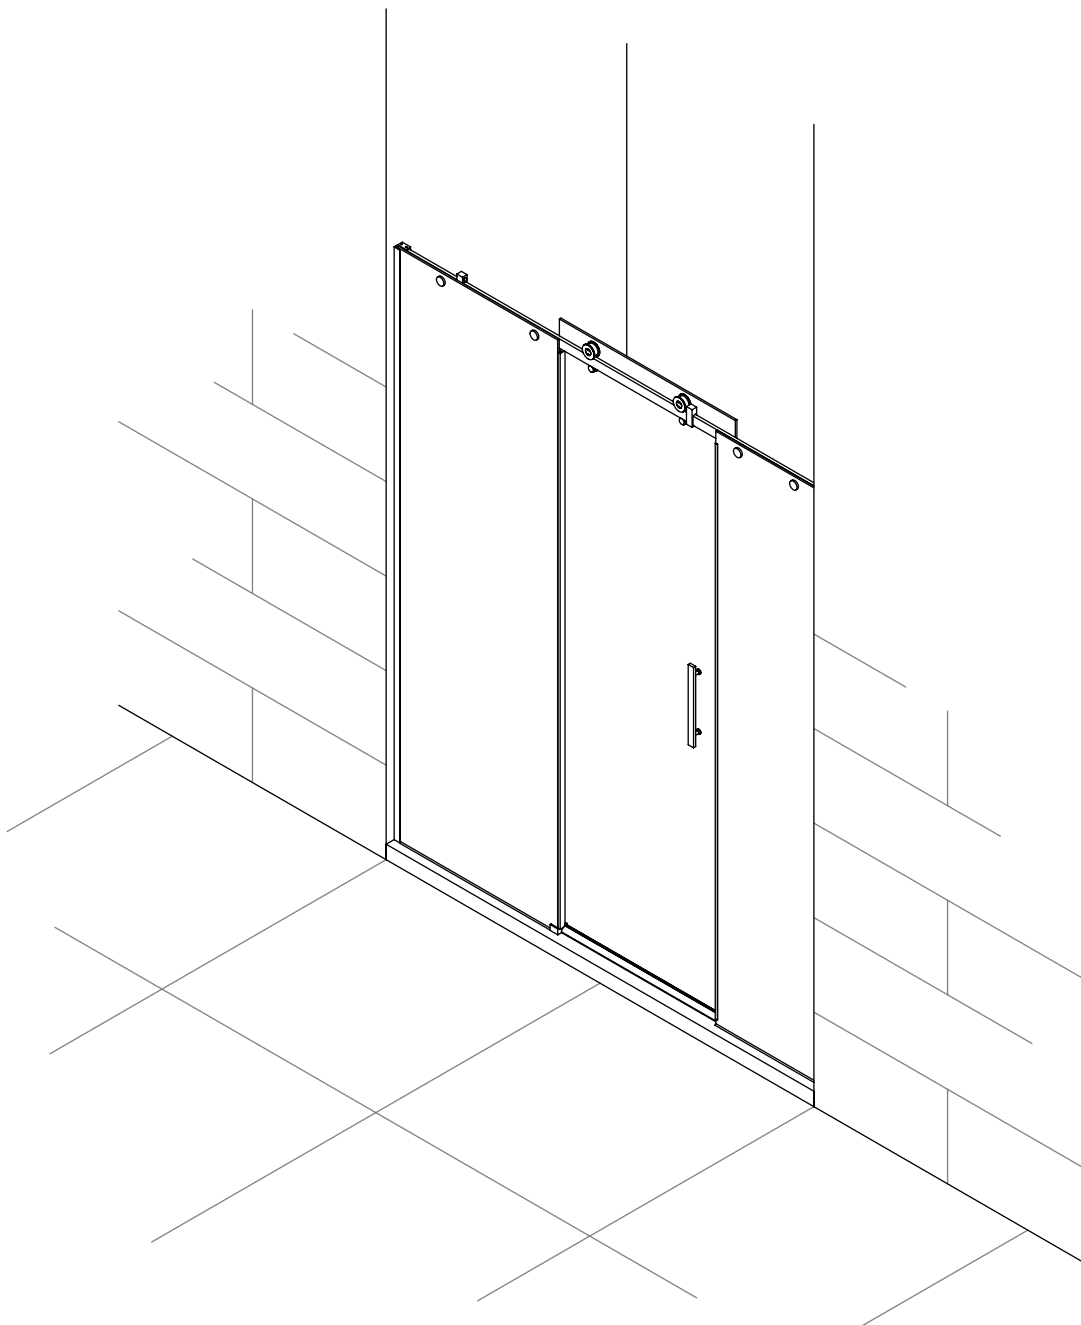

LERAC DIFFUSION

1

Présenter le profilé mural et tracer les perçages
*(idem de l'autre côté)

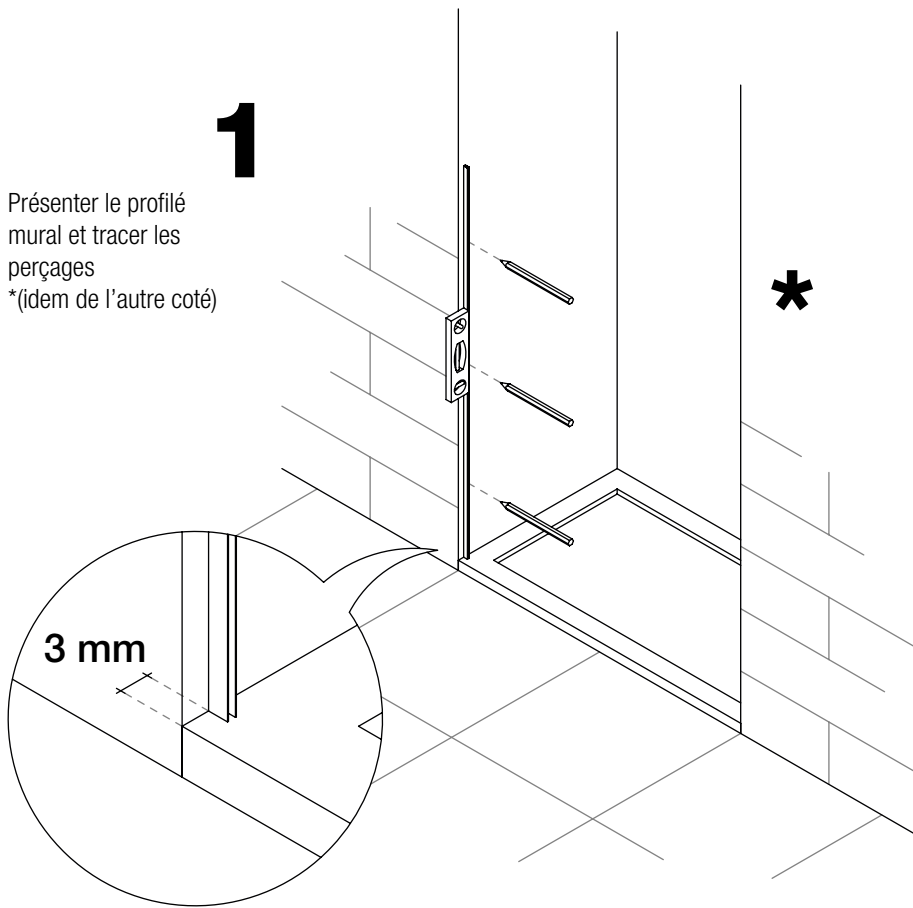


3 mm

*

2

Percer avec foret de 6mm
*(idem de l'autre côté)

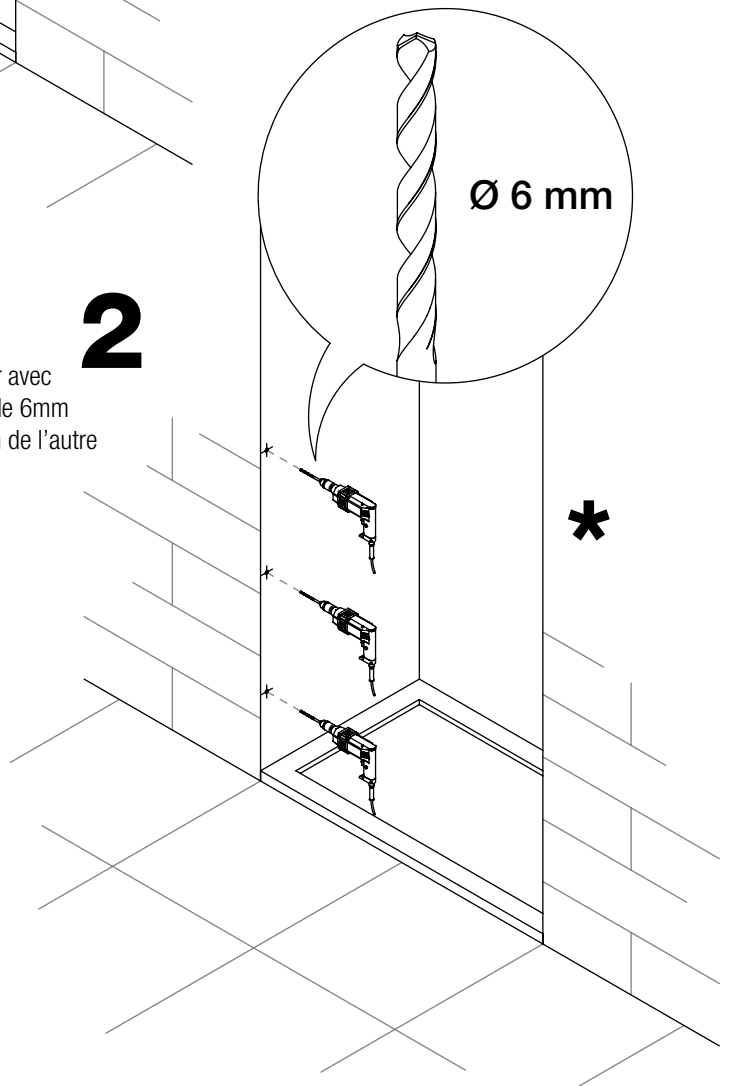


Ø 6 mm

*






3

Viser le profilé au mur avec chevilles de 5 et vis de 3x30 de chaque côté.
*(idem de l'autre côté)

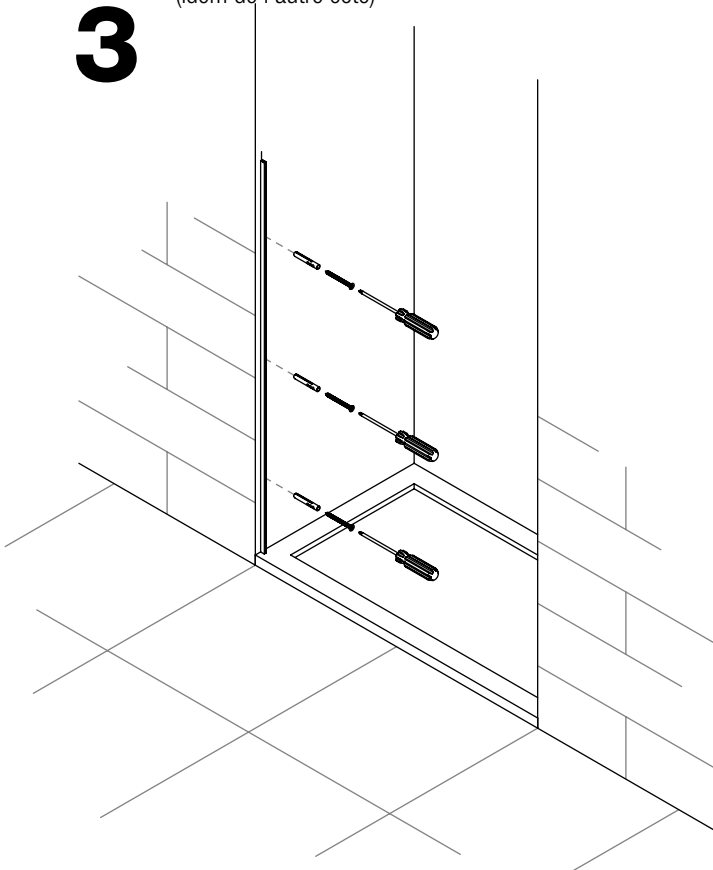


4

Positionner les bandes adhésives sur le receveur et introduire les 2 verres fixes dans les profilés en reposant sur les bandes.

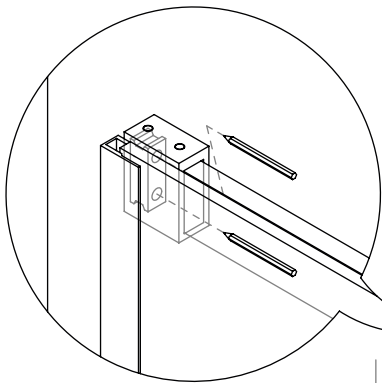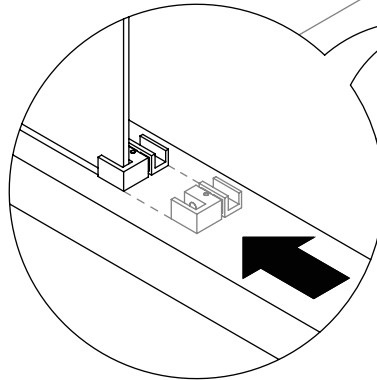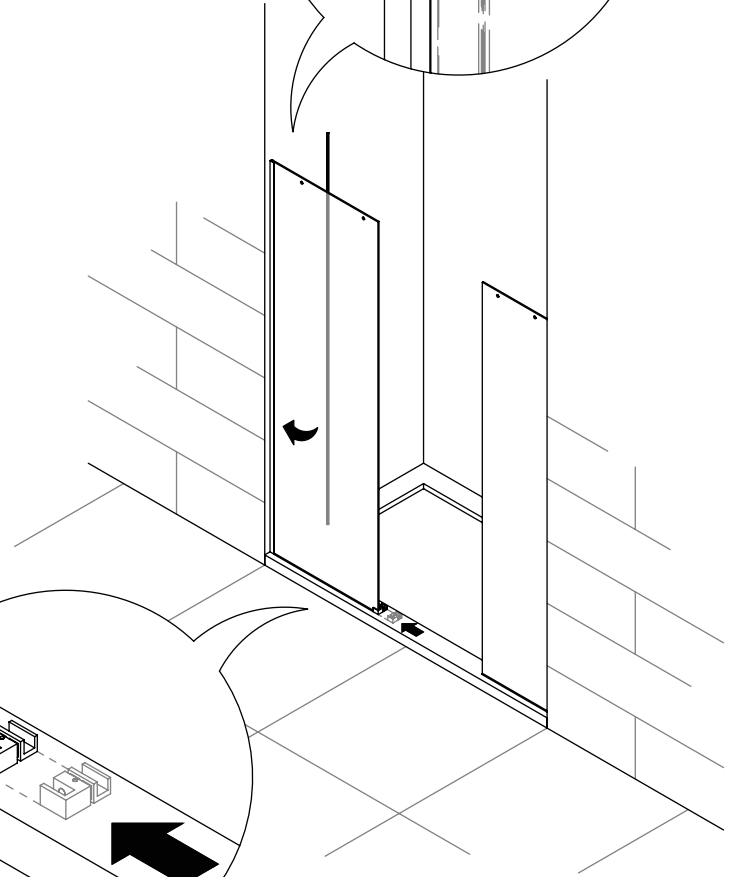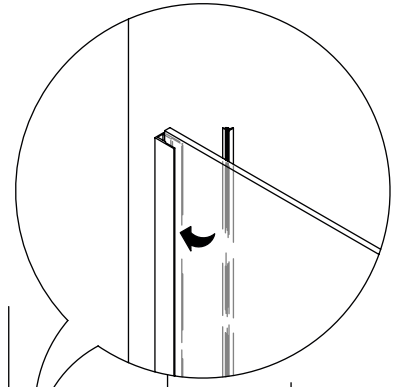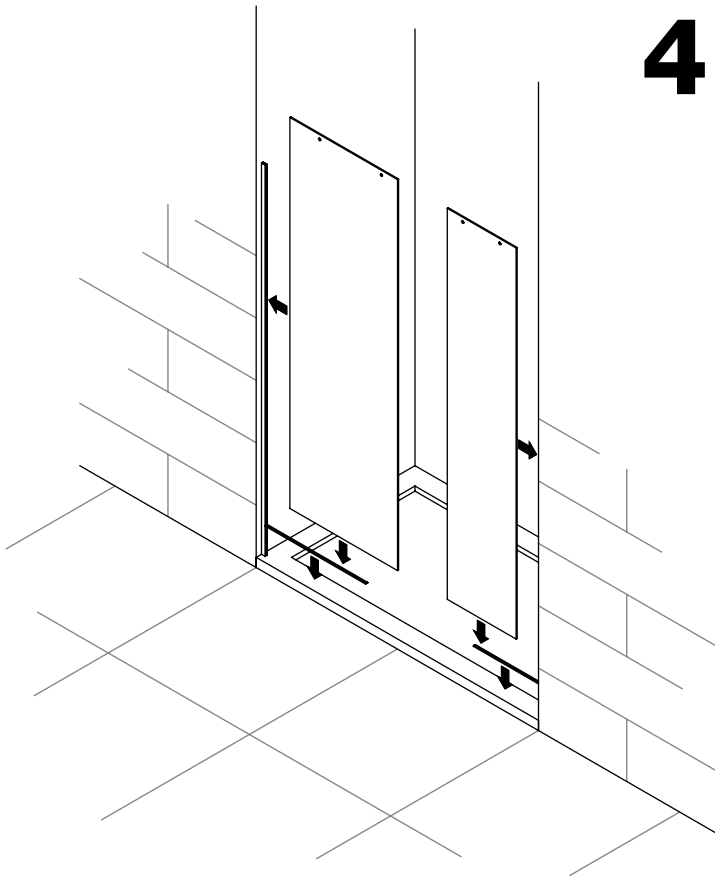

5

Fixer les verres fixes avec les joints et installer le guide inférieur à l'extrémité du verre.


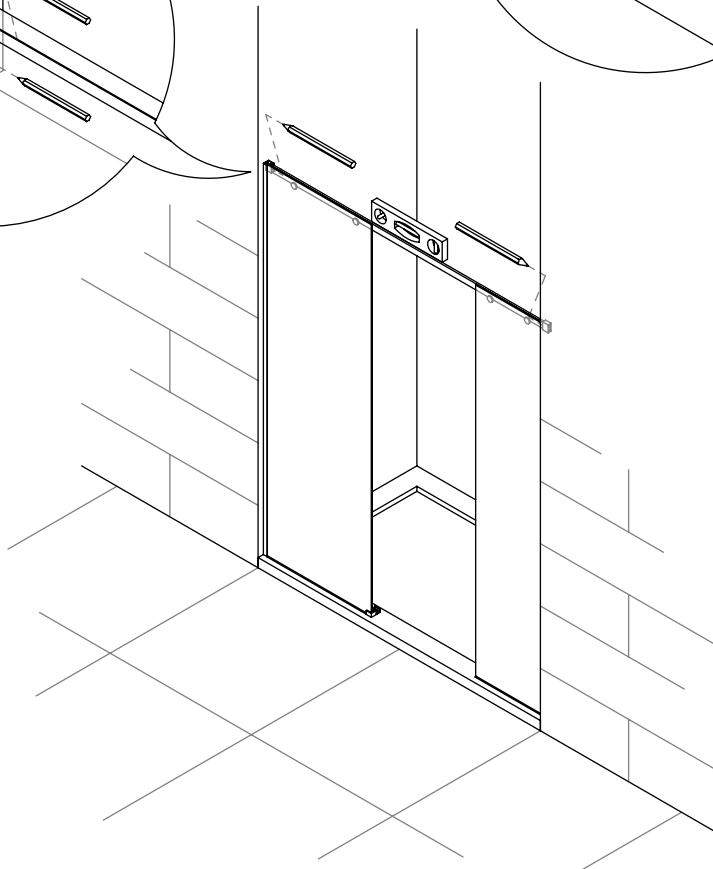


6

Présenter le profilé supérieur sur le verre fixe, ajuster les supports haut sans les serrer, mettre de niveau, tracer les percements et retirer le profilé.




Percer avec foret de 6mm

7

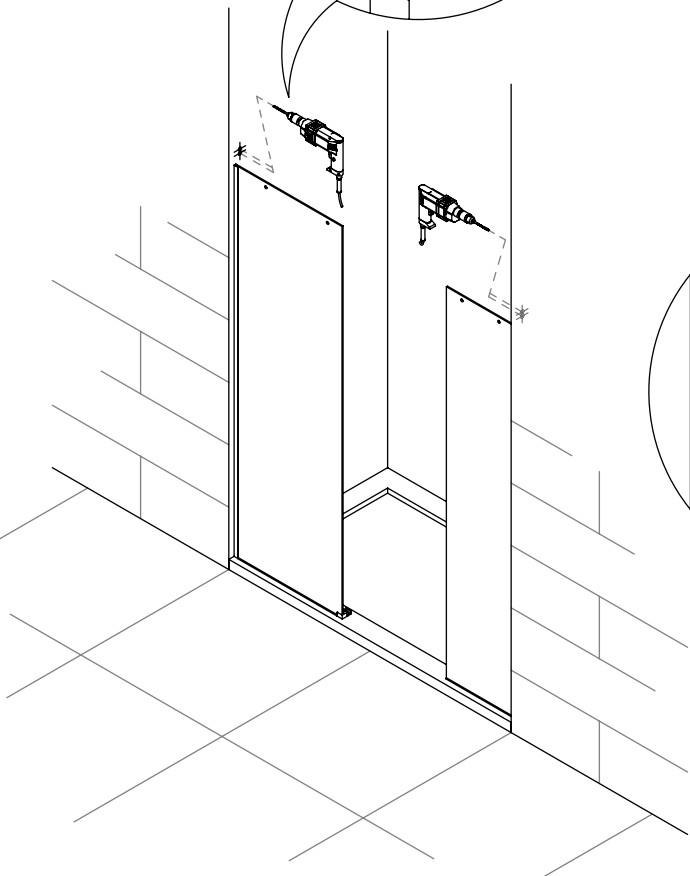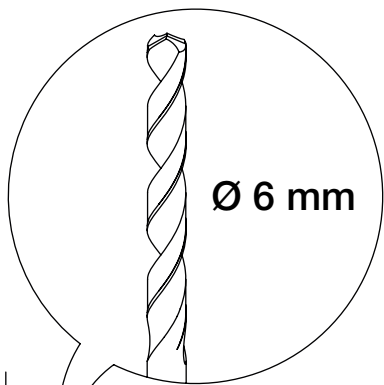

Visser le profilé supérieur

8

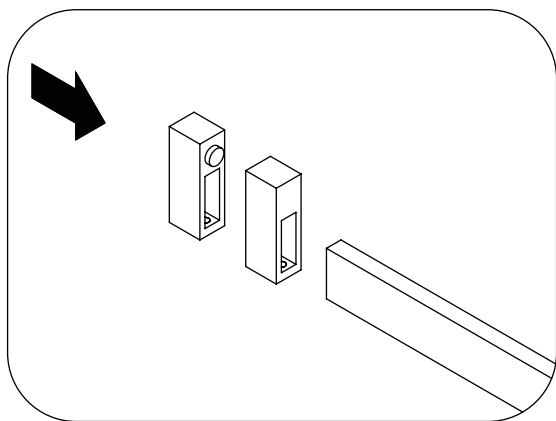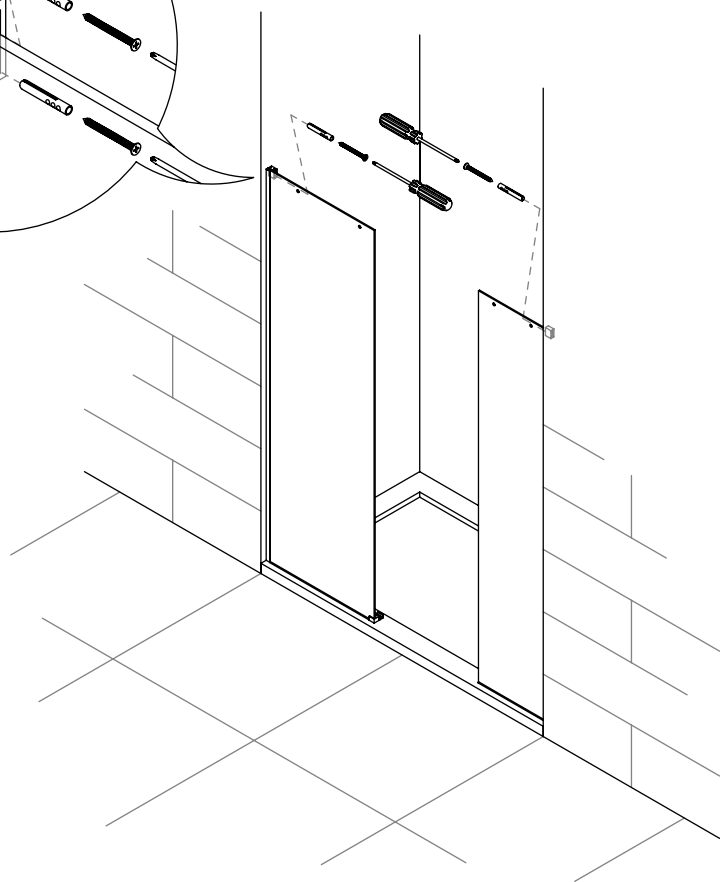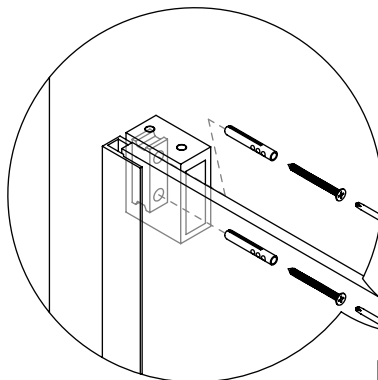


9

Introduire la buté dans le profilé.


10

Monter le verre fixe et le profilé sur les supports muraux

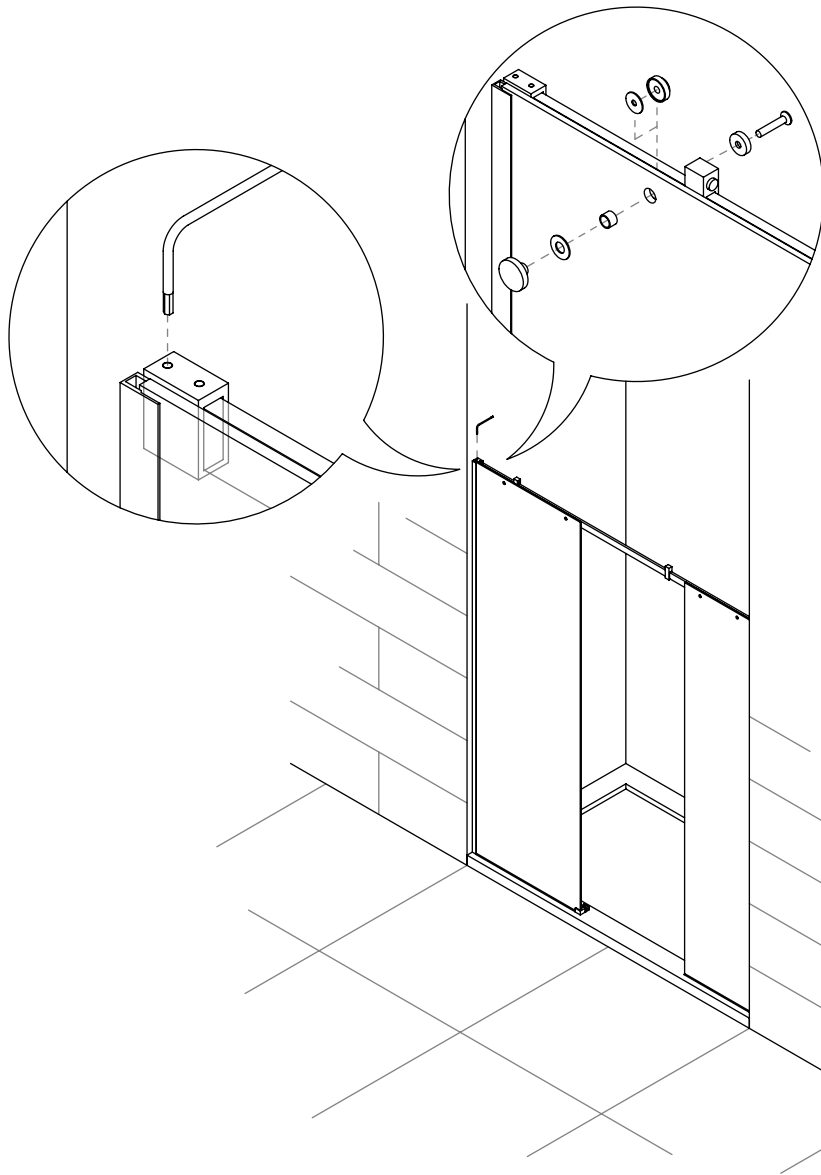


Régler l'aplomb du verre avec les roulements excentriques


11

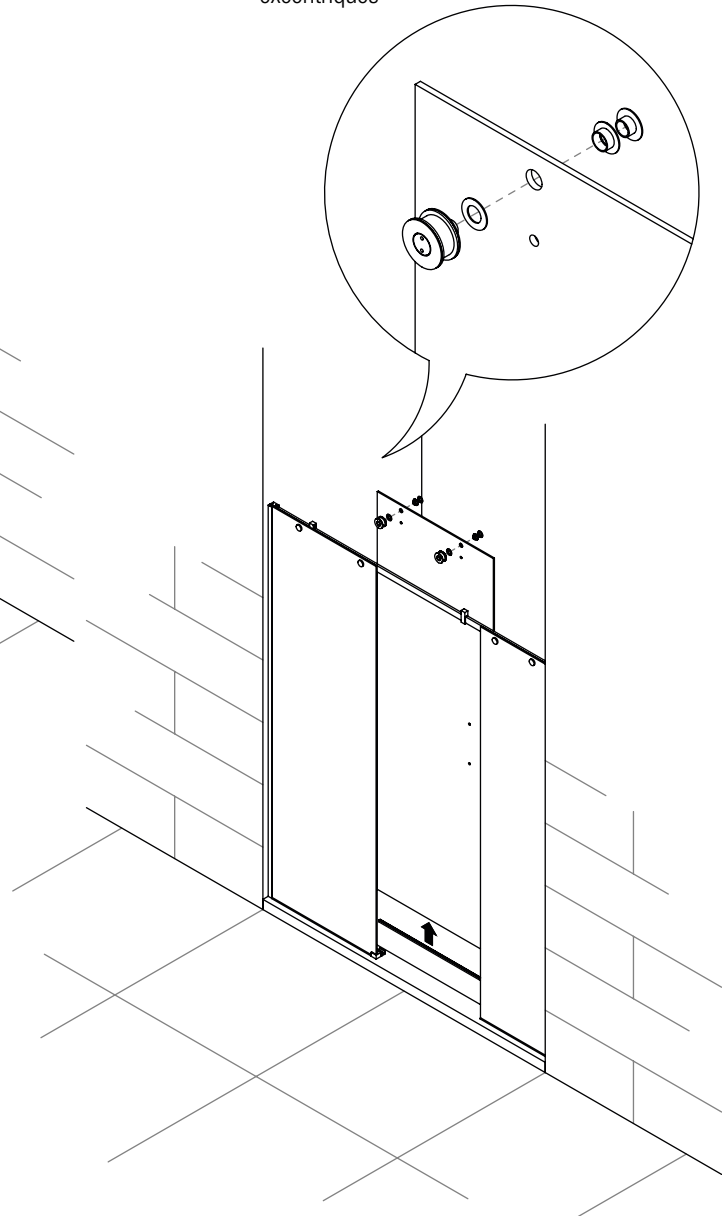

12

Monter les joints verticaux et le joint bulle sur le verre coulissant côté fermeture


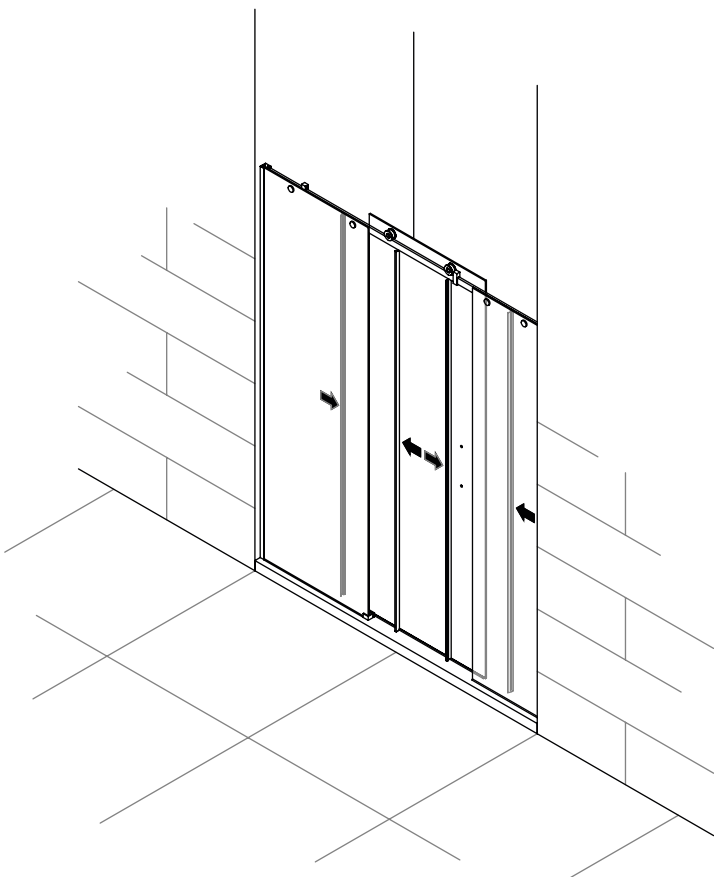


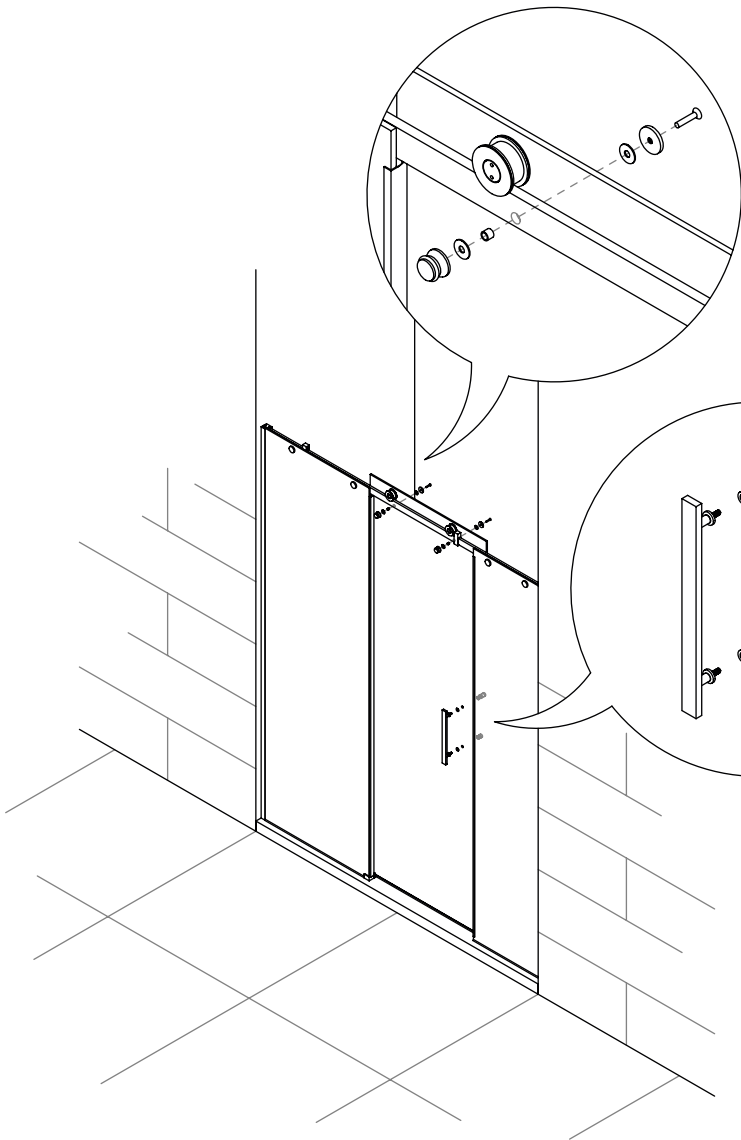

13 Ajuster les boulons anti-bascule et monter la poignée

fixer la butée.


14

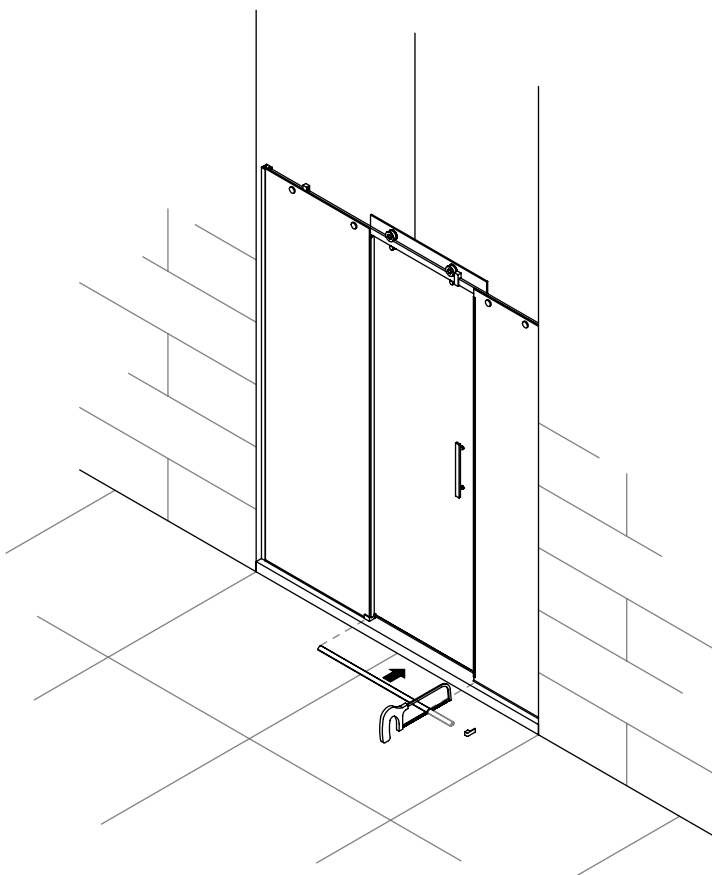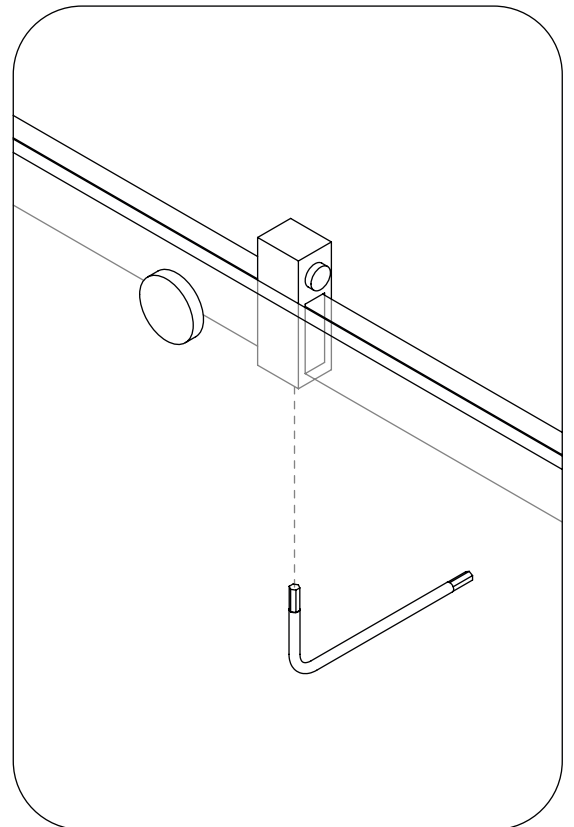

15 Couper et installer le profilé bas d'étanchéité à la mesure


16



Siliconer le profilé
d'étanchéité
à l'intérieur et à l'extérieur

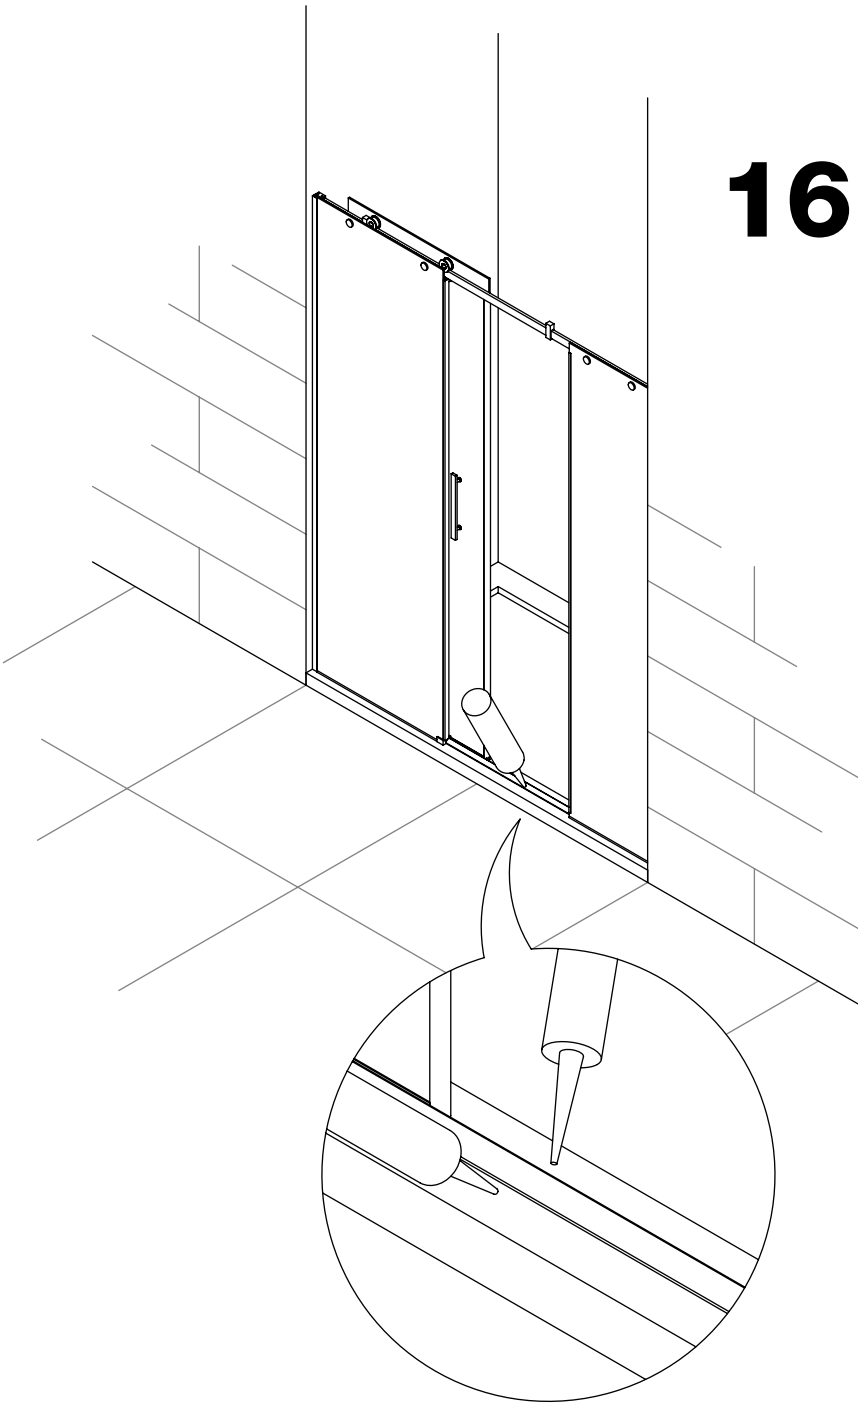


Siliconer à l'intérieur
le contour de la paroi.

17

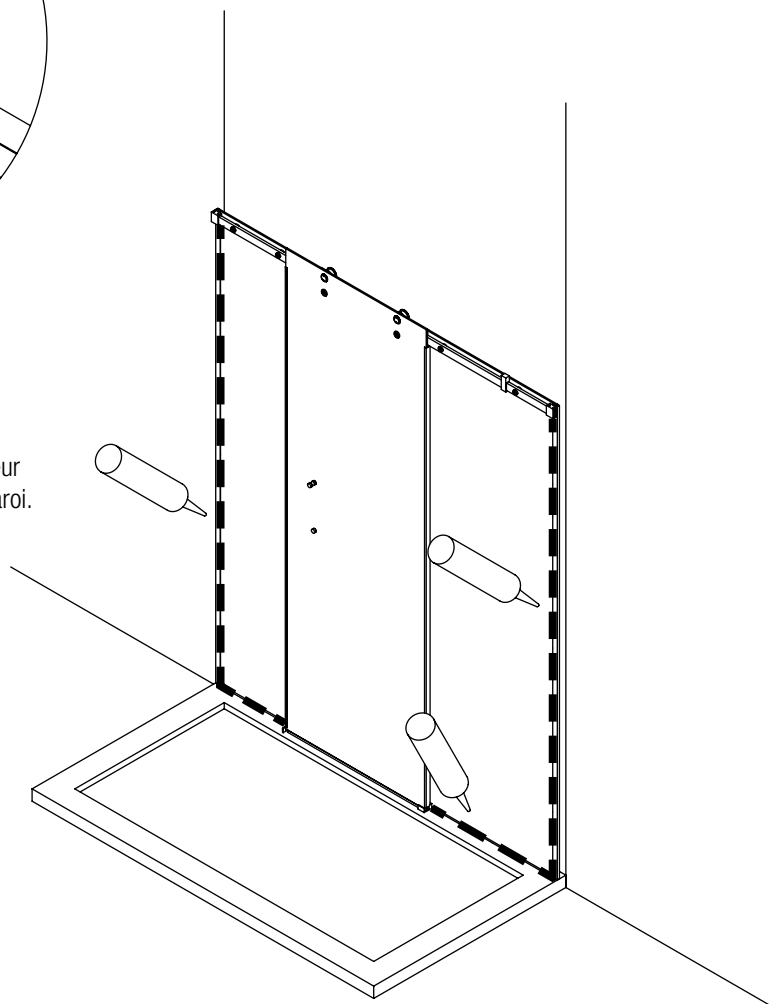


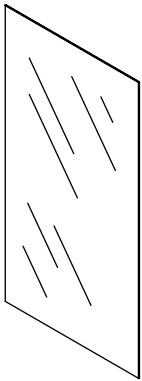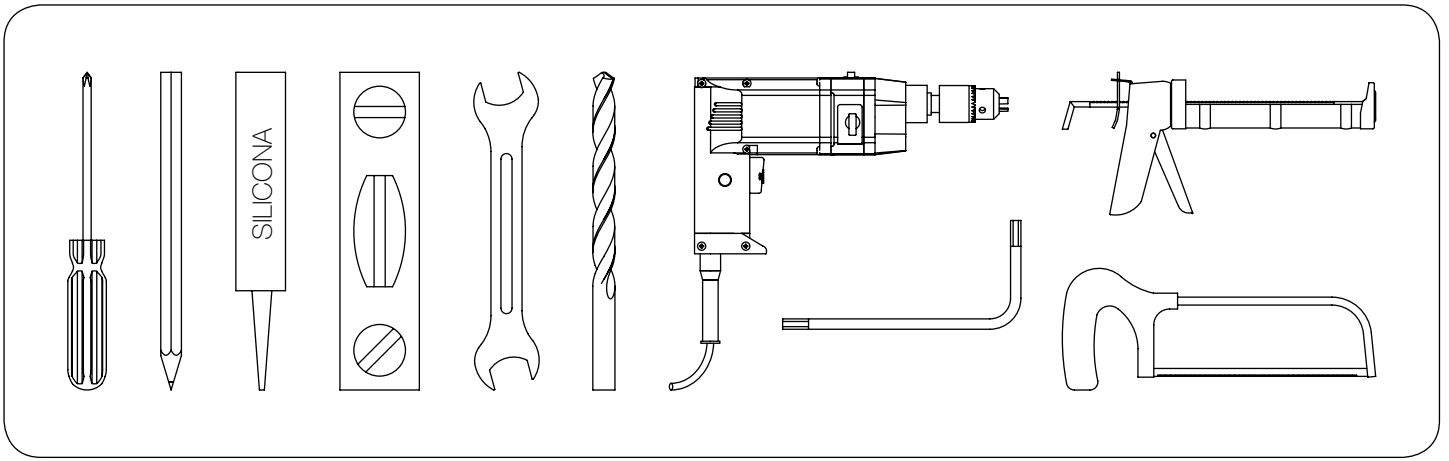


2x
verre fixe

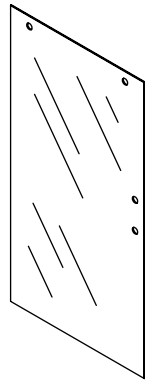


1x
verre coulissant

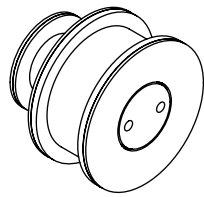


2x
roulements acier inoxydable

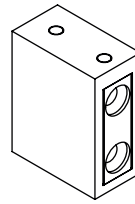


2x
support mural

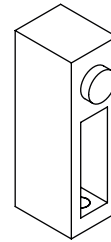


2x
buté intérieur profilé

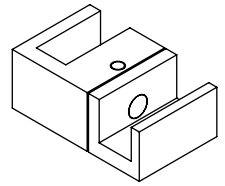


1x
guide inférieur

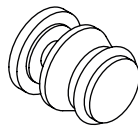


2x
boulon anti-bascule

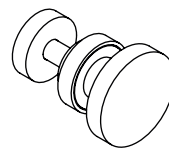


4x
fixation fixe/profilé

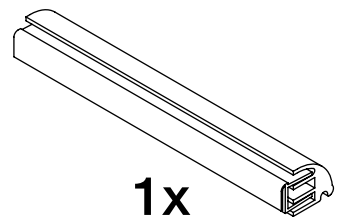


1x
profilé bas d'étanchéité

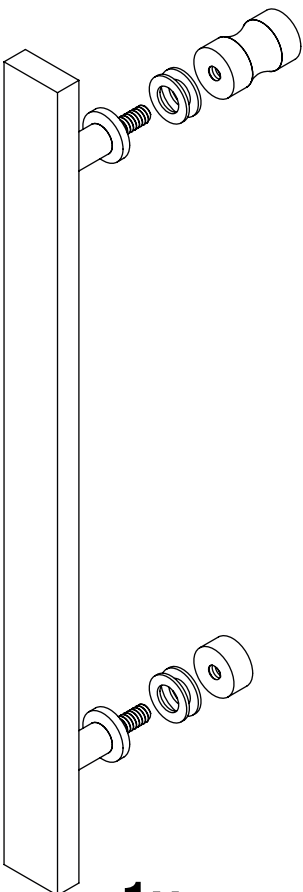


1x
poignée

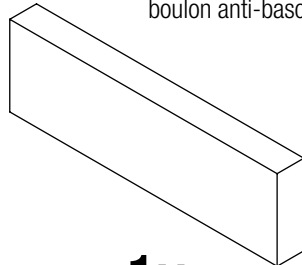


1x
profilé supérieur

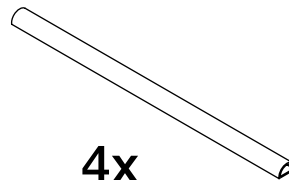


4x
bandes inférieures des fixes

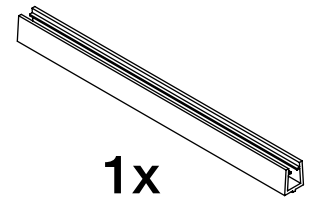


1x
joint bas de verre coulissant

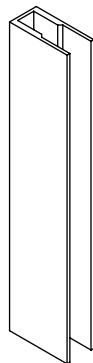


2x
profilé du fixe

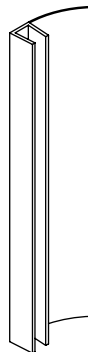

4x
joint vertical
fixe/coulissant

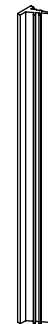


2x
joint verre fixe

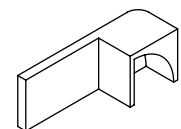

1x
enjolveur profilé bas



10x
chevilles n°6

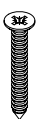

10x
vis 4,2 x 32

instructions effectuées par:



www.ar3d.es